



**victron energy**  
BLUE POWER

Manual

EN

Handleiding

NL

Manuel

FR

Anleitung

DE

Manual

ES

Användarhandbok

SE

Appendix

### SmartSolar charge controllers

MPPT 150/45-Tr

MPPT 150/60-Tr

MPPT 150/70-Tr

MPPT 150/45-MC4

MPPT 150/60-MC4

MPPT 150/70-MC4

MPPT 150/85-Tr

MPPT 150/100-Tr

MPPT 150/85-MC4

MPPT 150/100-MC4

MPPT 250/60-Tr

MPPT 250/70-Tr

MPPT 250/60-MC4

MPPT 250/70-MC4

MPPT 250/85-Tr

MPPT 250/100-Tr

MPPT 250/85-MC4

MPPT 250/100-MC4



# 1. General Description

## **Bluetooth Smart built-in: dongle not needed**

The wireless solution to set-up, monitor and update the controller using Apple and Android smartphones, tablets or other devices.

## **VE.Direct port**

For a wired data connection to a Color Control, Venus GX, PC or other devices.

## **Remote on-off input**

On/off control by a VE.Bus BMS when charging Li-ion batteries.

## **Programmable relay**

Can be programmed (a.o. with a smartphone) to trip on an alarm, or other events.

## **Optional: pluggable LCD display**

Simply remove the rubber seal that protects the plug on the front of the controller and plug-in the display.

## **Ultra-fast Maximum Power Point Tracking (MPPT)**

Especially in case of a clouded sky, when light intensity is changing continuously, an ultra fast MPPT controller will improve energy harvest by up to 30% compared to PWM charge controllers and by up to 10% compared to slower MPPT controllers.

## **Advanced Maximum Power Point Detection in case of partial shading conditions**

If partial shading occurs, two or more maximum power points may be present on the power-voltage curve.

Conventional MPPTs tend to lock to a local MPP, which may not be the optimum MPP.

The innovative SmartSolar algorithm will always maximize energy harvest by locking to the optimum MPP.

## **Outstanding conversion efficiency**

No cooling fan. Maximum efficiency exceeds 98%. Full output current up to 40°C (104°F).

## **Extensive electronic protection**

Over-temperature protection and power derating when temperature is high. PV reverse polarity protection.

## **Internal temperature sensor**

Compensates absorption and float charge voltages for temperature. (range 6°C to 40°C)

### **Optional external voltage and temperature sensor**

(range -20°C to 50°C)

The Smart Battery Sense is a wireless battery voltage-and-temperature sensor for Victron MPPT Solar Chargers. The Solar Charger uses these measurements to optimize its charge parameters. The accuracy of the data it transmits will improve battery charging efficiency, and prolong battery life. Alternatively, Bluetooth communication can be set up between a BMV-712 battery monitor with battery temperature sensor and the solar charge controller.

For more detail please enter *smart networking* in the search box on our website.

### **Automatic battery voltage recognition**

The controllers will automatically adjust to a 12V, 24V or a 48V system **one time only**. If a different system voltage is required at a later stage, it must be changed manually, for example with the Bluetooth app or the optional LCD display. Similarly, manual setting is required in case of 36V system.

### **Flexible charge algorithm**

Fully programmable charge algorithm, and eight preprogrammed algorithms, selectable with a rotary switch.

### **Adaptive three step charging**

The SmartSolar MPPT Charge Controller is configured for a three step charging process: Bulk – Absorption – Float.

A regular equalization charge can also be programmed: see section 3.8 of this manual.

#### Bulk

During this stage the controller delivers as much charge current as possible to rapidly recharge the batteries.

#### Absorption

When the battery voltage reaches the absorption voltage setting, the controller switches to constant voltage mode.

When only shallow discharges occur the absorption time is kept short in order to prevent overcharging of the battery. After a deep discharge the absorption time is automatically increased to make sure that the battery is completely recharged. Additionally, the absorption period is also ended when the charge current decreases to less than 2A.

#### Float

During this stage, float voltage is applied to the battery to maintain it in a fully charged state.

#### Equalization

See section 3.10



## Configuring and monitoring

Configure the solar charge controller with the VictronConnect app. Available for iOS & Android devices; as well as macOS and Windows computers. An accessory might be required; enter *victronconnect* in the search box on our website and see the VictronConnect download page for details.

For simple monitoring, use the MPPT Control; a panel mounted simple yet effective display that shows all operational parameters. Full system monitoring including logging to our online portal, VRM, is done using the GX Product range



MPPT Control



Color Control



Venus GX

## 2. Safety instructions

**SAVE THESE INSTRUCTIONS - This manual contains important instructions that shall be followed during installation and maintenance.**



**WARNING**

**Danger of explosion from sparking**

**Danger of electric shock**

- Please read this manual carefully before the product is installed and put into use.
- This product is designed and tested in accordance with international standards. The equipment should be used for the designated application only.
- Install the product in a heatproof environment. Ensure therefore that there are no chemicals, plastic parts, curtains or other textiles, etc. in the immediate vicinity of the equipment.
- The product is not allowed to be mounted in a user accessible area.
- Ensure that the equipment is used under the correct operating conditions. Never operate it in a wet environment.
- Never use the product at sites where gas or dust explosions could occur.
- Ensure that there is always sufficient free space around the product for ventilation.
- Refer to the specifications provided by the manufacturer of the battery to ensure that the battery is suitable for use with this product. The battery manufacturer's safety instructions should always be observed.
- Protect the solar modules from incident light during installation, e.g. cover them.
- Never touch uninsulated cable ends.
- Use only insulated tools.
- Connections must always be made in the sequence described in section 3.5.
- The installer of the product must provide a means for cable strain relief to prevent the transmission of stress to the connections.
- In addition to this manual, the system operation or service manual must include a battery maintenance manual applicable to the type of batteries used.

- Use flexible multistranded copper cable for the battery and PV connections.

The maximum diameter of the individual strands is 0,4mm/0,125mm<sup>2</sup> (0.016 inch/AWG26).

A 25mm<sup>2</sup> cable, for example, should have at least 196 strands (class 5 or higher stranding according to VDE 0295, IEC 60228 and BS6360).

An AWG2 gauge cable should have at least 259/26 stranding (259 strands of AWG26).

Maximum operating temperature:  $\geq 90^{\circ}\text{C}$ .

Example of suitable cable: class 5 "Tri-rated" cable (it has three approvals: American (UL), Canadian (CSA) and British (BS))

**In case of thicker strands the contact area will be too small and the resulting high contact resistance will cause severe overheating, eventually resulting in fire.**



- Maximum current through a MC4 terminal: 30A
- The grounding terminal is located in the wiring compartment and is identified by the symbol below:



Ground Symbol

## 3. Installation

**WARNING: DC (PV) INPUT NOT ISOLATED FROM BATTERY CIRCUIT.  
CAUTION: FOR PROPER TEMPERATURE COMPENSATION  
THE AMBIENT CONDITION FOR CHARGER AND BATTERY MUST BE  
WITHIN 5°C.**

### 3.1 General

- Mount vertically on a non-flammable surface, with the power terminals facing downwards. Observe a minimum clearance of 10 cm under and above the product for optimal cooling.
- Mount close to the battery, but never directly above the battery (in order to prevent damage due to gassing of the battery).
- Improper internal temperature compensation (e.g. ambient condition battery and charger not within 5°C) can lead to reduced battery lifetime.  
**We recommend using a direct battery voltage sense source (BMV, Smart Battery Sense or GX device shared voltage sense) if larger temperature differences or extreme ambient temperature conditions are expected.**
- Battery installation must be done in accordance with the storage battery rules of the Canadian Electrical Code, Part I.
- The battery connections (and for Tr version also PV connections) must be guarded against inadvertent contact (e.g. install in an enclosure or install the optional WireBox).

**Tr models:** use flexible multistranded copper cable for the battery and PV connections: see safety instructions.

**MC4 models:** several splitter pairs may be needed to parallel the strings of solar panels. (Maximum current through a MC4 terminal: 30A)

### 3.2 Grounding

- **Battery grounding:** the charger can be installed in a positive or negative grounded system.  
Note: apply a single ground connection (preferably close to the battery) to prevent malfunctioning of the system.
- **Chassis grounding:** A separate earth path for the chassis ground is permitted because it is isolated from the positive and negative terminal.
- The USA National Electrical Code (NEC) requires the use of an external ground fault protection device (GFPD). These MPPT chargers do not have internal ground fault protection. The system electrical negative should be bonded through a GFPD to earth ground at one (and only one) location.
- The charger must not be connected with grounded PV arrays. (one ground connection only)
- The plus and minus of the PV array should not be grounded. Ground the frame of the PV panels to reduce the impact of lightning.

**WARNING: WHEN A GROUND FAULT IS INDICATED, BATTERY  
TERMINALS AND CONNECTED CIRCUITS MAY BE UNGROUNDED  
AND HAZARDOUS.**





### 3.3 PV configuration (also see the MPPT Excel sheet on our website)

- The controllers will operate only if the PV voltage exceeds battery voltage ( $V_{bat}$ ).
- PV voltage must exceed  $V_{bat} + 5V$  for the controller to start. Thereafter minimum PV voltage is  $V_{bat} + 1V$ .
- Maximum open circuit PV voltage: 150V or 250V, depending on model.

#### For example:

##### 24V battery, mono- or polycrystalline panels, max PV voltage 150V:

- Minimum number of cells in series: 72 (2x 12V panel in series or one 24V panel).
- Recommended number of cells for highest controller efficiency: 144 cells (4x 12V panel or 2x 24V panel in series).
- Maximum: 216 cells (6x 12V or 3x 24V panel in series).

##### 48V battery, mono- or polycrystalline panels, max PV voltage 250V:

- Minimum number of cells in series: 144 (4x 12V panel or 2x 24V panel in series).
- Maximum: 360 cells (10x 12V or 5x 24 panel in series).

*Remark: at low temperature the open circuit voltage of a 216 cell solar array may exceed 150V, and the open circuit voltage of a 360 cell array may exceed 250V, depending on local conditions and cell specifications. In that case the number of cells in series must be reduced.*

### 3.4 Cable connection sequence (see figure 1)

**First:** connect the battery.

**Second:** if required, connect the remote on-off and programmable relay

**Third:** connect the solar array (when connected with reverse polarity, the controller will heat up but will not charge the battery).

**Torque:** 2,4 Nm

### 3.5 Remote on-off

The left terminal is connected to the internal 3,3V supply, with a resistor in series for short circuit protection.

The right terminal (marked as + or marked as H) will switch the controller on if >3V is applied, and will switch the controller off if <2V is applied or if the terminal is left free floating.

The recommended use of the remote on-off is:

- a. A switch wired between the left and right terminal
- b. A switch wired between battery plus and the right terminal.
- c) A switch between the right terminal and the charge disconnect terminal of a VE.Bus BMS

### 3.6 Configuration of the controller with the rotary switch

Fully programmable charge algorithm (see the software page on our website) and eight preprogrammed charge algorithms, selectable with a rotary switch:

| Pos | Suggested battery type   | Absorption V | Float V | Equalize V<br>@%I <sub>nom</sub> | dV/dT<br>mV/°C |
|-----|--|--------------|---------|----------------------------------|----------------|
| 0   | Gel Victron long life (OPzV)<br>Gel exide A600 (OPzV)<br>Gel MK  | 28,2         | 27,6    | 31,8<br>@8%                      | -32            |
| 1   | Gel Victron deep discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron deep discharge<br>Stationary tubular plate (OPzS)                    | 28,6         | 27,6    | 32,2<br>@8%                      | -32            |
| 2   | Default setting<br>Gel Victron deep discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron deep discharge<br>Stationary tubular plate (OPzS) | 28,8         | 27,6    | 32,4<br>@8%                      | -32            |
| 3   | AGM spiral cell<br>Stationary tubular plate (OPzS)<br>Rolls AGM  | 29,4         | 27,6    | 33,0<br>@8%                      | -32            |
| 4   | PzS tubular plate traction batteries or<br>OPzS batteries  | 29,8         | 27,6    | 33,4<br>@25%                     | -32            |
| 5   | PzS tubular plate traction batteries or<br>OPzS batteries  | 30,2         | 27,6    | 33,8<br>@25%                     | -32            |
| 6   | PzS tubular plate traction batteries or<br>OPzS batteries  | 30,6         | 27,6    | 34,2<br>@25%                     | -32            |
| 7   | Lithium Iron Phosphate (LiFePo <sub>4</sub> )<br>batteries   | 28,4         | 27,0    | n.a.                             | 0              |

Note 1: divide all values by two in case of a 12V system and multiply by two in case of a 48V system.

Note 2: equalize normally off, see sect. 3.9 to activate (do not equalize VRLA Gel and AGM batteries)

Note 3: any setting change performed with the pluggable LCD display or via Bluetooth will override the rotary switch setting. Turning the rotary switch will override prior settings made with the pluggable LCD display or via Bluetooth.

A binary LED code helps determining the position of the rotary switch. After changing the position of the rotary switch, the LEDs will blink during 4 seconds as follows:

| Switch position | LED Bulk | LED Abs | LED Float | Blink frequency |
|-----------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| 0               | 1        | 1       | 1         | Fast            |
| 1               | 0        | 0       | 1         | Slow            |
| 2               | 0        | 1       | 0         | Slow            |
| 3               | 0        | 1       | 1         | Slow            |
| 4               | 1        | 0       | 0         | Slow            |
| 5               | 1        | 0       | 1         | Slow            |
| 6               | 1        | 1       | 0         | Slow            |
| 7               | 1        | 1       | 1         | Slow            |

Thereafter, normal indication resumes, as described in the LEDs section.

### 3.7 LEDs

LED indication:

- permanent on
- ◎ blinking
- off

Regular operation

|  | LEDs | Bulk | Absorption | Float |
|--|------|------|------------|-------|
| Not charging (*1)                            |      | ◎    | ○          | ○     |
| Bulk (*2)                                    |      | ●    | ○          | ○     |
| Absorption (*2)                              |      | ○    | ●          | ○     |
| Manual equalisation (blink alternating) (*2) |      | ◎    | ◎          | ○     |
| Automatic equalisation (*2)                  |      | ○    | ●          | ●     |
| Float (*2)                                   |      | ○    | ○          | ●     |

Note (\*1): The bulk LED will blink briefly every 3 seconds when the system is powered but there is insufficient power to start charging.

Note (\*2): The LED(s) might blink every 4 seconds indicating that the charger is receiving data from another device, this can be:

- A GX Device (eg Color Control with a Multi in ESS mode)
- A VE.Smart network link via Bluetooth (with other MPPT chargers and / or a BMV or Smart Battery Sense)

Fault situations

|                                  | LEDs | Bulk | Absorption | Float |
|----------------------------------|------|------|------------|-------|
| Charger temperature too high     |      | ○    | ○          | ◎     |
| Charger over-current             |      | ◎    | ○          | ◎     |
| Charger or panel over-voltage    |      | ○    | ◎          | ◎     |
| VE.Smart networking or BMS issue |      | ○    | ◎          | ○     |
| Internal error (*3)              |      | ◎    | ◎          | ○     |

Note (\*3): E.g. calibration and/or settings data lost, current sensor issue.

For the latest and most up-to-date information about the blink codes, please refer to the Victron Toolkit app. Click on or scan the QR code to get to the Victron Support and Downloads/Software page.



### 3.8 Battery charging information

The charge controller starts a new charge cycle every morning, when the sun starts shining.

#### Lead-acid batteries: default method to determine length and end of absorption

The charging algorithm behaviour of MPPTs differs from AC connected battery chargers. Please read this section of the manual carefully to understand MPPT behaviour, and always follow the recommendations of your battery manufacturer.

By default, the absorption time is determined on idle battery voltage at the start of each day based on the following table:

| Battery voltage $V_b$ (@start-up) | Multiplier | Maximum absorption time |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|
| $V_b < 11,9V$                     | x 1        | 6h                      |
| $11,9V < V_b < 12,2V$             | x 2/3      | 4h                      |
| $12,2V < V_b < 12,6V$             | x 1/3      | 2h                      |
| $V_b > 12,6V$                     | x 1/6      | 1h                      |

(12V values, adjust for 24V))

The absorption time counter starts once switched from bulk to absorption.

The MPPT Solar Chargers will also end absorption and switch to float when the battery current drops below a low current threshold limit, the 'tail current'. The default tail current value is 2A.

The default settings (voltages, maximum absorption time and tail current) can be modified with the Victronconnect app via or via VE.Direct.

There are two exceptions to normal operation:

1. When used in an ESS system; the solar charger algorithm is disabled; and instead it follows the curve as mandated by the inverter/charger.
2. For CAN-bus Lithium batteries, like BYD, the battery tells the system, including the solar charger, what charge voltage to use. This Charge Voltage Limit (CVL) is for some batteries even dynamic; changes over



time; based on for example maximum cell voltage in the pack and other parameters.

When, in case of the above-mentioned exceptions, several solar chargers are connected to a GX device, these chargers will automatically be synchronised.

### Variations to expected behaviour

#### 1. Pausing of the absorption time counter

The absorption time counter starts when the configured absorption voltage is reached and pauses when the output voltage is below the configured absorption voltage.

An example of when this voltage drop could occur is when PV power (due to clouds, trees, bridges) is insufficient to charge the battery and to power the loads.

When the absorption timer is paused, the absorption LED will flash very slowly.

#### 2. Restarting the charge process

The charging algorithm will reset if charging has stopped (i.e. the absorption time has paused) for an hour. This may occur when the PV voltage drops below the battery voltage due to bad weather, shade or similar.

#### 3. Battery being charged or discharged before solar charging begins

The automatic absorption time is based on the start-up battery voltage (see table). This absorption time estimation can be incorrect if there is an additional charge source (eg alternator) or load on the batteries.

This is an inherent issue in the default algorithm. However, in most cases it is still better than a fixed absorption time regardless of other charge sources or battery state.

It is possible to override the default absorption time algorithm by setting a fixed absorption time when programming the solar charge controller. Be aware this can result in overcharging your batteries. Please see your battery manufacturer for recommended settings.

#### 4. Absorption time determined by tail current

In some applications it may be preferable to terminate absorption time based on tail current only. This can be achieved by increasing the default absorption time multiplier.

(warning: the tail current of lead-acid batteries does not decrease to zero when the batteries are fully charged, and this "remaining" tail current can increase substantially when the batteries age)

### Default setting, LiFePO4 batteries

LiFePO4 batteries do not need to be fully charged to prevent premature failure.

The default absorption voltage setting is 14,2V (28,4V).

And the default absorption time setting is 2 hours.

Default float setting: 13,2V (26,4V).

These settings are adjustable.

### Reset of the charge algorithm:

The default setting for restarting the charge cycle is  $V_{batt} < (V_{float} - 0,4V)$  for lead-acid, and  $V_{batt} < (V_{float} - 0,1V)$  for LiFePO4 batteries, during 1 minute.  
(values for 12V batteries, multiply by two for 24V)

### 3.9 Automatic equalization

Automatic equalization is default set to 'OFF'. With the Victron Connect app (see sect 1.12) this setting can be configured with a number between 1 (every day) and 250 (once every 250 days).

When automatic equalization is active, the absorption charge will be followed by a voltage limited constant current period. The current is limited to 8% or 25% of the bulk current (see table in sect. 3.5). The bulk current is the rated charger current unless a lower maximum current setting has been chosen.

When using a setting with 8% current limit, automatic equalization ends when the voltage limit has been reached, or after 1 hour, whichever comes first.

Other settings: automatic equalization ends after 4 hours.

When automatic equalization is not completely finished within one day, it will not resume the next day, the next equalization session will take place as determined by the day interval.

### 3.10 Pluggable LCD display - Live data

Remove the rubber seal that protects the plug on the front of the controller and plug-in the display module. The display is hot-swappable; this means that the charger may be operational while the display is plugged in.



The following information will be displayed if the "-" button is pressed (in order of appearance):

| Displayed info                     | Icons | Segments       | Units   |
|------------------------------------|-------|----------------|---------|
| Battery voltage and charge current |       | 28.8           | 50 A    |
| Battery charge current             |       |                | 50.0 A  |
| Battery voltage                    |       |                | 28.80 V |
| Battery charge power               |       |                | 720.0 W |
| Battery temperature <sup>(1)</sup> |       | 25.0, ---, Err | °C/°F   |
| Charger temperature <sup>(2)</sup> |       | 25.0, ---, Err | °C/°F   |
| Panel current                      |       |                | 8.6 A   |
| Panel voltage                      |       |                | 85.0 V  |
| Panel power                        |       |                | 735.0 W |
| Warning message <sup>(2)</sup>     |       | 1 nF           | 65      |
| Error message <sup>(2)</sup>       |       | Err            | 2       |
| Remote operation <sup>(2)</sup>    |       | -E:0tE         |         |
| BMS operation <sup>(2)</sup>       |       | b75            |         |

Notes:

- 1) A valid temperature is shown, --- = no sensor information or Err = invalid sensor data.
- 2) These items are only visible when relevant.

Pressing the "-" button or the "+" button for 4 seconds activates the auto-scroll-mode. Now all LCD-screens will pop-up one by one with short intervals. The auto-scroll-mode can be stopped by pressing the "-" or the "+" button shortly.

### 3.11 Pluggable LCD display - History data

The charge controller tracks several parameters regarding the energy harvest. Enter history data by pressing the SELECT button when in monitor mode, a scrolling text will be visible. Press + or – to browse the various parameters as shown in the table below, press SELECT to stop scrolling and show the corresponding value. Press + or – to browse the various values. For the daily items it is possible to scroll back to 30 days ago (data becomes available over time), a brief popup shows the day number. Press SELECT to leave the historical menu and go back to the monitor mode, alternatively press SETUP to return to the scrolling text.

| Scrolling text          | Icons <sup>(1)</sup> | Segments | Units   | Displayed info                            |
|-------------------------|----------------------|----------|---------|---|
| YI EL d tDeRL           |                      | 258.0    | kWh     | Total yield                               |
| LAsE Er-D-              |                      | E0       | 2       | Total error 0 (most recent)               |
|                         |                      | E1       | 0       | Total error 1 (shown when available)      |
|                         |                      | E2       | 0       | Total error 2 (shown when available)      |
|                         |                      | E3       | 0       | Total error 3 (shown when available)      |
| PAneL uDLtAgE rAmI uU   |                      | U 95.0   | V       | Total panel voltage maximum               |
| bAttErY uDLtAgE rAmI uU |                      | H 28.8   | V       | Total battery voltage maximum             |
| YI EL d                 |                      | Y 8.6    | Day kWh | Daily yield                               |
| bAttErY uDLtAgE rAmI uU |                      | H 28.8   | Day V   | Daily battery voltage maximum             |
| bAttErY uDLtAgE rAmI uU |                      | L 25.0   | Day V   | Daily battery voltage minimum             |
| LAsE Er-D-              |                      | E0       | 2       | Daily error 0 (most recent)               |
|                         |                      | E1       | 0       | Daily error 1 (shown when available)      |
|                         |                      | E2       | 0       | Daily error 2 (shown when available)      |
|                         |                      | E3       | 0       | Daily error 3 (shown when available)      |
| tI tE bULk              |                      | tb 60    | Day     | Daily time spent in bulk or ESS (minutes) |
| tI tE AbSO-PtI On       |                      | tA 30    | Day     | Daily time spent in absorption (minutes)  |
| tI tE FLtAtE            |                      | tF 630   | Day     | Daily time spent in float (minutes)       |
| rAmI uU POUt            |                      | P 735    | Day W   | Daily power maximum                       |
| bAttErY CUrrEnt rAmI uU |                      | C 50.0   | Day A   | Daily battery current maximum             |
| PAneL uDLtAgE rAmI uU   |                      | U 95.0   | Day V   | Daily panel voltage maximum               |

Note:

When the charger is not active (night time) the bulk, absorption and float icons will be shown as in the table above.

When the charger is active only one icon will be shown: the icon corresponding to the actual charge state.

### 3.12 Pluggable LCD display - Setup menu

- To enter the SETUP Menu, press and hold the SETUP-button during 3 seconds. The "Menu" icon will light up and a scrolling text is visible.
- Press the "-" or "+" button to scroll through the parameters.
- The table below lists, in order of appearance, all parameters which can be adjusted by pressing the "-" button.
- Press SELECT: the parameter to change will now blink.
- Use the "-" or "+" button to chose the desired value.
- Press SELECT to confirm the change, the value will stop blinking, and the change is made final.
- Press SETUP to return to the parameters menu. With the "-" or "+" button it is now possible to scroll to another parameter that needs change.
- To return to normal mode, press SETUP during 3 seconds.







- 1) The factory defined battery type can be selected with the rotary switch next to VE.Direct connector. The selected type will be shown here. The setting can alter between a factory defined type and "USER".
- 2) These values can ONLY be changed for the battery type "USER". The values in the table are for a 24V-battery.
- 3) Automatic equalisation can be set to "OFF" (default) or a number between 1 (every day) and 250 (once every 250 days). See section 3.8 for more details about automatic equalisation.
- 4) To allow the charger to equalise the battery properly, use the manual equalise option only during absorption and float periods, and when there is sufficient sunlight. Press SELECT: the text "5tR-r-t" will blink, press SELECT again to start equalisation. To terminate the equalisation mode prematurely, enter the setup menu and navigate to setup item 10, press SELECT: the text "5tOP" will blink, press SELECT again to stop equalisation. The manual equalise duration is 1 hour.
- 5) Relay function (setting 11):

| Value | Description   |
|-------|---|
| 0     | Relay always off  |
| 1     | Panel voltage high (setup items 16 and 17)  |
| 2     | Internal temperature high (>85°C)   |
| 3     | Battery voltage too low (setup items 12 and 13, default setting)                        |
| 4     | Equalization active   |
| 5     | Error condition present   |
| 6     | Internal temperature low (<-20°C)   |
| 7     | Battery voltage too high (setup items 14 and 15)  |
| 8     | Charger in float or storage   |
| 9     | Day detection (panels irradiated)   |
| 10    | Load control (relay switches according to load control mode, see setting 35 and note 7) |

- 6) The parameter BMS present will be set to 'Y'es internally when a compatible BMS is detected. Setting 31 can be used to revert the charger to normal operation (i.e. without BMS) by setting it manually to 'N'o. (for example if the charger is moved to another location were a BMS is not needed).

**Warning: do not set this parameter to 'Y'es when using a VE.Bus BMS connected to the remote on-off port (see sect 3.5).**

- 7) Load control mode (setting 35).

To use the relay (setting 11, value 10), or the VE.Direct port (setting 58, value 4) to control a load according to the options below:

| Value | Description                                       |
|-------|---|
| 0     | Load output always off                            |
| 1     | Battery life algorithm (default)                  |
| 2     | Conventional algorithm 1 (off<22.2V, on>26.2V)    |
| 3     | Conventional algorithm 2 (off<23.6V, on>28.0V)    |
| 4     | Load output always on                             |
| 5     | User defined algorithm 1 (off<20.0V, on>28.0V)    |
| 6     | User defined algorithm 2 (off<20.0V<on<28.0V<off) |

- 8) Backlight automatic turn-off has the following options: OFF=backlight remains lit all the time, ON=the backlight will dim 60s after the last keypress, AUTO=when charging the backlight is lit, otherwise it will dim.

9) VE.Direct port RX pin mode (setting 57)

| Value | Description   |
|-------|---|
| 0     | Remote on/off (default). Can be used for on-off control by a VE.Bus BMS (instead of connecting the BMS to the remote on-off port.<br>VE.Direct non-inverting remote on/off cable needed. (ASS030550310)   |
| 1     | No function.  |
| 2     | The RX pin can de-energize the relay (relay off), if relay function 10 of setting 11 has been set (see note 5, value 10). The load control options (setting 35) remain valid.<br>In other words, a AND function is created: both the load control and the RX pin must be high (value=2) or low (value=3) to energize the relay. |
| 3     |   |

10) VE.Direct port TX pin mode (setting 58)

| Value | Description   |
|-------|---|
| 0     | Normal VE.Direct communication (default)<br>For example to communicate with a Color Control panel (VE.Direct cable needed)  |
| 1     | Pulse every 0.01kWh   |
| 2     | Light dimming control (pwm normal) TX digital output cable needed<br>(ASS0305505500)  |
| 3     | Light dimming control (pwm inverted) TX digital output cable needed<br>(ASS0305505500)  |
| 4     | Load control mode: the TX pin switches according to load control mode, see note 7.<br>TX digital output cable (ASS0305505500) needed to interface to a logic level load control port. |

11) Press SELECT: the text "rESEt" will blink, press SELECT again to reset to original factory settings. The charger will re-boot. The history data will not be affected (kWh counter, etc).

12) Press SELECT: the text "CLERr" will blink, press SELECT again to erase the history data (kWh-counter, etc). Note that this takes a few seconds to complete.

**Note:** any setting change performed with the pluggable LCD display or via Bluetooth will override the rotary switch setting. Turning the rotary switch will override prior settings made with the pluggable LCD display or via Bluetooth.

**Warning:** Some battery manufacturers do recommend a constant current equalization period, and others do not. Do not use constant current equalization unless recommend by the battery supplier.

## 4. Troubleshooting

| Problem                          | Possible cause   | Solution  |
|----------------------------------|--|---|
| Charger does not function        | Reversed PV connection   | Connect PV correctly  |
|                                  | Reverse battery connection   | Non replacable fuse blown.<br>Return to VE for repair               |
| The battery is not fully charged | A bad battery connection   | Check battery connection  |
|                                  | Cable losses too high  | Use cables with larger cross section                                |
|                                  | Large ambient temperature difference between charger and battery ( $T_{\text{ambient\_chrg}} > T_{\text{ambient\_batt}}$ ) | Make sure that ambient conditions are equal for charger and battery |
|                                  | <i>Only for a 24V or 48V system:</i> wrong system voltage chosen (e.g. 12V instead of 24V) by the charge controller        | Set the controller manually to the required system voltage          |
| The battery is being overcharged | A battery cell is defect   | Replace battery   |
|                                  | Large ambient temperature difference between charger and battery ( $T_{\text{ambient\_chrg}} < T_{\text{ambient\_batt}}$ ) | Make sure that ambient conditions are equal for charger and battery |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

Using the pluggable LCD display or VictronConnect and the procedures below, most errors can be quickly identified. If an error cannot be resolved, please refer to your Victron Energy supplier.

| Error nr. | Problem  | Cause / Solution   |
|-----------|--|--|
| n. a.     | The LCD does not light up (no backlight, no display)                           | The internal power supply used for powering the converter and the backlight is derived from either the solar-array or the battery.<br>If PV and battery voltage are both below 6V the LCD will not light up. Make sure that the LCD display is properly inserted into the socket.  |
| n. a.     | The LCD does not light up (backlight works, no display, charger seems to work) | This may be due to low ambient temperature. If the ambient temperature is below -10°C (14°F) the LCD-segments can become vague. Below -20°C (-4°F) the LCD-segments can become invisible.<br>During charging the LCD-display will warm up, and the screen will become visible.   |
| n. a.     | The charge controller does not charge the battery                              | The LCD-display indicates that the charge-current is 0 Amps.<br>Check the polarity of the solar-panels.<br>Check the battery breaker<br>Check if there is an error indication on the LCD<br>Check if the charger is set to "ON" in the menu.<br>Check if the Remote input is connected.<br>Check if the right system voltage has been selected |
| n. a.     | High temperature: the thermometer icon blinks                                  | This error will auto-reset after temperature has dropped.<br>Reduced output current due to high temperature.<br>Check the ambient temperature and check for obstructions near the heatsink.  |
| Err 2     | Battery voltage too high (>76,8V)  | This error will auto-reset after the battery voltage has dropped.<br>This error can be due to other charging equipment connected to the battery or a fault in the charge controller.   |
| Err 17    | Controller overheated despite reduced output current                           | This error will auto-reset after charger has cooled down.<br>Check the ambient temperature and check for obstructions near the heatsink.   |
| Err 18    | Controller over-current  | This error will auto-reset.<br>Disconnect the charge controller from all power-sources, wait 3 minutes, and power up again.<br>If the error persists the charge controller is probably faulty.   |
| Err 20    | Maximum Bulk-time exceeded   | This error can only occur when the maximum bulk-time protection is active. This error will not auto-reset.<br>This error is generated when the battery-absorption-voltage is not reached after 10 hours of charging.<br>For normal solar installations it is advised not to use the maximum bulk-time protection.                              |
| Err 21    | Current sensor issue   | The charge controller is probably faulty.<br>This error will not auto-reset.   |

| Error nr. | Problem                                    | Cause / Solution   |
|-----------|--|--|
| Err 26    | Terminal overheated                        | Power terminals overheated, check wiring and fasten bolts if possible.<br>This error will auto-reset.  |
| Err 33    | PV over-voltage                            | This error will auto-reset after PV-voltage has dropped to safe limit.<br>This error is an indication that the PV-array configuration with regard to open-circuit voltage is critical for this charger. Check configuration, and if required, re-organise panels.  |
| Err 34    | PV over-current                            | The current from the solar-panel array has exceeded 75A. This error could be generated due to an internal system fault.<br>Disconnect the charger from all power-sources, wait 3 minutes, and power-up again. If the error persists the controller is probably faulty.<br>This error will auto-reset.                      |
| Err 38    | Input shutdown due to battery over-voltage | To protect the battery from over-charging the panel input is shut down. To recover from this condition first disconnect the solar panels and disconnect the battery. Wait for 3 minutes reconnect the battery first and next the panels. If the error persists the charge controller is probably faulty.                   |
| Inf 65    | Communication warning                      | Communication with one of the paralleled controllers was lost. To clear the warning, switch the controller off and back on.  |
| Inf 66    | Incompatible device                        | The controller is being paralleled to another controller that has different settings and/or a different charge algorithm.<br>Make sure all settings are the same and update firmware on all chargers to the latest version.  |
| Err 67    | BMS connection lost                        | Connection to the BMS lost, check the connection (Cabling / Bluetooth link). When the charger needs to operate in stand-alone mode again, change to setup menu setting 'BMS' from 'Y' to 'N' (setup item 31).  |
| Err 114   | CPU temperature too high                   | This error will reset after the CPU has cooled down.<br>If the error persists, check the ambient temperature and check for obstructions near the air inlet and outlet holes of the charger cabinet.<br>Check manual for mounting instructions with regard to cooling. If error persists the controller is probably faulty. |
| Err 116   | Calibration data lost                      | This error will not auto-reset.  |
| Err 119   | Settings data lost                         | This error will not auto-reset.<br>Restore defaults in the setup menu (setup item 62).<br>Disconnect the charge controller from all power-sources, wait 3 minutes, and power up again.   |

For further questions see FAQ:

[https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt\\_faq](https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt_faq)



## 5. Specifications, 150V models

| SmartSolar charge controller   | MPPT<br>150/45  | MPPT<br>150/60 | MPPT<br>150/70 |
|--|---|----------------|----------------|
| Battery voltage  | 12/24/48V Auto Select (36V: manual)   |                |                |
| Maximum battery current  | 45A   | 60A            | 70A            |
| Nominal PV power, 12V 1a,b)  | 650W  | 860W           | 1000W          |
| Nominal PV power, 24V 1a,b)  | 1300W   | 1720W          | 2000W          |
| Nominal PV power, 36V 1a,b)  | 1950W   | 2580W          | 3000W          |
| Nominal PV power, 48V 1a,b)  | 2600W   | 3440W          | 4000W          |
| Max. PV short circuit current 2)   | 50A (max 30A per MC4 conn.)   |                |                |
| Maximum PV open circuit voltage  | 150V absolute maximum coldest conditions<br>145V start-up and operating maximum                                       |                |                |
| Peak efficiency  | 98%   |                |                |
| Self consumption   | Less than 35mA @ 12V / 20mA @ 48V   |                |                |
| Charge voltage 'absorption'  | Default setting: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V  |                |                |
| Charge voltage 'float'   | Default setting: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V  |                |                |
| Charge voltage 'equalization'  | Default setting: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V  |                |                |
| Charge algorithm   | multi-stage adaptive (eight preprogrammed algorithms) or user defined algorithm                                       |                |                |
| Temperature compensation   | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C  |                |                |
| Protection   | Battery reverse polarity (fuse, not user accessible)<br>PV reverse polarity / Output short circuit / Over temperature |                |                |
| Operating temperature  | -30 to +60°C (full rated output up to 40°C)   |                |                |
| Humidity   | 95%, non-condensing   |                |                |
| Maximum altitude   | 5000m (full rated output up to 2000m)   |                |                |
| Environmental condition  | Indoor, unconditioned   |                |                |
| Pollution degree   | PD3   |                |                |
| Data communication port  | VE.Direct or Bluetooth  |                |                |
| Remote on/off  | Yes (2 pole connector)  |                |                |
| Relay (programmable)   | DPST AC rating: 240VAC / 4A DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC   |                |                |
| Parallel operation   | Yes (not synchronized)  |                |                |
| <b>ENCLOSURE</b>   |   |                |                |
| Colour   | Blue (RAL 5012)   |                |                |
| PV terminals 3)  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr models)<br>or dual MC4 connectors (MC4 models)  |                |                |
| Battery terminals  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2   |                |                |
| Protection category  | IP43 (electronic components) IP22 (connection area)   |                |                |
| Weight   | 3 kg  |                |                |
| Dimensions (h x w x d)   | Tr models: 185 x 250 x 95 mm<br>MC4 models: 215 x 250 x 95 mm   |                |                |
| <b>STANDARDS</b>   |   |                |                |
| Safety   | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2  |                |                |
| 1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power.  |   |                |                |
| 1b) The PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.<br>Thereafter the minimum PV voltage is Vbat + 1V. |   |                |                |
| 2) A higher short circuit current may damage the controller in case of reverse polarity connection of the PV array.      |   |                |                |
| 3) Default setting: OFF  |   |                |                |
| 4) MC4 models: several splitter pairs may be needed to parallel the strings of solar panels                              |   |                |                |



## Specifications, 150V models continued

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

| SmartSolar charge controller   | MPPT 150/85   | MPPT 150/100 |
|--|---|--------------|
| Battery voltage  | 12/24/48V Auto Select (36V: manual)   |              |
| Maximum battery current  | 85A   | 100A         |
| Nominal PV power, 12V 1a,b)  | 1200W   | 1450W        |
| Nominal PV power, 24V 1a,b)  | 2400W   | 2900W        |
| Nominal PV power, 36V 1a,b)  | 3600W   | 4350W        |
| Nominal PV power, 48V 1a,b)  | 4900W   | 5800W        |
| Max. PV short circuit current 2)   | 70A (max 30A per MC4 conn.)   |              |
| Maximum PV open circuit voltage  | 150V absolute maximum coldest conditions<br>145V start-up and operating maximum                                       |              |
| Peak efficiency  | 98%   |              |
| Self consumption   | Less than 35mA @ 12V / 20mA @ 48V   |              |
| Charge voltage 'absorption'  | Default setting: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V  |              |
| Charge voltage 'float'   | Default setting: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V  |              |
| Charge voltage 'equalization'  | Default setting: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V  |              |
| Charge algorithm   | multi-stage adaptive (eight preprogrammed algorithms) or user defined algorithm                                       |              |
| Temperature compensation   | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C  |              |
| Protection   | Battery reverse polarity (fuse, not user accessible)<br>PV reverse polarity / Output short circuit / Over temperature |              |
| Operating temperature  | -30 to +60°C (full rated output up to 40°C)   |              |
| Humidity   | 95%, non-condensing   |              |
| Maximum altitude   | 5000m (full rated output up to 2000m)   |              |
| Environmental condition  | Indoor, unconditioned   |              |
| Pollution degree   | PD3   |              |
| Data communication port  | VE.Direct or Bluetooth  |              |
| Remote on/off  | Yes (2 pole connector)  |              |
| Relay (programmable)   | DPST AC rating: 240VAC/4A DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC   |              |
| Parallel operation   | Yes (not synchronized)  |              |
| <b>ENCLOSURE</b>   |   |              |
| Colour   | Blue (RAL 5012)   |              |
| PV terminals 4)  | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr models),<br>or three pairs of MC4 connectors (MC4 models)                                |              |
| Battery terminals  | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 or three sets of MC4 connectors  |              |
| Protection category  | IP43 (electronic components) IP22 (connection area)   |              |
| Weight   | 4,5kg   |              |
| Dimensions (h x w x d)   | Tr models: 216 x 295 x 103mm<br>MC4 models: 246 x 295 x 103mm   |              |
| <b>STANDARDS</b>   |   |              |
| Safety   | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2  |              |
| 1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power.  |   |              |
| 1b) The PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.<br>Thereafter the minimum PV voltage is Vbat + 1V. |   |              |
| 2) A higher short circuit current may damage the controller in case of reverse polarity connection of the PV array.      |   |              |
| 3) Default setting: OFF  |   |              |
| 4) MC4 models: several splitter pairs may be needed to parallel the strings of solar panels                              |   |              |



## 6. Specifications, 250V models

| SmartSolar charge controller   | MPPT 250/60  | MPPT 250/70 | MPPT 250/85   | MPPT 250/100 |
|--|--|-------------|---|--------------|
| Battery voltage  | 12/24/48V Auto Select (36V: manual)  |             |   |              |
| Maximum battery current  | 60A  | 70A         | 85A   | 100A         |
| Nominal PV power, 12V 1a,b)  | 860W   | 1000W       | 1200W   | 1450W        |
| Nominal PV power, 24V 1a,b)  | 1720W  | 2000W       | 2400W   | 2900W        |
| Nominal PV power, 36V 1a,b)  | 2580W  | 3000W       | 3600W   | 4350W        |
| Nominal PV power, 48V 1a,b)  | 3440W  | 4000W       | 4900W   | 5800W        |
| Max. PV short circuit current 2)   | 35A (max 30A per MC4)  |             | 70A (max 30A per MC4)   |              |
| Maximum PV open circuit voltage  | 250V absolute maximum coldest conditions<br>245V start-up and operating maximum  |             |   |              |
| Peak efficiency  | 99%  |             |   |              |
| Self consumption   | Less than 35mA @ 12V / 20mA @ 48V  |             |   |              |
| Charge voltage 'absorption'  | Default setting: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V (adjustable)  |             |   |              |
| Charge voltage 'float'   | Default setting: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (adjustable)  |             |   |              |
| Charge voltage 'equalization'  | Default setting: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (adjustable)  |             |   |              |
| Charge algorithm   | multi-stage adaptive (eight preprogrammed algorithms) or user defined algorithm  |             |   |              |
| Temperature compensation   | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C   |             |   |              |
| Protection   | Battery reverse polarity (fuse, not user accessible)<br>PV reverse polarity / Output short circuit / Over temperature  |             |   |              |
| Operating temperature  | -30 to +60°C (full rated output up to 40°C)  |             |   |              |
| Humidity   | 95%, non-condensing  |             |   |              |
| Maximum altitude   | 5000m (full rated output up to 2000m)  |             |   |              |
| Environmental condition  | Indoor, unconditioned  |             |   |              |
| Pollution degree   | PD3  |             |   |              |
| Data communication port  | VE.Direct or Bluetooth   |             |   |              |
| Remote on/off  | Yes (2 pole connector)   |             |   |              |
| Relay (programmable)   | DPST AC rating: 240VAC / 4A DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC  |             |   |              |
| Parallel operation   | Yes (not synchronized)   |             |   |              |
| <b>ENCLOSURE</b>   |  |             |   |              |
| Colour   | Blue (RAL 5012)  |             |   |              |
| PV terminals 3)  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr models)<br>Two pairs of MC4 connectors (MC4 models 250/60 and 250/70)<br>Three pairs of MC4 connectors (MC4 models 250/85 and 250/100) |             |   |              |
| Battery terminals  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2  |             |   |              |
| Protection category  | IP43 (electronic components)   |             | IP22 (connection area)  |              |
| Weight   | 3 kg   |             | 4,5 kg  |              |
| Dimensions (h x w x d)   | Tr models: 185 x 250 x 95 mm<br>MC4 models: 215 x 250 x 95 mm  |             | Tr models: 216 x 295 x 103 mm<br>MC4 models: 246 x 295 x 103 mm |              |
| <b>STANDARDS</b>   |  |             |   |              |
| Safety   | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2   |             |   |              |
| 1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power.  |  |             |   |              |
| 1b) The PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.<br>Thereafter the minimum PV voltage is Vbat + 1V. |  |             |   |              |
| 2) A higher short circuit current may damage the controller in case of reverse polarity connection of the PV array.      |  |             |   |              |
| 3) Default setting: OFF  |  |             |   |              |
| 4) MC4 models: several splitter pairs may be needed to parallel the strings of solar panels                              |  |             |   |              |



# 1. Algemene beschrijving

## **Bluetooth Smart ingebouwd: geen dongle vereist**

De draadloze oplossing om de controller in te stellen, te bewaken en te updaten via Apple- of Android-smartphones, -tablets of andere apparaten.

## **VE.Direct-poort**

Voor een bedrade verbinding met een Color Control, Venus GX, PC of andere apparaten.

## **Ingang voor aan/uit op afstand**

In-/uitschakelen op afstand door een VE.Bus BMS voor het opladen van lithium-ionaccu's.

## **Programmeerbaar relais**

Kan worden geprogrammeerd (o.a. met een smartphone) om geactiveerd te worden door een alarm of andere gebeurtenissen.

## **Optioneel: koppelbaar LC-display**

Verwijder hiervoor de rubberen afdichting die de plug aan de voorkant van de controller beschermt en sluit het display hierop aan.

## **Ultrasnelle Maximum Power Point Tracking (MPPT)**

Vooral als het bewolkt is en de lichtintensiteit voortdurend verandert, verbetert een ultrasnelle MPPT-controller de energieopbrengst tot 30% in vergelijking met PWM-laadcontrollers en tot 10% in vergelijking met tragere MPPT-controllers.

## **Advanced Maximum Power Point Detection in het geval van wisselende schaduw**

In het geval van wisselende schaduw kan de vermogen-spanningscurve twee of meer maximale vermogenspunten bevatten. Conventionele MPPT's benutten meestal plaatselijke MPP, hetgeen mogelijk niet het optimale MPP is. Het innovatieve SmartSolar-algoritme maximaliseert de energieopbrengst altijd door het optimale MPP te benutten.

## **Uitstekend omzettingsrendement**

Geen koelventilator. Het maximale rendement bedraagt meer dan 98%. Volledige uitgangsstroom tot 40°C (104°F).

## **Uitgebreide elektronische beveiliging**

Beveiliging tegen overtemperatuur en vermogensvermindering bij hoge temperaturen. Bescherming tegen omgekeerde polariteit bij zonnepanelen.

## **Interne temperatuursensor**

Compenseert absorptie- en druppelladingsspanningen voor temperatuur (bereik 6°C tot 40°C).

## **Optionele externe spannings- en temperatuursensor**

(bereik -20°C tot 50°C)

De Smart Battery Sense is een draadloze batterij spannings- en temperatuursensor voor Victron MPPT Zonneladers. De Zonnelader gebruikt deze afmetingen om diens laadparameters te optimaliseren. De accurateheid van de gegevens die het doorstuurt zal de doeltreffendheid van het batterijladen verbeteren en de levensduur van de batterij verlengen. Als alternatief kan Bluetooth communicatie ingesteld worden tussen een BMV-712 batterijmonitor met batterijtemperatuursensor en de zonnelaadcontroller.

Voer, voor meer details, *smart networking* in in het zoekvakje op onze website.

## **Automatische herkenning van de accuspanning**

De controllers passen zich **slechts een keer** automatisch aan aan een systeem van 12 V, 24 V of 48 V. Als op een later moment een andere systeemspanning is vereist, moet deze handmatig worden gewijzigd, bijvoorbeeld met de Bluetooth-app of het optionele LC-display. Een handmatige instelling is eveneens vereist bij een 36V-systeem.

## **Flexibel laad algoritme**

Volledig programmeerbaar laad algoritme en acht voorgeprogrammeerde algoritmes die met een draaischakelaar gekozen kunnen worden.

## **Adaptief drietraps laden**

De SmartSolar MPPT-laadcontroller is geconfigureerd voor een drietraps oplaadproces: Bulk, absorptie en druppel.

Een regelmatige egalisatielading kan ook worden geprogrammeerd: zie hiervoor paragraaf 3.8 in deze handleiding.

### Bulk

Tijdens deze fase levert de controller zo veel mogelijk laadstroom om de accu's snel op te laden.

### Absorptie

Als de accuspanning de ingestelde absorptiespanning bereikt, schakelt de controller over op de constante spanningsmodus.

Als enkel lichte ontladingen optreden, wordt de absorptietijd kort gehouden om overlading van de accu te voorkomen. Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verhoogd om ervoor te zorgen dat de accu opnieuw volledig wordt geladen. Daarnaast wordt de absorptietijd ook beëindigd als de laadstroom onder 2A daalt.

### Druppel

Tijdens deze fase wordt de druppeladings spanning toegepast op de accu om deze volledig opgeladen te houden.

### Egalisatie

See paragraaf 3.10



## Configuratie en bewaking

Configureer de zonnelaadcontroller met de VictronConnect app. Beschikbaar voor iOS- & Android-toestellen; evenals voor MacOS- en Windows-computers. Een accessoire kan vereist zijn; voer *victronconnect* in in het zoekvakje op onze website en bekijk de VictronConnect downloadpagina voor details.

Gebruik voor eenvoudig monitoring de MPPT Control; een eenvoudig maar efficiënt op panel gemonteerd beeldscherm dat alle operationele parameters toont. Monitoring van het volledige systeem inclusief inloggen op ons online portaal, VRM, wordt uitgevoerd via het GX Productgamma.



MPPT Control



Color Control



Venus GX

## 2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

**BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN** - Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen die installatie en onderhoud in acht moeten worden genomen.



**Kans op ontploffing door vonken**

**Kans op elektrische schok**

- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat het product wordt geïnstalleerd en in gebruik wordt genomen.
- Dit product is ontworpen en getest conform de internationale normen. De apparatuur mag enkel worden gebruikt voor de bedoelde toepassing.
- Installeer het product in een hittebestendige omgeving. Zorg er daarom voor dat zich geen chemische stoffen, kunststofonderdelen, gordijnen of andere soorten textiel enz. in de onmiddellijke omgeving van de apparatuur bevinden.
- Het product mag niet worden gemonteerd in een voor gebruikers toegankelijk gebied.
- Zorg ervoor dat de apparatuur wordt gebruikt onder de juiste bedrijfsomstandigheden. Gebruik het product nooit in een vochtige omgeving.
- Gebruik het product nooit op plaatsen waar zich gas- of stofexplosies kunnen voordoen.
- Zorg ervoor dat er altijd voldoende vrije ruimte rondom het product is voor ventilatie.
- Raadpleeg de specificaties van de accufabrikant om te waarborgen dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van de accufabrikant in acht.
- Bescherm de zonne-energiemodules tegen rechtstreekse lichtinval tijdens de installatie, bv. door deze af te dekken.
- Raak niet geïsoleerde kabeluiteinden nooit aan.
- Gebruik alleen geïsoleerd gereedschap.
- De aansluitingen moeten altijd plaatsvinden in de volgorde zoals beschreven in paragraaf 3.6.
- Degene die het product installeert moet zorgen voor een trekontlasting voor de accukabels, zodat een eventuele spanning niet op de kabels wordt overgedragen.
- Naast deze handleiding moet de bedieningshandleiding of de onderhoudshandleiding een onderhoudshandleiding voor de accu bevatten die van toepassing is op de gebruikte accutypen.

De maximale diameter van de afzonderlijke aders is 0,4 mm/0,125 mm<sup>2</sup> (0,016 inch/AWG26).

Een 25 mm<sup>2</sup> kabel dient bijvoorbeeld uit tenminste 196 aders te bestaan (van klasse 5 of hoger conform VDE 0295, IEC 60228 en BS6360).

Een AWG2-kabel dient tenminste 259/26 aders (259 aders van AWG26) te hebben.

Maximale bedrijfstemperatuur:  $\geq 90^{\circ}\text{C}$ .

Voorbeeld van een geschikte kabel: klasse 5, 'Tri-rated' kabel (heeft drie goedkeuringen: Amerikaans (UL), Canadees (CSA) en Brits (BS)).

**In geval van dikkere aders is het contactvlak te klein en zal de resulterende hoge contactweerstand leiden tot ernstige oververhitting, met uiteindelijk brand tot gevolg.**



- Maximale stroom door een MC4 terminal: 30A
- De aardklem bevindt zich in het bedravingscompartiment en wordt aangeduid met het onderstaande symbool:



Ground Symbol

## 3. Installatie

**WAARSCHUWING: DC-INGANGSSPANNING NIET GEÏSOLEERD VAN ACCUCIRCUIT**

**LET OP: VOOR EEN GOEDE TEMPERATUURCOMPENSATIE MOETEN DE OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN VOOR DE LADER EN ACCU BINNEN 5°C LIGGEN.**

### 3.1. Algemeen

- Installeer verticaal op een onbrandbaar oppervlak met de voedingsklemmen naar omlaag. Neem voor een optimale koeling een minimale afstand van 10 cm onder en boven het product in acht.
- Installeer dicht bij de accu maar nooit rechtstreeks boven de accu (om schade wegens gasvorming van de accu te voorkomen).
- Een slechte interne temperatuurcompensatie (bv. Omgevingsomstandigheden accu en lader niet binnen 5°C) kan leiden tot een kortere levensduur van de accu.

**We adviseren een rechtstreekse spanningsgevoelbron (BMV, Smart Battery Sense of GX toestel met gedeeld spanningsgevoel) te gebruiken wanneer grotere temperatuurverschillen of extreme omgevingstemperaturomstandigheden te verwachten zijn.**

- De installatie van de accu moet plaatsvinden conform de accu-opslag voorschriften van de Canadese Elektrische Code, deel I.
- De accuaansluitingen (en bij de Tr-versie ook PV-aansluitingen) moeten worden beschermd tegen onbedoeld contact (installeer deze bv. in een behuizing of installeer de optionele WireBox).

**Tr-modellen:** gebruik flexibele meeraderige koperen kabel voor de accu- en zonnepaneelaansluitingen: zie veiligheidsaanwijzingen.

**MC4-modellen:** het kan zijn dat er meerdere splitterparen nodig zijn om de aders van de zonnepanelen parallel te laten lopen. (Maximale stroom door een MC4 terminal: 30A)

### 3.2 Aarding

- **Aarding van de accu:** de lader kan in een positief of negatief geaard systeem worden geïnstalleerd.  
Opmerking: pas een enkele aardingsaansluiting toe om storingen in het systeem te voorkomen.
- **Frame-aarding:** Een apart aardingspad voor de frame-aarding is toegestaan, omdat het is geïsoleerd van de positieve en negatieve aansluiting.
- De USA National Electrical Code (NEC) vereist het gebruik van een externe aardlekschakelaar.  
Deze MPPT-laders beschikken niet over een interne aardlekschakelaar. De negatieve aansluiting van het systeem dient via een aardlekschakelaar te worden verbonden met de aarde op (uitsluitend) een enkele locatie.
- De oplader mag niet worden aangesloten op geaarde PV-configuraties. (slechts één aardaansluiting).



- De plus en min van de PV-configuratie mag niet worden geaard. Aard het frame van de PV-panelen om de impact van blikseminslag te verminderen.

**WAARSCHUWING: ALS ER EEN AARDINGSFOUT WORDT AANGEGEVEN, KAN HET ZIJN DAT ACCU-AANSLUITINGEN EN AANGESLOTEN CIRCUITS NIET GEAARD EN DUS GEVAARLIJK ZIJN.**

### 3.3 PV-configuratie (zie ook het MPPT-Excel-blad op onze website)

- Zorg ervoor dat alle stroomgeleiders van een fotovoltaïsche stroombron losgekoppeld kunnen worden van alle overige geleiders in een gebouw of andere constructie.
- Een schakelaar, contactverbreker of ander apparaat, met gelijk- of wisselspanning, mag niet worden geïnstalleerd in een geaarde geleider als het gebruik van deze schakelaar, contactverbreker of ander apparaat de betreffende geaarde geleider in een niet-geaarde en spanningsvoerende toestand achterlaat.
- De controllers werken alleen als de PV-spanning de accuspanning (Vaccu) overschrijdt.
- De controller start pas als de PV-spanning Vaccu + 5V overschrijdt. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vaccu + 1V.
- Maximale PV-nullastspanning: 150V.

#### Bijvoorbeeld:

##### 24V-accu en mono- of polykristallijne panelen, max. PV-spanning 150V:

- Minimaal aantal cellen in serie: 72 (2x 12V-paneel in serie of één 24V-paneel).
- Aanbevolen aantal cellen voor maximale efficiëntie van de controller: 144 cellen (4x 12V-paneel of 2x 24V-paneel in serie).
- Maximum: 216 cellen (6x 12V- of 3x 24V-paneel in serie).

##### 48V-accu en mono- of polykristallijne panelen, max. PV-spanning 250V:

- Minimaal aantal cellen in serie: 144 (4x 12V-paneel of 2x 24V-paneel in serie).
- Maximum: 360 cellen (10x 12V of 5x 24 paneel in serie).

*Opmerking:* bij lage temperaturen kan de nullastspanning van een uit 216 cellen bestaand zonnepaneel 150 V overschrijden en de nullastspanning van een uit 360 cellen bestaand zonnepaneel kan 250 V overschrijden, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de celspecificaties. *In dat geval moet het aantal cellen worden verminderd.*

### 3.4 Kabelaanluitvolgorde (zie afbeelding 1)

- 1: sluit de accu aan.
- 2: sluit, indien nodig, de aan-uit afstandsbediening en het programmeerbare relais aan.
- 3: Sluit het zonnepaneel aan (bij omgekeerde polariteit warmt de controller op, maar wordt de accu niet opgeladen).

**Torsie:** 2,4 nm

### 3.5 Aan/uit op afstand

De linker aansluiting is aangesloten op de interne 3,3V-voeding, met een weerstand in serie als kortsluitingsbeveiliging.

De rechter aansluiting (aangegeven met + of met H) schakelt de controller in als >3V wordt toegepast en schakelt de controller uit als <2V wordt toegepast of als de aansluiting "free floating" blijft.

Het aanbevolen gebruik van de "aan-uit op afstand" is:

- Een schakelaar aangesloten tussen de linker en de rechter aansluiting
- Een schakelaar aangesloten tussen de accupluskleem en de rechter aansluiting.
- Een schakelaar tussen de rechter aansluiting en de laadontkoppeling aansluiting van een VE.Bus BMS

### 3.6 Configuratie van de controller met de draaischakelaar

Volledig programmeerbaar laadalgoritme (zie de softwarepagina op onze website), en acht voorgeprogrammeerde laadalgoritmes die met een draaischakelaar gekozen kunnen worden:

| Pos | Aanbevolen accutype   | Abs.-<br>lading<br>V | Drup-<br>pel-<br>lading<br>V | Ega-<br>liseren<br>V<br>@%I <sub>no</sub><br>m | dV/d<br>T<br>mV/°<br>C |
|-----|---|----------------------|------------------------------|--|------------------------|
| 0   | Gel Victron long life (OPzV)<br>Gel exide A600 (OPzV)<br>Gel MK   | 28,2                 | 27,6                         | 31,8<br>@8%                                    | -32                    |
| 1   | Gel Victron deep discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron deep discharge<br>Vaste buisjesplaataccu (OPzS)                       | 28,6                 | 27,6                         | 32,2<br>@8%                                    | -32                    |
| 2   | Fabrieksinstelling<br>Gel Victron deep discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron deep discharge<br>Vaste buisjesplaataccu (OPzS) | 28,8                 | 27,6                         | 32,4<br>@8%                                    | -32                    |
| 3   | AGM spiraalcelaccu's<br>Vaste buisjesplaataccu (OPzS)<br>Rolls AGM  | 29,4                 | 27,6                         | 33,0<br>@8%                                    | -32                    |
| 4   | PzS buisjesplaat-tractieaccu's<br>of OpzS-accu's  | 29,8                 | 27,6                         | 33,4<br>@25%                                   | -32                    |
| 5   | PzS buisjesplaat-tractieaccu's<br>of OpzS-accu's  | 30,2                 | 27,6                         | 33,8<br>@25%                                   | -32                    |
| 6   | PzS buisjesplaat-tractieaccu's<br>of OpzS-accu's  | 30,6                 | 27,6                         | 34,2<br>@25%                                   | -32                    |
| 7   | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePo4)<br>accu's  | 28,4                 | 27,0                         | n.v.t.   | 0                      |

Opmerking 1: Deel alle waarden door twee in geval van een 12V-systeem en vermenigvuldig de waarden met twee in geval van een 48V-systeem.

Opmerking 2: Egaliseer normaal uit, zie par. 3.9 om te activeren.

(VRLA Gel en AGM batterijen niet egaliseren)



Opmerking 3: elke wijziging van de instelling die wordt uitgevoerd via de koppelbare LC-display of via Bluetooth zal de instelling met de draaischakelaar opheffen. Het draaien aan de draaischakelaar zal eerdere instellingen opheffen die met de koppelbare LC-display of via Bluetooth zijn gedaan.

Een binaire LED code helpt om de stand van de draaischakelaar te bepalen. Na het wijzigen van de stand van de draaischakelaar gaan de leds 4 seconden lang als volgt knipperen:

Daarna keert de normale aanduiding terug, zoals beschreven in de

| Stand Schakelaar | LED bulk-lading | LED absorptie-lading | LED druppellading | Knipper-frequentie |
|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 0                | 1               | 1                    | 1                 | Snel               |
| 1                | 0               | 0                    | 1                 | Langzaam           |
| 2                | 0               | 1                    | 0                 | Langzaam           |
| 3                | 0               | 1                    | 1                 | Langzaam           |
| 4                | 1               | 0                    | 0                 | Langzaam           |
| 5                | 1               | 0                    | 1                 | Langzaam           |
| 6                | 1               | 1                    | 0                 | Langzaam           |
| 7                | 1               | 1                    | 1                 | Langzaam           |

paragraaf over de LED-aanduidingen.

### 3.7 LEDs

LED-aanduiding:

- brandt continu
- ⊗ knipperend
- uit

Normaal bedrijf

| LEDs  | Bulk-lading | Absorptie-lading | Druppel-lading |
|---|-------------|------------------|----------------|
| Laadt niet op (*1)                                  | ⊗           | ○                | ○              |
| Bulk-lading (*2)                                    | ●           | ○                | ○              |
| Absorptielading (*2)                                | ○           | ●                | ○              |
| Handmatige egalisatie (knipperend afwisselend) (*2) | ⊗           | ⊗                | ○              |
| Automatische egalisatie (*2)                        | ○           | ●                | ●              |
| Druppellading (*2)                                  | ○           | ○                | ●              |

Opmerking (\*1): De bulk-led zal elke 3 seconden kort knipperen wanneer het systeem aangedreven is maar er onvoldoende vermogen is om te starten met opladen.

Opmerking (\*2): De led(s) kunnen elke 4 seconden knipperen, aanduidend dat de oplader gegevens ontvangt van een ander toestel, dit kan het volgende zijn:

- Een GX-toestel (bv. Kleurregeling met een Multi in ESS-modus)
- Een VE.Smart-netwerklinc via Bluetooth (met andere MPPT-opladers en/of een BMV of Smart Battery Sense)

## Storingen

| LEDs                             | Bulk-lading | Absorptie-lading | Druppel-lading |
|----------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| Ladertemperatuur te hoog         | ○           | ○                | ◎              |
| Overstroom lader                 | ◎           | ○                | ◎              |
| Overspanning acculader of paneel | ○           | ◎                | ◎              |
| VE.Smart-netwerk of BMS-probleem | ○           | ◎                | ○              |
| Interne fout (*3)                | ◎           | ◎                | ○              |

Opmerking (\*3): Bv. kalibratie- en/of instellingengegevens verloren, huidig sensorprobleem.

Voor de nieuwste en meest bijgewerkte informatie over de blink-codes raadpleeg de Victron Toolkit-app. Klik op of scan de QR-code om naar de Victron Support en Downloads/Software-pagina te gaan.



### 3.8 Accu-oplaadinformatie

De laadcontroller begint elke ochtend, zodra de zon begint te schijnen, een nieuwe laadcyclus.

#### Loodzuurbatterijen: standaardmethode om de lengte en het einde van de absorptie te bepalen

Het laadalgoritmedegrad van MPPT's verschilt van AC verbonden batterijladers. Lees dit hoofdstuk van de handleiding zorgvuldig om MPPT-gedrag te verstaan en volg steeds de aanbevelingen van uw batterijproducent.

Standaard wordt de absorptietijd bepaald op stilstaande batterijspanning bij de start van elke dag, gebaseerd op de volgende tabel:

| Batterijspanning Vb (@start-up) | Vermenigvuldiger | Maximale absorptietijd |
|---------------------------------|------------------|------------------------|
| $V_b < 11,9V$                   | x 1              | 6u                     |
| $11,9V < V_b < 12,2V$           | x 2/3            | 4u                     |
| $12,2V < V_b < 12,6V$           | x 1/3            | 2u                     |
| $V_b > 12,6V$                   | x 1/6            | 1u                     |

(12V waarden, aanpassen voor 24V)

De absorptietijd teller start eens overgeschakeld van bulk naar absorptie.



De MPPT-zonneladers zullen ook absorptieve beëindigen en overschakelen naar druppellader wanneer de batterijstroom onder een lage stroomdrempellimiet, de 'staartstroom', valt.

De standaard staartstroomwaarde bedraagt 2A.

Voor modellen met een laadoutput wordt de stroom op de batterijterminals gebruikt; en voor de grotere modellen; de stroom op de outputterminals wordt gebruikt.

De standaard instellingen (spanningen, absorptietijdvermenigvuldiger en staartstroom) kunnen aangepast worden met de Victronconnect app via Bluetooth of via VE.Direct.

Er zijn twee uitzonderingen op normale werking:

1. Wanneer gebruikt in een ESS-systeem; het zonneladeralgoritme wordt uitgeschakeld; en in plaats hiervan volgt het de curve zoals opgelegd door de omvormer/acculader.
2. Voor CAN-bus Lithium-batterijen, zoals BYD, vertelt de batterij het systeem, inclusief de zonnelader, welke laadspanning te gebruiken. Deze Laadspanningslimiet (CVL) is voor bepaalde batterijen zelfs dynamisch; wijzigt metertijd; gebaseerd op bijvoorbeeld maximale celspanning in het pakket en andere parameters.

#### Variaties op verwacht gedrag

1. Pauzeren van de absorptietijdteller  
De absorptietijdteller start wanneer de geconfigureerde absorptiespanning bereikt werd en pauzeert wanneer de outputspanning onder de geconfigureerde absorptiespanning ligt.  
Een voorbeeld van wanneer deze spanningsverlaging kan voorvallen is wanneer PV-vermogen (vanwege wolken, bomen, bruggen) onvoldoende is om de batterij te laden en vermogen te geven aan de ladingen.  
Wanneer de absorptietimer gepauzeerd wordt, zal de absorptie-led zeer traag flitsen.
2. Herstarten van het laadproces  
Het laadalgoritme zal resetten wanneer laden gedurende een uur gestopt werd. Dit kan voorvallen wanneer de PV-spanning zakt onder de batterijspanning vanwege slecht weer, schaduw of iets gelijkaardigs.
3. Batterij wordt opgeladen of ontladen voordat zonneladen begint  
De automatische absorptietijd is gebaseerd op de opstart-batterijspanning (zie tabel). Deze absorptietijdschatting kan incorrect zijn wanneer er een bijkomende laadbron (bv. alternator) of lading op de batterijen is.  
Dit is een inherente kwestie in het standaard algoritme. In de meeste gevallen is het echter nog steeds beter dan een vaste absorptietijd ongeacht andere laadbronnen of batterijstatus.  
Het is mogelijk het standaard absorptietijdalgoritme terzijde te schuiven door een vaste absorptietijd in te stellen bij het programmeren van de zonnelaadcontroller. Denk eraan dat dit kan resulteren in het overladen van uw batterijen. Raadpleeg uw batterijproducent voor aanbevolen instellingen.

#### 4. Absorptietijd bepaald door staartstroom

Bij bepaalde toepassingen kan het te prefereren zijn om absorptietijd die enkel gebaseerd is op staartstroom te beëindigen. Dit kan bereikt worden door de standaard absorptietijdvermenigvuldiger te verhogen. (waarschuwing: de staartstroom van lood-zuur batterijen zakt niet naar nul wanneer de batterijen volledig opgeladen zijn, en deze "resterende" staartstroom kan substantieel verhogen wanneer de batterijen ouder worden).

#### **Standaard instelling, LiFePO4-batterijen**

LiFePO4-batterijen moeten niet volledig geladen worden om vroegtijdig defect te beletten.

De standaard instelling van absorptiespanning bedraagt 14,2V (28,4V).

En de standaard instelling van absorptietijd bedraagt 2 uur.

Standaard instelling druppellader: 13,2V (26,4V).

Deze instellingen zijn aanpasbaar.

#### **Resetten van het laad algoritme:**

De standaard instelling voor herstarten van de laadcyclus is  $V_{batt} < (V_{float} - 0,4V)$  voor lood-zuur en  $V_{batt} < (V_{float} - 0,1V)$  voor LiFePO4-batterijen, gedurende 1 minuut.

(waarden voor 12V-batterijen, vermenigvuldigen met twee voor 24V)

#### **3.9 Automatische egalisatie**

Automatische egalisatie staat standaard ingesteld op 'UIT'. Met de Victron Connect-app (zie par. 1.9) kan deze instelling worden geconfigureerd met een cijfer tussen 1 (elke dag) en 250 (eens om de 250 dagen).

Wanneer automatische egalisatie actief is, zal de absorptielading gevolgd worden door een periode van constante stroom met beperkte spanning. De stroom wordt beperkt tot 8% of 25% van de bulkstroom. De bulkstroom is de nominale laderstroom tenzij een lagere maximale stroominstelling werd gekozen.

Bij het gebruik van een instelling met 8% stroomlimiet eindigt automatische egalisatie wanneer de spanningslimiet bereikt werd, of na 1 uur, wat er ook eerst komt.

Andere instellingen: automatische egalisatie eindigt na 4 uur.

Wanneer automatische egalisatie niet binnen één dag volledig voltooid werd, zal het de volgende dag niet hervatten, de volgende egalisatiesessie zal plaatsvinden zoals bepaald door de daginterval.

#### **3.10 Koppelbaar LC-display - Live data**

Verwijder de rubberen afdichting die de plug aan de voorkant van de controller beschermt en sluit het display hierop aan. Het display is "hot-swappable": dat betekent dat de lader ingeschakeld kan zijn terwijl het display is aangesloten.



De volgende informatie wordt weergegeven als u op de knop "-" drukt (volgorde zoals weergegeven):

| Weergegeven info           | Iconen | Segmenten      | Eenheid |
|----------------------------|--------|----------------|---------|
| Accuspanning en laadstroom |        | 28.8           | 50 A    |
| Acculaadstroom             |        |                | 50.0 A  |
| Accuspanning               |        |                | 28.80 V |
| Vermogen acculader         |        |                | 720.0 W |
| Accutemperatuur (1)        |        | 25.0, ---, Err | °C/°F   |
| Ladertemperatuur (1)       |        | 25.0, ---, Err | °C/°F   |
| Paneelstroom               |        |                | 8.6 A   |
| Paneelspanning             |        |                | 85.0 V  |
| Paneelvermogen             |        |                | 735.0 W |
| Waarschuwingsmelding (2)   |        | 1, nF          | 65      |
| Storingsmelding (2)        |        | Err            | 2       |
| Afstandsbediening (2)      |        | rEr:0tE        |         |
| BMS-modus (2)              |        | b7S            |         |

Opmerkingen:

- 1) Er wordt een geldige temperatuur weergegeven, --- = geen sensorinformatie of Err = ongeldige sensorgegevens.
- 2) Deze items zijn alleen zichtbaar, indien deze relevant zijn.

Door de knop "-" of "+" 4 seconden ingedrukt te houden, wordt de auto-scroll-modus geactiveerd. Nu verschijnen alle lcd-schermen een voor een kort na elkaar. De auto-scroll-modus kan worden beëindigd door even op de knop "-" of "+" te drukken.

### 3.11 Koppelbaar LC-display - Geschiedenis

De laadcontroller volgt meerdere parameters met betrekking tot de energieopbrengst. Open de geschiedenis door op de knop SELECT te drukken als u zich in de monitormodus bevindt. Er verschijnt dan een scrolltekst. Druk op + of - om de verschillende parameters te doorlopen, zoals in de onderstaande tabel weergegeven. Druk op SELECT om de scrolltekst te stoppen en de betreffende waarde weer te geven. Druk op + of - om door de verschillende waarden te bladeren. Bij de dagelijkse items is het mogelijk om tot 30 dagen geleden terug te gaan (de gegevens worden in de loop van de tijd beschikbaar), een korte pop-up toont het dagnummer. Druk op SELECT om het overzichtsmenu te verlaten en terug te keren naar de monitormodus. U kunt ook op de knop SETUP drukken om terug te keren naar de scrolltekst.

| Scrolltekst               | Iconen (1) | Segmenten | Eenheid | Weergegeven info                                  |
|---------------------------|------------|-----------|---------|---|
| YI EL d t0tAL             |            | 258.0     | kWh     | Totaal rendement                                  |
| LASt ErrD-                |            | E0 2      |         | Totale storing 0 (meest recent)                   |
|                           |            | E1 0      |         | Totale storing 1 (getoond indien beschikbaar)     |
|                           |            | E2 0      |         | Totale storing 2 (getoond indien beschikbaar)     |
|                           |            | E3 0      |         | Totale storing 3 (getoond indien beschikbaar)     |
| PArEL u0LrA9E rAHr rU:    |            | U 95.0    | V       | Totale max. paneelspanning                        |
| bArEtErY u0LrA9E rAHr rU: |            | H 28.8    | V       | Totale max. accuspanning                          |
| YI EL d                   |            | Y 8.6     | Dag kWh | Dagelijks rendement                               |
| bArEtErY u0LrA9E rAHr rU: |            | H 28.8    | Dag V   | Dagelijkse max. accuspanning                      |
| bArEtErY u0LrA9E rAHr rU: |            | L 25.0    | Dag V   | Dagelijkse min. accuspanning                      |
| LASt ErrD-                |            | E0 2      | Dag     | Dagelijkse storing 0 (meest recent)               |
|                           |            | E1 0      | Dag     | Dagelijkse storing 1 (getoond indien beschikbaar) |
|                           |            | E2 0      | Dag     | Dagelijkse storing 2 (getoond indien beschikbaar) |

| Scrolltekst             | Iconen <sup>(1)</sup> | Segmenten | Eenheid | Weergegeven info                                  |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---------|---|
|                         |                       | E3 0      | Dag     | Dagelijkse storing 3 (getoond indien beschikbaar) |
| b1 7E bULH              |                       | tb 60     | Dag     | Dagelijkse tijd met bulkloading of ESS (minuten)  |
| b1 7E Ab50-Pb1 On       |                       | tA 30     | Dag     | Dagelijkse tijd met absorptielading (minuten)     |
| b1 7E FcDRb             |                       | tF 630    | Dag     | Dagelijkse tijd met druppellading (minuten)       |
| 7AHI 7U7 PD7Er          |                       | P 735     | Dag W   | Dagelijks max. vermogen                           |
| bAbE7Y CDr7ErE 7AHI 7U7 |                       | C 50.0    | Dag A   | Dagelijkse max. accustroom                        |
| PRnEL uDLtR9E 7AHI 7U7  |                       | U 95.0    | Dag V   | Dagelijkse max. paneelspanning                    |

#### Opmerkingen:

Als de lader niet actief is ('s nachts) worden de symbolen bulkloading, absorptielading en druppellading weergegeven, zoals in de bovenstaande tabel.

Als de lader actief is, wordt maar een symbool weergegeven: het bij de betreffende laadstatus behorende symbool.

### 3.12 Koppelbaar LC-display - Setup-menu

- Om het SETUP-menu te openen, houdt u de SETUP-knop 3 seconden ingedrukt. Het pictogram "Menu" gaan branden en er verschijnt een scrolltekst.
- Druk op de knop "-" of "+" om door de parameters te scrollen.
- De onderstaande tabel bevat alle parameters in de weergegeven volgorde, die met de knop "-" aangepast kunnen worden.
- Druk op de knop SELECT: de te wijzigen parameter begint te knippen.
- Kies de gewenste waarde met behulp van de knop "-" of "+".
- Druk op SELECT om de wijziging te bevestigen, de waarde stopt nu met knippen en de wijziging wordt bewaard.
- Druk op SETUP om terug te keren naar het menu parameters. Nu kunt u met de knop "-" of "+" naar een andere parameter scrollen om deze te wijzigen.
- Om terug te keren naar de normale modus houdt u SETUP 3 seconden ingedrukt.

| Scrolltekst                   | Iconen               | Segmenten          | Eenheid        | Functie of parameter                |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|
| 01 PD7Er On OFF               | <b>Menu Charging</b> |                    | On,OFF         | Aan/uit-schakelaar                  |
| 02 7AHI 7U7 CbAr9E CDr7ErE    | <b>Menu</b>          |                    | 1.0-100.0      | A Maximale laadstroom               |
| 03 bAbE7Y uDLtR9E             | <b>Menu</b>          |                    | 12-18          | V Systemspanning                    |
| 04 CbAr9E AL90-i bhi          | <b>Menu</b>          |                    | 0.7-05Er       | Type Laadalgoritme (1)              |
| 05 Ab50-Pb1 On uDLtR9E        | <b>Menu</b>          |                    | 16.0-28.8-34.8 | V Absorptiespanning (2)             |
| 06 FLDRb uDLtR9E              | <b>Menu</b>          |                    | 16.0-27.6-34.8 | V Druppelladingspanning (2)         |
| 08 E9UALI 2Rb1 On uDLtR9E     | <b>Menu</b>          | <b>Equalize</b>    | 16.0-32.4-34.8 | V Egalisatiespanning (2)            |
| 09 AbE07ArE1 C E9UALI 2Rb1 On | <b>Menu</b>          | <b>Equalize</b>    | OFF,AbEo       | Automatische egalisatie (3)         |
| 10 7AnUArE E9UALI 2Rb1 On     | <b>Menu</b>          | <b>Equalize</b>    | StArE,StoP     | Handmatige egalisatie (4)           |
| 11 rELAY 7DdE                 | <b>Menu</b>          | rEL. OFF, 1-3-10   |                | Relaisfunctie (5)                   |
| 12 rELAY LO7 uDLtR9E          | <b>Menu</b>          | Lb 16.0-20.0-34.8  | V              | Alarm lage accu spanning instellen  |
| 13 rELAY CLER7 LO7 uDLtR9E    | <b>Menu</b>          | Lbc 16.0-21.0-34.8 | V              | Alarm lage accu spanning wissen     |
| 14 rELAY HI 9h uDLtR9E        | <b>Menu</b>          | Hb 16.0-33.0-34.8  | V              | Alarm hoge accu spanning instellen  |
| 15 rELAY CLER7 HI 9h uDLtR9E  | <b>Menu</b>          | Hbc 16.0-32.0-34.8 | V              | Alarm hoge accu spanning wissen     |
| 16 rELAY HI 9h PRnEL uDLtR9E  | <b>Menu</b>          | U 1.0-150.0        | V              | Alarm hoge paneelspanning instellen |



| Scrolltekst                              | Iconen      | Segmenten             | Eenheid | Functie of parameter  |
|--|-------------|-----------------------|---------|---|
| 17 rELAY CLEAR hi 9h<br>PARnEL uDLtR9E   | <b>Menu</b> | Uc 1.0-149.0-150.0    | V       | Alarm hoge paneelspanning wissen                                  |
| 18 rELAY hi ni 7u; cL<br>DSEd bl 7E      | <b>Menu</b> | r7C 0-500             |         | Relais minimale gesloten tijd (minuten)                           |
| 20 tE7PErARtUrE cD7P<br>EnSAtI Dn        | <b>Menu</b> | -5.0--2.7-0.0         | °C mV   | Accutemperatuurcompensatie per cel (2)                            |
| 21 tARtL CURrEnt                         | <b>Menu</b> | 0.0-2.0-100.0         | A       | Startstroom   |
| 23 7ARH 7u; Ab50rPtI<br>Dn bl 7E         | <b>Menu</b> | 1.0-6.0-24.0          | uur     | Absorptietijd   |
| 28 rEBULM OFFSEt uD<br>L7R9E             | <b>Menu</b> | 0.0 1-0. 10-5.20      | V       | Re-bulk offset spanning (afgetrokken van instelling 6)            |
| 29 LD7 tE7PErARtUrE<br>CHARGE CURrEnt    | <b>Menu</b> | 1.0- 100.0            | A       | Laadstroom onder 5°C (instelling 30)                              |
| 30 LD7 tE7PErARtUrE<br>LEuEL             | <b>Menu</b> | - 10.0-5.0- 10.0      | °C      | Stop het opladen temperatuurniveau                                |
| 31 b7S PrESEnt                           | <b>Menu</b> | b7S 7.n               |         | BMS Huidig (6)  |
| 35 LDAd 70dE                             | <b>Menu</b> | LDAd 0- 1-6           |         | Controle belasting (7)  |
| 36 LDAd LD7 uDLtR9E                      | <b>Menu</b> | LL 16.0-20.0-34.8     |         | Belasting gebruikersgedefinieerde lage spanning                   |
| 37 LDAd H 9H uDLtR9E                     | <b>Menu</b> | Lh 16.0-20.0-34.8     |         | Belasting gebruikersgedefinieerde hoge spanning                   |
| 40 7ARH 7u; EQUALI 2R<br>bl Dn bl 7E     | <b>Menu</b> | Equalize 1.0-4.0-24.0 | h       | Automatische equalizer maximale tijd                              |
| 41 EQUALI 2RtI Dn Ault<br>D StOP         | <b>Menu</b> | Equalize 7.n          |         | De egalisatie stopt wanneer de spanning (instelling 8) is bereikt |
| 42 EQUALI 2RtI Dn CUR<br>rEnt PErCEntR9E | <b>Menu</b> | Equalize 0-25- 100    |         | Egalisatie huidig percentage (percentage van instelling 2)        |
| 49 bRCHLI 9HE IntEnS<br>I7t7             | <b>Menu</b> | 0- 1                  |         | Intensiteit achtergrondverlichting                                |
| 50 bRCHLI 9HE AL7R9S<br>Dn               | <b>Menu</b> | OFF,Dn,AUvD           |         | Achtergrondverlichting schakelt automatisch uit na 60 sec (8)     |
| 51 SCrOLL SPEEd                          | <b>Menu</b> | 1-3-5                 |         | Scrollsnelheid tekst  |
| 57 rH 70dE                               | <b>Menu</b> | rH 0-3                |         | VE.Direct-poort RX-pinmodus (9)                                   |
| 58 tH 70dE                               | <b>Menu</b> | tH 0-4                |         | VE.Direct-poort TX-pinmodus (10)                                  |
| 61 SDPE7ARtUrE uErSi Dn                  | <b>Menu</b> | 1. 17                 |         | Softwareversie  |
| 62 rESEtUrE dEFRAULtS                    | <b>Menu</b> | rESEt                 |         | Reset naar standaardinstellingen (11)                             |
| 63 CLEAR hi StOr7                        | <b>Menu</b> | CLERr                 |         | Geschiedenisreset (12)  |
| 64 LOCH SEtUP                            | <b>Menu</b> | LOCH 7.n              |         | Vergrendelingsinstellingen  |
| 67 tE7PErARtUrE UnIt                     | <b>Menu</b> | CELC,FARr             |         | Temperatuureenheid °C/°F  |

#### Opmerkingen:

- 1) Het af fabriek gedefinieerde accutype kan worden geselecteerd met de draaischakelaar naast de VE.Direct-stekker. Het geselecteerde type zal hier worden weergegeven. De instelling kan wisselen tussen een af fabriek gedefinieerd type en "USER" (gebruiker).
- 2) Deze waarden kunnen ALLEEN worden gewijzigd voor het accutype "USER". De waarden in de tabel gelden voor een 24V-accu.
- 3) De automatische egalisatie kan op "OFF" (standaard) worden gezet of op een getal tussen 1 (elke dag) en 250 (om de 250 dagen). Zie paragraaf 3.8 voor meer informatie over automatische egalisatie.
- 4) Om de lader in staat te stellen om de accu goed de egaliseren, gebruikt u de handmatige egalisatie-optie alleen tijdens het absorptie- en druppelladen en als er voldoende zon is. Druk op de knop SELECT: de tekst "5tARtL" gaat knippen, druk nogmaals op SELECT om de egalisatie te starten. Om de egalisatiemodus vroegtijdig te stoppen, gaat u naar het setup-menu en vervolgens naar setupitem 10, druk vervolgens op SELECT: de tekst "5tOP"

gaat knippen, druk nogmaals op SELECT om de egalisatie te stoppen. De handmatige egalisatieduur bedraagt 1 uur.

#### 5) Relaisfunctie (setupitem 11)

| Waarde | Beschrijving  |
|--------|---|
| 0      | Relais altijd uit   |
| 1      | Paneelspanning hoog (setupitems 17 en 18)   |
| 2      | Interne temperatuur hoog (>85C)   |
| 3      | Accuspanning te laag (setupitems 12 en 13, standaard)   |
| 4      | Egalisatie actief   |
| 5      | Storing opgetreden  |
| 6      | Interne temperatuur laag (<-20C)  |
| 7      | Accuspanning te hoog (setupitems 14 en 15)  |
| 8      | Lader in druppel- of opslaglading   |
| 9      | Dagdetectie (panelen worden bestraald)  |
| 10     | Belastingsregeling (relais schakelt volgens belastingsregelmodus, zie instelling 35 en opmerking 7) |

6) De parameter BMS huidig wordt intern ingesteld op 'J'a als een compatibel BMS is gedetecteerd. Instelling 31 kan worden gebruikt om de lader terug te zetten naar normaal bedrijf (bijv. zonder BMS) door deze handmatig op 'N'ee te zetten. (bijvoorbeeld als de lader wordt verplaatst naar een locatie, waar geen BMS nodig is).

**Waarschuwing: zet deze parameter niet op 'J'a als u een VE.Bus BMS gebruikt die is aangesloten op de poort aan/uit op afstand (zie punt 3.5).**

#### 7) Belastingsregelmodus (instelling 35).

Om het relais (instelling 11, waarde 10) of de VE.Direct-poort (instelling 58, waarde 4) voor regeling van een belasting volgens de onderstaande opties te gebruiken:

| Waarde | Beschrijving   |
|--------|--|
| 0      | Belastingsuitgang altijd uit                                 |
| 1      | BatteryLife-algoritme (standaard)                            |
| 2      | Conventioneel algoritme 1 (uit<22,2V, aan>26,2V)             |
| 3      | Conventioneel algoritme 2 (uit<23,6V, aan>28,0V)             |
| 4      | Belastingsuitgang altijd aan                                 |
| 5      | Gebruikersgedefinieerd algoritme 1 (uit<20,0V, aan>28,0V)    |
| 6      | Gebruikersgedefinieerd algoritme 2 (uit<20,0V<aan<28,0V<uit) |

8) "Achtergrondverlichting schakelt automatisch uit" heeft de volgende opties: UIT=achtergrondverlichting blijft continu branden, AAN=de achtergrondverlichting wordt na 60 sec nadat de laatste keer op een knop is gedrukt gedimd, AUTO=tijdens het opladen brandt de achtergrondverlichting, anders is deze gedimd.





## 9) VE.Direct-poort RX-pinmodus (instelling 57)

| Waarde | Beschrijving   |
|--------|--|
| 0      | aan/uit op afstand (standaard). Kan worden gebruikt voor aan/uit-regeling door een VE.Bus BMS (in plaats van de BMS op de poort aan/uit op afstand aan te sluiten.<br>VE.Direct niet omvormende kabel voor aan/uit op afstand vereist.<br>(ASS030550310)   |
| 1      | Geen functie   |
| 2      | De RX-pin kan het relais spanningsloos maken (relais uit) als relaisfunctie 10 van instelling 11 is ingesteld (zie opmerking 5, waarde 10). De belastingsregelopties (instelling 35) blijven dan geldig.<br>Met andere woorden: er wordt een AND-functie gecreëerd: zowel de belastingsregeling als de RX-pin moeten hoog (waarde=2) of laag (waarde=3) zijn om het relais van spanning te voorzien. |
| 3      |  |

## 10) VE.Direct-poort TX-pinmodus (instelling 58)

| Waarde | Beschrijving  |
|--------|---|
| 0      | Normale VE.Direct-communicatie (standaard)<br>Om bijvoorbeeld met een Color Control panel te communiceren (VE.Direct kabel nodig)   |
| 1      | Impuls om de 0,01 kWh   |
| 2      | Lichtdimregeling (pwm normaal) TX digital uitgangskabel nodig<br>(ASS0305505500)  |
| 3      | Lichtdimregeling (pwm omgedraaid) TX digital uitgangskabel nodig<br>(ASS0305505500)   |
| 4      | Belastingsregelmodus: de TX-pin schakelt volgens de belastingsregelmodus, zie opmerking 7.<br>TX-digitale uitgangskabel (ASS0305505500) vereist voor koppeling met een logisch-niveau-belastingsregelpoort. |

11) Druk op de knop SELECT: de tekst "-E5Et" gaat knipperen, druk nogmaals op SELECT om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen te herstellen. De acculader wordt nu opnieuw opgestart. De geschiedenisgegevens gaan hiermee niet verloren (kWh-teller, enz.).

12) Druk op de knop SELECT: de tekst "CLEAR" gaat knipperen, druk nogmaals op SELECT om de geschiedenisgegevens te wissen (kWh-teller, enz.). Opmerking: dit kan enkele seconden duren.

Opmerking:

**Elke wijziging van de instelling die wordt uitgevoerd via de koppelbare LC-display of via Bluetooth zal de instelling met de draaischakelaar opheffen. Het draaien aan de draaischakelaar zal eerdere instellingen opheffen die met de koppelbare LC-display of via Bluetooth zijn gedaan.**

Waarschuwing:

**Sommige accufabrikanten bevelen een egalisatieperiode met constante stroom aan en anderen niet. Pas enkel egalisatie met constante stroom toe op aanraden van de acculeverancier.**

## 4. Storingen verhelpen

| Probleem                              | Mogelijke oorzaak  | Oplossing  |
|---------------------------------------|--|--|
| Lader werkt niet                      | Omgekeerde PV-aansluiting  | Sluit PV juist aan   |
|                                       | Omgekeerde accuaansluitingen   | Niet vervangbare zekering doorgebrand.<br>Retourneer het apparaat naar VE voor reparatie |
| De accu wordt niet volledig opgeladen | Slechte accuverbinding   | Controleer accuverbinding  |
|                                       | Te hoge kabelverliezen   | Gebruik kabels met een grotere doorsnede   |
|                                       | Groot verschil in omgevingstemperatuur tussen acculader en accu ( $T_{\text{omgeving\_lader}} > T_{\text{omgeving\_accu}}$ )   | Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden voor de lader en de accu gelijk zijn          |
|                                       | <i>Alleen bij een 24V- of 48V-systeem:</i> onjuiste systeemspanning gekozen (bv. 12V in plaats van 24V) door de laadcontroller | Stel de controller handmatig in op de vereiste systeemspanning                           |
| De accu wordt overladen               | Een accucel is defect  | Vervang de accu  |
|                                       | Groot verschil in omgevingstemperatuur tussen acculader en accu ( $T_{\text{omgeving\_lader}} < T_{\text{omgeving\_accu}}$ )   | Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden voor de lader en de accu gelijk zijn          |

Door gebruik te maken van het koppelbare LC-display of VictronConnect en de onderstaande procedures kunnen de meeste storingen snel worden geïdentificeerd. Als u een storing niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw Victron Energy-leverancier.

| Storings nr. | Probleem   | Oorzaak / Oplossing  |
|--------------|--|--|
| n.v.t.       | De LCD licht niet op (geen achtergrondverlichting, geen display)                         | De interne stroomtoevoer die de omvormer en de achtergrondverlichting voedt, is afkomstig van ofwel het zonnepaneel ofwel de accu. Indien zowel de PV-spanning als de accuspanning lager zijn dan 6 V gaat de LCD niet aan. Zorg ervoor dat de LC-display op de juiste wijze in de aansluiting is gestoken.  |
| n.v.t.       | De LCD licht niet op (achtergrondverlichting werkt, geen display, lader lijkt te werken) | Dit kan te wijten zijn aan een lage omgevingstemperatuur. Als de omgevingstemperatuur onder -10°C (14°F) ligt, kunnen de LCD-segmenten vaag worden. Onder -20°C (-4°F) kunnen de LCD-segmenten onzichtbaar worden. Tijdens het opladen warmt de LC-display op en wordt het scherm zichtbaar.   |
| n.v.t.       | De laadcontroller laadt de accu niet op  | De LC-display geeft aan dat de laadstroom 0 ampère bedraagt. Controleer de polariteit van de zonnepanelen. Controleer de stroomonderbreker van de accu. Controleer of de LCD een foutmelding geeft. Controleer of de lader op "AAN" staat in het menu. Controleer of de ingang voor afstandsbediening is aangesloten. Controleer of de juiste systeemspanning is geselecteerd. |
| n.v.t.       | Hoge temperatuur: het thermometer pictogram knippert                                     | Deze storing wordt automatisch hersteld als de temperatuur daalt. Lagere uitgangsstroom door hoge temperatuur. Controleer de omgevingstemperatuur en controleer of het koellichaam niet wordt geblokkeerd.   |
| Err 2        | Accuspanning te hoog (> 76,8V)   | Deze storing wordt automatisch hersteld als de accuspanning daalt. Deze storing kan te wijten zijn aan andere laadapparatuur die is aangesloten op de accu of een fout in de laadcontroller.   |
| Err 17       | Controller oververhit ondanks lagere uitgangsstroom                                      | Deze storing wordt automatisch hersteld als de lader is afgekoeld. Controleer de omgevingstemperatuur en controleer of het koellichaam niet wordt geblokkeerd.   |
| Err 18       | Overstroom controller  | Deze storing zorgt voor een automatische reset. Koppel de laadcontroller los van alle stroombronnen, wacht 3 minuten en schakel opnieuw in. Als de storing zich blijft voordoen, is de laadcontroller waarschijnlijk defect.   |
| Err 20       | Maximale bulkkladingstijd overschreden   | Deze storing kan zich enkel voordoen als de maximale bulkkladingstijdbeveiliging actief is. Deze storing wordt niet automatisch hersteld.  |

| Storings nr. | Probleem                                   | Oorzaak / Oplossing   |
|--------------|--|---|
|              |  | Deze storing doet zich voor als de accuabsorptiespanning na 10 uur laden niet wordt bereikt.<br>Voor normale zonne-installaties wordt aanbevolen om de maximale bulkloadinstijgbeveiliging niet te gebruiken.   |
| Err 21       | Stroomsensorstoring                        | De laadcontroller is waarschijnlijk defect.<br>Deze storing wordt niet automatisch hersteld.  |
| Err 26       | Klem oververhit                            | Vermogensklemmen oververhit, controleer de bedrading en draai de schroeven aan, indien mogelijk.<br>Deze storing zorgt voor een automatische reset.   |
| Err 33       | PV-overspanning                            | Deze storing wordt automatisch hersteld als de PV-spanning daalt tot de veilige limiet.<br>Deze storing wijst erop dat de configuratie van het zonnepaneel met betrekking tot de nullastspanning kritiek is voor deze lader.<br>Controleer de configuratie en verplaats indien nodig de panelen.  |
| Err 34       | PV-overstroom                              | De stroom van de zonnepanelen is hoger dan 75A. Deze storing kan worden veroorzaakt door een interne systeemfout.<br>Koppel de lader los van alle stroombronnen, wacht 3 minuten en schakel opnieuw in. Als de storing zich blijft voordoen, is de controller waarschijnlijk defect.<br>Deze storing zorgt voor een automatische reset.                     |
| Err 38       | Inganguitschakeling door accu-overspanning | Om de accu tegen overlading te beschermen voor de ingang van het paneel uitgeschakeld. Om deze toestand te herstellen moeten eerst de zonnepanelen worden losgekoppeld en daarna de accu. Wacht 3 minuten en sluit daarna eerst de accu en vervolgens de panelen weer aan. Als de storing zich blijft voordoen, is de laadcontroller waarschijnlijk defect. |
| Inf 65       | Communicatie-waarschuwing                  | De communicatie met één van de parallel geschakelde controllers is verbroken. Schakel de controller uit en weer in om de storing te verhelpen.  |
| Inf 66       | Incompatibel apparaat                      | De controller is parallel geschakeld met een andere controller met andere instellingen en/of een ander laadalgoritme.<br>Let erop dat alle instellingen hetzelfde zijn en update de firmware op alle accusladers naar de nieuwste versie.   |
| Err 67       | BMS-verbinding verbroken                   | Verbinding met BMS onderbroken, controleer de aansluiting (bedrading/Bluetooth-link). Als de lader weer in de standalone-modus moet werken, wijzig dan de setup-menu-instelling 'BMS' van 'Y' naar 'N' (setupitem 31).  |
| Err 114      | CPU-temperatuur te hoog                    | Deze storing wordt automatisch hersteld als de CPU is afgekoeld.<br>Als deze storing zich blijft voordoen, controleer dan de omgevingstemperatuur en controleer of de luchtinlaat- en uitlaatgaten van de   |

| Storings nr. | Probleem                     | Oorzaak / Oplossing  |
|--------------|------------------------------|--|
|              |                              | behuizing van de lader niet worden geblokkeerd.<br>Raadpleeg de handleiding voor montageaanwijzingen met betrekking tot de koeling. Als de storing zich blijft voordoen, is de controller waarschijnlijk defect. |
| Err 116      | Kalibratiedata verloren      | Deze storing wordt niet automatisch hersteld.  |
| Err 119      | Instellingsgegevens verloren | Deze storing wordt niet automatisch hersteld. Herstel de standaardinstellingen in het setup-menu (setupitem 62).<br>Koppel de laadcontroller los van alle stroombronnen, wacht 3 minuten en schakel opnieuw in.  |

Voor verdere vragen zie FAQ:

[https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt\\_faq](https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt_faq)

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



## 5. Specificaties, 150V-modellen

| SmartSolar laadcontroller      | MPPT 150/45   | MPPT 150/60 | MPPT 150/70 |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|
| Accuspanning                   | 12/24/48V Auto Select (36V: handmatig)  |             |             |
| Maximale accustroom            | 45A   | 60A         | 70A         |
| Nom. PV-vermogen, 12V 1a,b)    | 650W  | 860W        | 1000W       |
| Nom. PV-vermogen, 24V 1a,b)    | 1300W   | 1720W       | 2000W       |
| Nom. PV-vermogen, 36V 1a,b)    | 1950W   | 2580W       | 3000W       |
| Nom. PV-vermogen, 48V 1a,b)    | 2600W   | 3440W       | 4000W       |
| Max. PV-kortsluitstroom 2)     | 50A (max 30A per MC4 conn.)   |             |             |
| Maximale PV-nullaastspanning   | 150V absolute maximale koudste omstandigheden<br>145V bij start en max. bij bedrijf   |             |             |
| Piefficiëntie                  | 98%   |             |             |
| Eigen verbruik                 | Less than 35mA @ 12V / 20mA @ 48V   |             |             |
| Laadspanning 'absorptielading' | Fabrieksinstelling: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V (regelbaar)   |             |             |
| Laadspanning 'druppellading'   | Fabrieksinstelling: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (regelbaar)   |             |             |
| Laadspanning 'egalisatie'      | Fabrieksinstelling: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (regelbaar)   |             |             |
| Laad algoritme                 | meertraps adaptief (acht voorgeprogrammeerde algoritmes) of gebruikers gedefinieerd algoritme   |             |             |
| Temperatuurcompensatie         | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C  |             |             |
| Beveiliging                    | Omgekeerde polariteit accu (zekering, niet toegankelijk voor gebruiker)<br>Omgekeerde polariteit zonnepaneel / Uitgangskortsluiting / Te hoge temperatuur |             |             |
| Bedrijfstemperatuur            | -30 tot +60°C (volledig nominaal vermogen tot 40°C)   |             |             |
| Luchtvochtigheid               | 95%, niet condenserend  |             |             |
| Maximale hoogte                | 5000m (volledig nominaal vermogen tot 2000m)  |             |             |
| Omgevingsomstandigheden        | Binnen, natuurlijk  |             |             |
| Verontreinigingsgraad          | PD3   |             |             |
| Datacommunicatiepoort          | VE.Direct of Bluetooth  |             |             |
| Aan/uit op afstand             | Ja (2-polige stekker)   |             |             |
| Relais (programmeerbaar)       | DPST nominale AC-waarde: 240V AC / 4A DC-bereik: 4A tot 35V DC, 1A tot 60V DC   |             |             |
| Parallele bediening            | Ja (niet gesynchroniseerd)  |             |             |

### BEHUIZING

|                        |  |
|------------------------|--|
| Kleur                  | Blauw (RAL 5012)   |
| PV-aansluitingen 3)    | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr modellen)<br>of dual MC4 stekkers (MC4 modellen) |
| Accu-aansluitingen     | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2  |
| Beschermingsklasse     | IP43 (elektronische componenten)<br>IP 22 (aansluitingsgebied)                 |
| Gewicht                | 3 kg   |
| Afmetingen (h x b x d) | Tr modellen: 185 x 250 x 95 mm<br>MC4 modellen: 215 x 250 x 95 mm              |

### NORMEN

|  |  |
|--|--|
| Veiligheid   | NEN-EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
| 1a) Als er meer PV-vermogen wordt aangesloten, beperkt de controller het ingangsvermogen.                                      |  |
| 1b) De controller start pas als de PV-spanning Vaccu + 5V overschrijdt.<br>Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vaccu + 1V. |  |
| 2) Een hogere kortsluitstroom kan de controller beschadigen bij omgekeerde polariteitsaansluiting van het zonnepaneel.         |  |
| 3) Fabrieksinstelling: UIT   |  |
| 4) MC4-modellen: er zijn eventueel meerdere splitterparen nodig om de aders van de zonnepanelen parallel te laten lopen        |  |



# Specificaties, 150-modellen – vervolg

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

| SmartSolar laadcontroller   | MPPT 150/85   | MPPT 150/100 |
|---|---|--------------|
| Accuspanning  | 12/24/48V Auto Select (36V: handmatig)  |              |
| Maximale accustroom   | 85A   | 100A         |
| Nom. PV-vermogen, 12V 1a,b)   | 1200W   | 1450W        |
| Nom. PV-vermogen, 24V 1a,b)   | 2400W   | 2900W        |
| Nom. PV-vermogen, 36V 1a,b)   | 3600W   | 4350W        |
| Nom. PV-vermogen, 48V 1a,b)   | 4900W   | 5800W        |
| Max. PV-kortsluitstroom 2)  | 70A   | 70A          |
| Maximale PV-nullastspanning   | 150V absolute maximale koudste omstandigheden<br>145V bij start en max. bij bedrijf   |              |
| Piefficiëntie   | 98%   |              |
| Eigen verbruik  | Minder dan 35mA @ 12V / 20mA @ 48V  |              |
| Laadspanning 'absorptielading'  | Fabrieksinstelling: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V (regelbaar)   |              |
| Laadspanning 'druppellading'  | Fabrieksinstelling: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (regelbaar)   |              |
| Laadspanning 'egalisatie'   | Fabrieksinstelling: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (regelbaar)   |              |
| Laad algoritme  | meertraps adaptief (acht voorgeprogrammeerde algoritmes) of gebruikers gedefinieerd algoritme   |              |
| Temperatuurcompensatie  | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C  |              |
| Beveiliging   | Omgekeerde polariteit accu (zekering, niet toegankelijk voor gebruiker)<br>Omgekeerde polariteit zonnepaneel / Uitgangskortsluiting / Te hoge temperatuur |              |
| Bedrijfstemperatuur   | -30 tot +60°C (volledig nominaal vermogen tot 40°C)   |              |
| Luchtvochtigheid  | 95%, niet condenserend  |              |
| Maximale hoogte   | 5000m (volledig nominaal vermogen tot 2000m)  |              |
| Omgevingsomstandigheden   | Binnen, natuurlijk  |              |
| Verontreinigingsgraad   | PD3   |              |
| Datacommunicatiepoort   | VE.Direct of Bluetooth  |              |
| Aan/uit op afstand  | Ja (2-polige stekker)   |              |
| Relais (programmeerbaar)  | DPST nominale AC-waarde: 240V AC / 4A DC-bereik: 4A tot 35V DC, 1A tot 60V DC   |              |
| Parallele bediening   | Ja (niet gesynchroniseerd)  |              |
| <b>BEHUIZING</b>  |   |              |
| Kleur   | Blauw (RAL 5012)  |              |
| PV-aansluitingen 3)   | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr-modellen),<br>of drie sets MC4-stekkers (MC4-modellen)   |              |
| Accu-aansluitingen  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 of drie sets MC4-stekkers   |              |
| Beschermingsklasse  | IP43 (elektronische componenten)<br>IP 22 (aansluitingsgebied)  |              |
| Gewicht   | 4,5kg   |              |
| Afmetingen (h x b x d)  | Tr-modellen: 216 x 295 x 103mm<br>MC4-modellen: 246 x 295 x 103mm   |              |
| <b>NORMEN</b>   |   |              |
| Veiligheid  | NEN-EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2  |              |
| <p>1a) Als er meer PV-vermogen wordt aangesloten, beperkt de controller het ingangsvermogen.<br/>1b) De controller start pas als de PV-spanning Vaccu + 5V overschrijdt.<br/>Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vaccu + 1V.</p> <p>2) Een hogere kortsluitstroom kan de controller beschadigen bij omgekeerde polariteitsaansluiting van het zonnepaneel.</p> <p>3) Fabrieksinstelling: UIT</p> <p>4) MC4-modellen: er zijn eventueel meerdere splitterparen nodig om de aders van de zonnepanelen parallel te laten lopen</p> |   |              |



## 5. Specificaties, 250V-modellen

| SmartSolar laadcontroller  | MPPT 250/60   | MPPT 250/70 | MPPT 250/85   | MPPT 250/100 |
|--|---|-------------|---|--------------|
| Accuspanning   | 12/24/48V Auto Select (36V: handmatig)  |             |   |              |
| Maximale accustroom  | 60A   | 70A         | 85A   | 100A         |
| Nominale PV-stroom, 12V 1a,b)  | 860W  | 1000W       | 1200W   | 1450W        |
| Nominale PV-stroom, 24V 1a,b)  | 1720W   | 2000W       | 2400W   | 2900W        |
| Nominale PV-stroom, 36V 1a,b)  | 2580W   | 3000W       | 3600W   | 4350W        |
| Nominale PV-stroom, 48V 1a,b)  | 3440W   | 4000W       | 4900W   | 5800W        |
| Max. PV-kortsluitstroom 2)   | 35A (max 30A per MC4 conn.)   |             | 70A (max 30A per MC4 conn.)                               |              |
| Maximale PV-nullastspanning  | 250V absolute maximale koudste omstandigheden<br>245V bij start en max. bij bedrijf   |             |   |              |
| Piefficiëntie  | 99%   |             |   |              |
| Eigen verbruik   | Minder dan 35mA @ 12V / 20mA @ 48V  |             |   |              |
| Laadspanning 'absorptielading'   | Fabrieksinstelling: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V (regelbaar)   |             |   |              |
| Laadspanning 'druppellading'   | Fabrieksinstelling: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (regelbaar)   |             |   |              |
| Laadspanning 'egalisatie'  | Fabrieksinstelling: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (regelbaar)   |             |   |              |
| Laadalgoritme  | Meertraps adaptief (acht voorgeprogrammeerde algoritmes) of<br>gebruikersgedefinieerd algoritme   |             |   |              |
| Temperatuurcompensatie   | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C  |             |   |              |
| Beveiliging  | Omgekeerde polariteit accu (zekering, niet toegankelijk voor gebruiker)<br>Omgekeerde polariteit zonnepaneel / Uitgangskortsluiting / Te hoge temperatuur       |             |   |              |
| Bedrijfstemperatuur  | -30 tot +60°C (volledig nominaal vermogen tot 40°C)   |             |   |              |
| Luchtvochtigheid   | 95%, niet condenserend  |             |   |              |
| Maximale hoogte  | 5000m (volledig nominaal vermogen tot 2000m)  |             |   |              |
| Omgevingsomstandigheden  | Binnen, natuurlijk  |             |   |              |
| Verontreinigingsgraad  | PD3   |             |   |              |
| Datacommunicatiepoort  | VE.Direct of Bluetooth  |             |   |              |
| Aan/uit op afstand   | Ja (2-polige stekker)   |             |   |              |
| Relais (programmeerbaar)   | DPST nominale AC-waarde: 240V AC / 4A DC-bereik: 4A tot 35V DC, 1A tot<br>60V DC  |             |   |              |
| Parallele bediening  | Ja (niet gesynchroniseerd)  |             |   |              |
| <b>BEHUIZING</b>   |   |             |   |              |
| Kleur  | Blauw (RAL 5012)  |             |   |              |
| PV-aansluitingen 3)  | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr-modellen), of<br>Twee paar MC4-stekkers (MC4-modellen 250/60 en 250/70)<br>Drie paar MC4-stekkers (MC4-modellen 250/85 en 250/100) |             |   |              |
| Accu-aansluitingen   | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 of drie sets MC4-stekkers   |             |   |              |
| Beschermingsklasse   | IP43 (elektronische componenten)<br>IP 22 (aansluitingsgebied)  |             |   |              |
| Gewicht  | 3 kg  |             | 4,5 kg  |              |
| Afmetingen (h x b x d)   | Tr modellen:<br>185x250x95mm<br>MC4 modellen:   |             | Tr modellen: 216x295x103mm<br>MC4 modellen: 246x295x103mm |              |
| <b>NORMEN</b>  |   |             |   |              |
| Veiligheid   | NEN-EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2  |             |   |              |
| 1a) Als er meer PV-vermogen wordt aangesloten, beperkt de controller het ingangsvermogen.                                      |   |             |   |              |
| 1b) De controller start pas als de PV-spanning Vaccu + 5V overschrijdt.<br>Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vaccu + 1V. |   |             |   |              |
| 2) Een hogere kortsluitstroom kan de controller beschadigen bij omgekeerde polariteitsaansluiting van het zonnepaneel.         |   |             |   |              |
| 3) Fabrieksinstelling: UIT   |   |             |   |              |
| 4) MC4-modellen: er zijn eventueel meerdere splitterparen nodig om de aders van de zonnepanelen parallel te laten lopen        |   |             |   |              |





# 1. Description générale

## **Bluetooth Smart intégré : pas besoin de clé électronique**

La solution sans fil pour configurer, surveiller et mettre à jour le contrôleur en utilisant des téléphones Apple et Android, des tablettes ou d'autres appareils.

## **Port VE.Direct**

Pour une connexion de données filaire à un tableau de commande Color Control, à un Venus GX, à un PC ou à d'autres appareils.

## **Entrée on/off à distance**

Contrôle de l'allumage/arrêt par un BMS du VE.Bus lors de la charge des batteries au lithium-ion.

## **Relais programmable**

Il peut être programmé (entre autre avec un smartphone) pour déclencher une alarme ou d'autres événements.

## **En option : écran LCD enfichable**

Retirer simplement le joint en caoutchouc qui protège la prise sur l'avant du contrôleur et insérer l'écran.

## **Localisation ultra rapide du point de puissance maximale (MPPT - Maximum Power Point Tracking).**

Surtout en cas de ciel nuageux, quand l'intensité lumineuse change constamment, un contrôleur ultra-rapide MPPT améliorera la collecte d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux contrôleurs de charge PWM (modulation d'impulsions en durée), et jusqu'à 10 % par rapport aux contrôleurs MPPT plus lents.

## **Détection avancée du point de puissance maximale en cas de conditions ombrageuses**

En cas de conditions ombrageuses, deux points de puissance maximale ou plus peuvent être présents sur la courbe de tension-puissance.

Les MPPT conventionnels ont tendance à se bloquer sur un MPP local qui ne sera pas forcément le MPP optimal.

L'algorithme novateur du SmartSolar maximisera toujours la récupération d'énergie en se bloquant sur le MPP optimal.

## **Efficacité de conversion exceptionnelle**

Pas de ventilateur. Efficacité maximale dépassant les 98 %. Courant de sortie total jusqu'à 40°C (104°F).

## **Protection électronique étendue**

Protection contre la surchauffe et réduction de l'alimentation en cas de température élevée.

Protection contre la polarité inversée PV.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

### **Sonde de température interne**

Elle compense les tensions de charge d'absorption et Float en fonction de la température (température entre 6 et 40 °C).

### **Sonde externe de tension et de température en option**

(température entre - 20 et 50 °C)

La Smart Battery Sense est une sonde sans fil de température et de tension de batterie pour les chargeurs solaires MPPT Victron. Le chargeur solaire utilise ces mesures pour optimiser ses paramètres de charge. La précision des données transmises améliorera l'efficacité de la recharge de la batterie et prolongera sa durée de vie.

Vous pouvez aussi établir une communication Bluetooth entre un moniteur de batterie BMV-712 avec sonde de température de batterie et le contrôleur de charge solaire.

Pour plus de détails, tapez « *smart networking* » dans la barre de recherche de notre site internet.

### **Reconnaissance automatique de la tension de batterie**

Les contrôleurs s'ajusteront automatiquement à un système de 12, 24 ou 48 V, **une fois seulement**. Si une tension de système différente est requise lors d'une étape ultérieure, il faudra effectuer le changement manuellement, par exemple avec l'application Bluetooth ou bien au moyen de l'écran LCD. De même, une configuration manuelle est nécessaire dans le cas de systèmes de 36 V.

### **Algorithme de charge souple**

Algorithme de charge entièrement programmable, et huit algorithmes préprogrammés pouvant être sélectionnés avec un interrupteur rotatif.

### **Charge adaptative en trois étapes**

Le contrôleur de charge SmartSolar MPPT est configuré pour un processus de charge en trois étapes : Bulk – Absorption – Float.

Une charge d'égalisation régulière peut également être programmée : consulter la section 3.8 de ce manuel.

#### Bulk

Au cours de cette étape, le contrôleur délivre autant de courant que possible pour recharger rapidement les batteries.

#### Absorption

Quand la tension de batterie atteint les paramètres de tension d'absorption, le contrôleur commute en mode de tension constante.

Lors de décharges peu profondes de la batterie, la durée de charge d'absorption est limitée pour éviter toute surcharge. Après une décharge profonde, la durée d'absorption est automatiquement augmentée pour assurer une recharge complète de la batterie. De plus, la période d'absorption prend également fin quand le courant de charge devient inférieur à moins de 2 A.

#### Float

Au cours de cette étape, la tension Float est appliquée à la batterie pour la maintenir en état de charge complète.

#### Égalisation

Voir section 3.10



## Configuration et supervision

Configurez le contrôleur de charge solaire avec l'application VictronConnect. Elle est disponible pour les appareils iOS et Android ainsi que les ordinateurs MacOS et Windows. Il est possible que vous ayez besoin d'un accessoire. Tapez « victronconnect » dans la barre de recherche de notre site internet et consultez la page de téléchargement de VictronConnect pour plus de détails.

Pour une supervision simple, utilisez le MPPT Control : un écran simple mais efficace, monté sur panneau, qui affiche tous les paramètres de fonctionnement. La supervision complète du système, y compris la connexion à notre portail en ligne VRM, est réalisée à l'aide de la gamme de produits GX.



MPPT Control



Color Control



Venus GX

## 2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS** - Ce manuel contient des instructions importantes qui doivent être suivies lors de l'installation et de la maintenance.



**Risque d'explosion due aux étincelles**

**Risque de décharge électrique**

- Veuillez lire attentivement ce manuel avec d'installer et d'utiliser le produit.
- Cet appareil a été conçu et testé conformément aux normes internationales. L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'application désignée.
- Installer l'appareil dans un environnement protégé contre la chaleur. Par conséquent, il faut s'assurer qu'il n'existe aucun produit chimique, pièce en plastique, rideau ou autre textile, à proximité de l'appareil.
- Interdiction d'installer le produit dans un espace accessible aux utilisateurs.
- S'assurer que l'appareil est utilisé dans des conditions d'exploitation appropriées. Ne jamais l'utiliser dans un environnement humide.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans un endroit présentant un risque d'explosion de gaz ou de poussière.
- S'assurer qu'il y a toujours suffisamment d'espace autour du produit pour l'aération.
- Consultez les caractéristiques fournies par le fabricant pour s'assurer que la batterie est adaptée pour être utilisée avec cet appareil. Les consignes de sécurité du fabricant de la batterie doivent toujours être respectées.
- Protéger les modules solaires contre la lumière incidente durant l'installation, par exemple en les recouvrant.
- Ne jamais toucher les bouts de câbles non isolés.
- N'utiliser que des outils isolés.
- Les connexions doivent être réalisées conformément aux étapes décrites dans la section 3.6.
- L'installateur du produit doit fournir un passe-fil à décharge de traction pour éviter la transmission de contraintes aux connexions.
- En plus de ce manuel, le manuel de fonctionnement ou de réparation du système doit inclure un manuel de maintenance de batterie applicable au type de batteries utilisées.



Le diamètre maximal de chaque brin est de  
0,4 mm/0,125 mm<sup>2</sup> (0,016 pouce/AWG26).

Par exemple, un câble de 25mm<sup>2</sup> devra avoir au moins 196 brins (classe de toron 5 ou supérieure conformément aux normes VDE 0295, IEC 60228 et BS6360).

Un câble de calibre AWG2 devra avoir au moins un toron 259/26 (259 brins de diamètre AWG26).

Température maximale d'exploitation : ≥ 90 °C.

Exemple de câble adapté : câble à triple homologations (*tri-rated*) de classe 5 conforme aux réglementations suivantes : nord-américaines (UL), canadiennes (CSA) et britanniques (BS)

**Dans le cas de brins plus épais, la zone de contact sera trop petite et la résistance au contact sera trop élevée, ce qui causera une surchauffe sévère pouvant éventuellement provoquer un incendie.**



- Courant maximal à travers un connecteur MC4 30 A
- La borne de terre est située dans le compartiment de câblage et est identifiée par le symbole ci-dessous:



Ground Symbol

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

## 3. Installation

**ATTENTION : ENTRÉE CC NON ISOLÉE PAR RAPPORT AU CIRCUIT DE LA BATTERIE**

**MISE EN GARDE : POUR UNE COMPENSATION DE TEMPÉRATURE CORRECTE, LES CONDITIONS AMBIANTES DU CHARGEUR ET DE LA BATTERIE NE DOIVENT PAS DIFFÉRER DE PLUS OU MOINS 5°C.**

### 3.1 Généralités

- Montage vertical sur un support ininflammable, avec les bornes de puissance dirigées vers le bas. Laissez un espace d'au moins 10 cm au-dessus et en dessous du produit pour garantir un refroidissement optimal.
- Montage près de la batterie, mais jamais directement dessus (afin d'éviter des dommages dus au dégagement gazeux de la batterie).
- Une compensation de température interne incorrecte (par ex. des conditions ambiantes pour la batterie et le chargeur différant de plus de 5 °C – en plus ou en moins) peut entraîner une réduction de la durée de vie de la batterie.

**Nous vous recommandons d'utiliser une source directe de détection de la tension de la batterie (BMV, sonde Smart Battery Sense ou sonde de tension partagée pour les appareils GX) si vous vous attendez à des différences de température plus importantes ou à des conditions de température ambiante extrêmes.**

- L'installation de la batterie doit se faire conformément aux règles relatives aux accumulateurs du Code canadien de l'électricité, Partie 1.
- Les connexions de la batterie (et les connexions PV pour la version Tr) doivent être protégées contre tout contact commis par inadvertance (en les installant par exemple dans un boîtier ou le boîtier en option WireBox).

**Modèles Tr** : utiliser un câble souple en cuivre à brins multiples pour la batterie et les connexions PV : voir les instructions de sécurité.

**Modèles MC4** : plusieurs paires de répartiteurs pourraient être nécessaires pour configurer en parallèle les files de panneaux solaires. (Courant maximal à travers un connecteur MC4 30 A)

### 3.2 Mise à la terre

- *Mise à la terre de la batterie* : le chargeur peut être installé sur un système de masse négative ou positive.

Remarque : n'installez qu'une seule connexion de mise à la terre pour éviter le dysfonctionnement du système.

- *Mise à la terre du châssis* : Un chemin de masse séparé pour la mise à la terre du châssis est autorisé car il est isolé de la borne positive et négative.
- Le National Electrical Code (NEC) des États-Unis requiert l'utilisation d'un appareil externe de protection contre les défaillances de la mise à la terre (GFPD). Les chargeurs MPPT ne disposent pas d'une protection interne contre les défaillances de mise à la terre. Le pôle négatif électrique du système devra être connecté à la masse à travers un GFPD et à un seul endroit (et juste un seul).
- Le chargeur ne doit pas être connecté à des champs PV mis à la terre. (une seule connexion de mise à la terre)

Les bornes positive et négative du champ PV ne doivent pas être mises à la terre. Effectuez la mise à la terre du cadre des panneaux PV pour réduire l'impact de la foudre.



**ATTENTION : LORSQU'UNE DÉFAILLANCE DE LA MISE À LA TERRE EST INDUITE, LES BORNES DE LA BATTERIE ET LES CIRCUITS CONNECTÉS RISQUENT DE NE PLUS ÊTRE À LA MASSE ET DEVENIR DANGEREUX.**

**3.3 Configuration PV** (consultez aussi la feuille Excel MPPT sur notre site Web)

- Les contrôleurs ne fonctionneront que si la tension PV dépasse la tension de la batterie ( $V_{bat}$ ).
- La tension PV doit dépasser  $V_{bat} + 5\text{ V}$  pour que le contrôleur se mette en marche. Ensuite, la tension PV minimale est  $V_{bat} + 1\text{ V}$
- Tension PV maximale de circuit ouvert : 150 V ou 250V, selon le modèle

**Par exemple :**

Batterie de 24 V et panneaux polycristallins ou monocristallins. Tension PV max. 150 V

- Nombre minimal de cellules en série : 72 cellules (2 panneaux de 12 V en série ou un panneau de 24 V).
- Nombre de cellules recommandé pour la meilleure efficacité du contrôleur : 144 cellules (4 panneaux de 12 V ou 2 panneaux de 24 V en série).
- Maximum : 216 cellules (6 panneaux de 12 V ou 3 panneaux de 24 V en série).

Batterie de 48 V et panneaux polycristallins ou monocristallins. Tension PV max. 250 V

- Nombre minimal de cellules en série : 144 (4 panneaux de 12 V ou 2 panneaux de 24 V en série).
- Maximum : 360 cellules (10 panneaux de 12V ou 5 panneaux de 24 en série).

*Remarque : à basse température, la tension de circuit ouvert d'un champ de panneaux solaires de 216 cellules peut dépasser 150 V, et la tension de circuit ouvert d'un champ solaire de 360 cellules peut dépasser 250 V, en fonction des conditions locales et des spécifications relatives aux cellules. Dans ce cas, le nombre de cellules en série doit être réduit.*

**3.4 Séquence de connexion des câbles (voir figure 1)**

- 1° : connectez la batterie.
  - 2°: si nécessaire, connectez l'interrupteur à distance et le relais programmable
  - 3°: connectez le champ de panneaux PV (s'il est connecté en polarité inversée, le contrôleur se chauffera, mais il ne chargera pas la batterie).
- Couple** : 2,4 Nm

### 3.5 On/Off à distance (Allumage et arrêt à distance)

La borne de gauche est connectée à l'alimentation interne de 3,3 V avec une résistance en série pour une protection contre les courts-circuits.

La borne de droite (indiquée par + ou avec H) allumera le contrôleur si une tension >3 V est appliquée, et il éteindra le contrôleur si une tension <2 V est appliquée, ou si la borne est laissée flottante.

Il est recommandé d'utiliser l'interrupteur à distance de la manière suivante :

- Un interrupteur branché entre la borne de gauche et celle de droite
- Un interrupteur branché entre la borne positive de la batterie et la borne de droite.
- Un interrupteur entre la borne de droite et la borne de déconnexion de la charge d'un BMS de VE.Bus.

### 3.6 Configuration du contrôleur avec un interrupteur rotatif

Algorithme de charge entièrement programmable (voir la section Logiciels de notre site Web) et huit algorithmes de charge préprogrammés, pouvant être sélectionnés avec un interrupteur rotatif :

| Pos | Type de batterie suggéré  | Absorption V | Float V | Égalisation V<br>@%/Inom | dV/dT mV/°C |
|-----|---|--------------|---------|--------------------------|-------------|
| 0   | Gel Victron long life (OPzV)<br>Gel Exide A600 (OPzV)<br>Gel MK   | 28,2         | 27,6    | 31,8<br>@8 %             | -32         |
| 1   | Gel Victron Deep Discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron Deep Discharge<br>Batterie fixe à plaques tubulaires (OPzS)                             | 28,6         | 27,6    | 32,2<br>@8 %             | -32         |
| 2   | Configuration par défaut<br>Gel Victron Deep Discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron Deep Discharge<br>Batterie fixe à plaques tubulaires (OPzS) | 28,8         | 27,6    | 32,4<br>@8 %             | -32         |
| 3   | AGM à cellules en spirale<br>Batterie fixe à plaques tubulaires (OPzS)<br>Batterie AGM Rolls  | 29,4         | 27,6    | 33,0<br>@8 %             | -32         |
| 4   | Batteries de traction à plaque tubulaire PzS ou batteries OPzS  | 29,8         | 27,6    | 33,4<br>@25 %            | -32         |
| 5   | Batteries de traction à plaque tubulaire PzS ou batteries OPzS  | 30,2         | 27,6    | 33,8<br>@25 %            | -32         |
| 6   | Batteries de traction à plaque tubulaire PzS ou batteries OPzS  | 30,6         | 27,6    | 34,2<br>@25 %            | -32         |
| 7   | Batteries au phosphate de lithium-fer (LiFePo4)   | 28,4         | 27,0    | n.d.                     | 0           |

Remarque 1 : divisez toutes les valeurs par deux pour un système de 12 V, et multipliez-les par deux pour un système de 48 V.





Remarque 2 : l'option d'égalisation est généralement éteinte. Voir section 3.9 pour l'activer.

(ne pas égaliser des batteries VRLA (GEL et AGM))

Remarque 3 : tout changement de configuration réalisé avec l'écran LCD enfichable ou par Bluetooth annulera la configuration effectuée à l'aide de l'interrupteur rotatif.

Le fait de tourner l'interrupteur rotatif permettra d'annuler les configurations précédentes effectuées par l'écran LCD enfichable ou par Bluetooth.

Un code LED binaire aide à déterminer la position de l'interrupteur rotatif. Après avoir changé la position de l'interrupteur rotatif, les LED clignoteront pendant 4 secondes de la manière suivante :

| Position de l'interrupteur | LED Bulk | LED Abs | LED Float | Fréquence de clignotement |
|----------------------------|----------|---------|-----------|---------------------------|
| 0                          | 1        | 1       | 1         | Rapide                    |
| 1                          | 0        | 0       | 1         | Lente                     |
| 2                          | 0        | 1       | 0         | Lente                     |
| 3                          | 0        | 1       | 1         | Lente                     |
| 4                          | 1        | 0       | 0         | Lente                     |
| 5                          | 1        | 0       | 1         | Lente                     |
| 6                          | 1        | 1       | 0         | Lente                     |
| 7                          | 1        | 1       | 1         | Lente                     |

Par la suite, l'indication normale reprend, comme il est décrit dans la section des LED.

### 3.7 LED

Indication de voyants LED :

- allumé
- ◎ clignote
- éteint

Fonctionnement régulier

|   | LED | Bulk | Absorption | Float |
|---|-----|------|------------|-------|
| Pas de charge en cours (*1)                         |     | ◎    | ○          | ○     |
| Bulk (*2)   |     | ●    | ○          | ○     |
| Absorption (*2)                                     |     | ○    | ●          | ○     |
| Égalisation manuelle<br>(clignotement alterné) (*2) |     | ◎    | ◎          | ○     |
| Égalisation automatique (*2)                        |     | ○    | ●          | ●     |
| Float (*2)  |     | ○    | ○          | ●     |

Remarque (\*1) : le voyant LED Bulk clignote brièvement toutes les 3 secondes si le système est alimenté mais que la puissance est insuffisante pour démarrer le processus de charge.  
Remarque (\*2) : le(s) voyant(s) LED clignotent toutes les 4 secondes ce qui indique que le chargeur reçoit des données depuis un autre appareil, qui peut être :

- Un appareil GX (par ex un Color Control avec un Multi en mode ESS)
- Une liaison du réseau VE.Smart reçue par Bluetooth (avec d'autres chargeurs MPPT et/ou un BMV ou une sonde intelligente de batterie)

Situations d'erreur

|                                     | LED | Bulk | Absorption | Float |
|-------------------------------------|-----|------|------------|-------|
| Température du chargeur trop élevée |     | ○    | ○          | ◎     |
| Surintensité du chargeur            |     | ◎    | ○          | ◎     |
| Surtension du panneau ou chargeur   |     | ○    | ◎          | ◎     |
| Réseautage VE.Smart ou problème BMS |     | ○    | ◎          | ○     |
| Erreur interne (*3)                 |     | ◎    | ◎          | ○     |

Remarque (\*3) : par ex. données de configuration et/ou étalonnage perdues, problème de sonde de courant.

Concernant l'information la plus récente et actualisée sur les codes clignotants, veuillez consulter l'application Toolkit de Victron. Cliquez sur ou scannez le code QR pour vous rendre sur la page de Téléchargements/Logiciels et d'Assistance de Victron.



### 3.8 Information relative à la charge de batterie

Le contrôleur de charge démarre un nouveau cycle de charge chaque matin dès que le soleil commence à briller.

## Batteries plomb/acide : méthode par défaut pour déterminer la durée et la fin de l'absorption

Le comportement des algorithmes de charge des MPPT diffère de celui des chargeurs de batterie branchés sur le courant alternatif. Veuillez lire attentivement cette section du manuel pour comprendre le comportement du MPPT et suivez toujours les recommandations du fabricant de votre batterie.

Par défaut, le temps d'absorption est déterminé en fonction de la tension de la batterie à vide au début de chaque journée, selon le tableau suivant :

| Tension de batterie $V_b$ (au démarrage) | Multiplicateur | Durée maximale d'absorption |
|--|----------------|-----------------------------|
| $V_b < 11,9 \text{ V}$                   | x 1            | 6 h                         |
| $11,9 \text{ V} < V_b < 12,2 \text{ V}$  | x 2/3          | 4 h                         |
| $12,2 \text{ V} < V_b < 12,6 \text{ V}$  | x 1/3          | 2 h                         |
| $V_b > 12,6 \text{ V}$                   | x 1/6          | 1 h                         |

(Valeurs pour 12 V. À ajuster proportionnellement pour une batterie 24 V)

Le compteur de durée d'absorption démarre lorsque le système passe du bulk à l'absorption.

Les chargeurs solaires MPPT mettront aussi fin à l'absorption et passeront en mode Float lorsque le courant de la batterie tombe sous un seuil de courant faible, le « courant de queue ».

Par défaut, le courant de queue est de 2 A.

Les paramètres par défaut (tensions, multiplicateur de temps d'absorption et courant de queue) peuvent être modifiés à l'aide de l'application Victronconnect par Bluetooth ou par VE.Direct.

Il existe deux exceptions au fonctionnement normal :

1. Lorsqu'il est utilisé dans un système ESS, l'algorithme du chargeur solaire est désactivé. Il suit alors la courbe prescrite par l'onduleur / chargeur.
2. Pour les batteries au lithium CAN-bus, comme les batteries BYD, la batterie indique au système, dont le chargeur solaire, la tension de charge à utiliser. Cette limite de tension de charge (CVL) est même dynamique pour certaines batteries : elle évolue avec le temps, en fonction par exemple de la tension maximale de la cellule dans le pack et d'autres paramètres.

Lorsque, dans le cas des exceptions susmentionnées, plusieurs chargeurs solaires sont connectés à un appareil GX, ces chargeurs se synchronisent automatiquement.

## Variations du comportement attendu

### 1. Pause du compteur de temps d'absorption

Le compteur de temps d'absorption démarre lorsque la tension d'absorption configurée est atteinte et s'interrompt lorsque la tension de sortie est inférieure à la tension d'absorption configurée.

Une telle chute de tension peut par exemple se produire lorsque la puissance photovoltaïque est insuffisante pour charger la batterie et alimenter les charges (à cause de nuages, d'arbres ou de ponts).

Lorsque la minuterie d'absorption est en pause, la LED d'absorption clignote très lentement.

### 2. Redémarrage du processus de charge

L'algorithme de charge se réinitialisera si la charge s'est arrêtée (c'est-à-dire si le temps d'absorption s'est interrompu) pendant une heure. Cela peut se produire lorsque la tension photovoltaïque chute en dessous de la tension de la batterie en raison d'intempéries, de l'ombre ou d'autres causes similaires.

### 3. Batterie en cours de charge ou déchargée avant le début de la charge solaire

Le temps d'absorption automatique est basé sur la tension de la batterie au démarrage (voir le tableau). Cette estimation du temps d'absorption peut être incorrecte s'il existe une source de charge supplémentaire (par exemple un alternateur) ou une charge sur les batteries.

C'est un problème inhérent à l'algorithme par défaut. Cependant, dans la plupart des cas, il reste préférable à un temps d'absorption fixe, indépendamment des autres sources de charge ou de l'état de la batterie. Il est possible de remplacer l'algorithme de temps d'absorption par défaut en définissant un temps d'absorption fixe lors de la programmation du contrôleur de charge solaire. Sachez toutefois que cela peut entraîner une surcharge de vos batteries. Renseignez-vous auprès du fabricant de votre batterie pour connaître les paramètres recommandés.

### 4. Temps d'absorption déterminé par le courant de queue

Dans certaines applications, il peut être préférable de mettre fin au temps d'absorption en se basant uniquement sur le courant de queue. Pour ce faire, il convient d'augmenter le multiplicateur de temps d'absorption par défaut.

(avertissement : le courant de queue des batteries plomb/acide ne baisse pas jusqu'à une valeur nulle lorsque les batteries sont complètement chargées, et ce courant de queue « restant » peut augmenter considérablement avec le vieillissement de la batterie)

## Configuration par défaut, batteries LiFePO4

Les batteries LiFePO4 n'ont pas besoin d'être complètement chargées pour éviter une défaillance prématurée.

La tension d'absorption paramétrée par défaut est de 14,2 V (28,4 V).

Le temps d'absorption paramétré par défaut est de 2 heures.

Float par défaut : 13,2 V (26,4 V).

Vous pouvez ajuster ces paramètres.



### Réinitialisation de l'algorithme de charge :

Paramètre par défaut pour le redémarrage du cycle de charge :

V<sub>batt</sub> < (V<sub>float</sub> - 0,4 V) pour les batteries plomb-acide

et V<sub>batt</sub> < (V<sub>float</sub> - 0,1 V) pour les batteries LiFePO<sub>4</sub>, pendant 1 minute.

(valeurs pour les batteries 12 V, à multiplier par deux pour les batteries 24 V)

### 3.9 Égalisation automatique

L'égalisation automatique est configurée par défaut sur « OFF » (inactive).

Avec l'application Victron Connect (voir la section 1.12), ce paramètre peut être configuré entre 1 (chaque jour) et 250 (une fois tous les 250 jours).

Si l'égalisation automatique est active, la charge d'absorption sera suivie d'une période de courant constant limité par la tension. Le courant est limité à 8 ou 25 % du courant bulk (voir le tableau à la section 3.5). Le courant bulk est le courant nominal du chargeur, sauf si un courant maximal inférieur a été paramétré.

Lorsque vous utilisez un paramètre avec une limite de courant de 8 %, l'égalisation automatique s'arrête lorsque la limite de tension est atteinte ou après 1 heure, selon lequel de ces deux événements se produit en premier. Autres réglages : l'égalisation automatique prend fin après 4 heures.

Si l'égalisation automatique n'est pas complètement terminée en une journée, elle ne reprendra pas le lendemain. La prochaine séance d'égalisation aura lieu après l'intervalle de jours prévu.

### 3.10 Écran LCD enfichable - Données en direct

Retirer simplement le joint en caoutchouc qui protège la prise sur l'avant du contrôleur et brancher l'écran. L'écran est remplaçable à chaud, ce qui signifie que le chargeur peut être opérationnel tandis que l'écran est branché.



L'information suivante s'affichera en appuyant sur le bouton « - » (dans l'ordre d'apparence) :

| Info affichée                            | Icônes | Segments       | Unités  |
|--|--------|----------------|---------|
| Tension de batterie et courant de charge |        | 28.8           | 50 A    |
| Courant de charge de batterie            |        |                | 50.0 A  |
| Tension de batterie                      |        |                | 28.80 V |
| Puissance de charge de la batterie       |        |                | 720.0 W |
| Température de batterie <sup>(1)</sup>   |        | 25.0, ---, Err | °C/°F   |
| Température de chargeur <sup>(1)</sup>   |        | 25.0, ---, Err | °C/°F   |
| Courant du panneau                       |        |                | 8.6 A   |
| Tension du panneau                       |        |                | 85.0 V  |
| Puissance du panneau                     |        |                | 735.0 W |
| Message d'avertissement <sup>(2)</sup>   |        | 1 nF           | 65      |
| Message d'erreur <sup>(2)</sup>          |        | Err            | 2       |
| Fonctionnement à distance <sup>(2)</sup> |        | rE:0bE         |         |
| Fonctionnement BMS <sup>(2)</sup>        |        | b7S            |         |

Remarques :

1) Une température correcte est affichée, --- = aucune information de sonde ou Err = donnée de sonde incorrecte.

2) Ces valeurs ne sont visibles que si elles sont importantes.

En appuyant sur le bouton « - » ou « + » pendant 4 secondes, le mode de défilement automatique s'active. À présent, tous les écrans LCD s'afficheront un par un à un court intervalle. Le mode de défilement automatique peut être arrêté en appuyant un court instant sur le bouton « - » ou « + ».

### 3.11 Écran LCD enfichable - Données historiques

Le contrôleur de charge fait un suivi de plusieurs paramètres relatifs à la collecte d'énergie. Entrez dans les données historiques en appuyant sur le bouton SELECT durant le mode Contrôleur. Un texte déroulant s'affichera. Appuyez sur « + » ou « - » pour naviguer parmi les divers paramètres, tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous, et appuyez sur SELECT pour arrêter le défilement et montrer la valeur correspondante. Appuyez sur « + » ou « - » pour naviguer parmi les valeurs. Pour les valeurs quotidiennes, il est possible de revenir jusqu'à 30 jours en arrière (la donnée devient disponible au fil du temps), une fenêtre pop-up affiche la date du jour. Appuyez sur SELECT pour quitter le menu de l'historique des données et pour revenir au mode Contrôleur. Sinon, appuyez sur SETUP pour revenir au texte déroulant.

| Texte déroulant          | icônes <sup>(1)</sup> | Segments | Unités   | Info affichée                                      |
|--------------------------|-----------------------|----------|----------|--|
| YI EL d t DIAL           |                       | 258,0    | kWh      | Total Rendement                                    |
| LAsE ErrOr               |                       | E0 2     |          | Erreur totale 0 (la plus récente)                  |
|                          |                       | E1 0     |          | Erreur totale 1 (affichée si disponible)           |
|                          |                       | E2 0     |          | Erreur totale 2 (affichée si disponible)           |
|                          |                       | E3 0     |          | Erreur totale 3 (affichée si disponible)           |
| PARÉL uDLtA9E ĩAHİ ĩUđ   |                       | U 95,0   | V        | Tension de panneau maximale totale                 |
| bAbtEeY uDLtA9E ĩAHİ ĩUđ |                       | H 28,8   | V        | Tension de batterie maximale totale                |
| YI EL d                  |                       | Y 8,6    | kWh/Jour | Rendement quotidien                                |
| bAbtEeY uDLtA9E ĩAHİ ĩUđ |                       | H 28,8   | V/Jour   | Tension de batterie maximale quotidienne           |
| bAbtEeY uDLtA9E ĩAHİ ĩUđ |                       | L 25,0   | V/Jour   | Tension de batterie minimale quotidienne           |
| LAsE ErrOr               |                       | E0 2     | Jour     | Erreur quotidienne 0 (la plus récente)             |
|                          |                       | E1 0     | Jour     | Erreur quotidienne 1 (affichée si disponible)      |
|                          |                       | E2 0     | Jour     | Erreur quotidienne 2 (affichée si disponible)      |
|                          |                       | E3 0     | Jour     | Erreur quotidienne 3 (affichée si disponible)      |
| tI ĩE bULH               |                       | tB 60    | Jour     | Durée en Bulk ou ESS quotidienne écoulée (minutes) |
| tI ĩE AbSD-PtE Dn        |                       | tA 30    | Jour     | Durée d'absorption quotidienne écoulée (minutes)   |
| tI ĩE FLDRt              |                       | tF 630   | Jour     | Durée Float quotidienne écoulée (minutes)          |
| ĩAHİ ĩUđ PDLtE           |                       | P 735    | W/Jour   | Puissance quotidienne maximale                     |
| bAbtEeY ĩUrrEnt ĩAHİ ĩUđ |                       | C 50,0   | A/Jour   | Courant de batterie maximal quotidien              |
| PARÉL uDLtA9E ĩAHİ ĩUđ   |                       | U 95,0   | V/Jour   | Tension maximale quotidienne de panneau            |

Remarque :

Lorsque le chargeur n'est pas activé (durant la nuit), les icônes Bulk, Float et absorption s'afficheront comme le montre le tableau ci-dessus.

Lorsque le chargeur est activé, un seul icône sera affiché : celui correspondant à l'état de charge actuel.

### 3.12 Écran LCD enfichable - Menu de configuration

- Pour entrer dans le menu SETUP, maintenez appuyer le bouton SETUP pendant 3 secondes. L'icône « Menu » s'allumera et un texte déroulant s'affichera.
- Appuyer sur le bouton « - » ou « + » pour faire défiler les paramètres.
- Le Tableau ci-dessous énumère dans l'ordre d'apparence tous les paramètres qui peuvent être ajustés en appuyant sur le bouton « - ».
- Appuyez sur SELECT : le paramètre à changer clignotera.
- Utilisez le bouton « - » ou « + » pour choisir la valeur souhaitée.
- Appuyez sur SELECT pour confirmer le changement, la valeur arrêtera de clignoter, et le changement deviendra définitif.
- Appuyez sur SETUP pour retourner au menu des paramètres. Le bouton « - » ou « + » permet maintenant de défiler de haut en bas jusqu'au paramètre suivant qui doit être changé.
- Pour retourner au mode normal, appuyez sur SETUP pendant 3 secondes.

| Texte déroulant                     | Icônes               | Segments           | Unités | Fonction ou paramètre   |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|---|
| 01 P0:Er On OFF                     | <b>Menu</b> Charging | On,OFF             |        | Interrupteur ON / OFF   |
| 02 7AH 70; CHARGE C<br>UrEnt        | <b>Menu</b>          | 1.0-100.0          | A      | Courant de charge maximal   |
| 03 bArE rY uDLtAGE                  | <b>Menu</b>          | 12-48              | V      | Tension du système  |
| 04 CHARGE AL 90 r t h n             | <b>Menu</b>          | 0.7-45Er           | Type   | Algorithme de charge (1)  |
| 05 AbsOrPte On uDLtAGE              | <b>Menu</b>          | 16.0-28.8-34.8     | V      | Tension d'absorption (2)  |
| 06 FLOAt uDLtAGE                    | <b>Menu</b>          | 16.0-27.6-34.8     | V      | Tension Float (2)   |
| 08 EQUALIZ 2Rt On uDLtAGE           | <b>Menu</b> Equalize | 16.0-32.4-34.8     | V      | Tension d'égalisation (2)   |
| 09 AUtO 2Rt C EQUALIZ 2Rt On        | <b>Menu</b> Equalize | OFF, AUTO          |        | Égalisation automatique (3)                                       |
| 10 7ARuAL EQUALIZ 2Rt On            | <b>Menu</b> Equalize | StAr,t,StoP        |        | Égalisation manuelle (4)  |
| 11 rELAY 70dE                       | <b>Menu</b>          | rEL. OFF, 1-3-10   |        | Fonction relais (5)   |
| 12 rELAY LO' uDLtAGE                | <b>Menu</b>          | Lb 16.0-20.0-34.8  | V      | Configurer Alarme de tension de batterie faible                   |
| 13 rELAY CLER' LO' uDLtAGE          | <b>Menu</b>          | Lbc 16.0-21.0-34.8 | V      | Annuler l'alarme de tension de batterie faible                    |
| 14 rELAY Hl 9h uDLtAGE              | <b>Menu</b>          | Hb 16.0-33.0-34.8  | V      | Configurer Alarme de tension de batterie élevée                   |
| 15 rELAY CLER' Hl 9h uDLtAGE        | <b>Menu</b>          | Hbc 16.0-32.0-34.8 | V      | Annuler Alarme de tension de batterie élevée                      |
| 16 rELAY Hl 9h PRnEL uDLtAGE        | <b>Menu</b>          | U 1.0-150.0        | V      | Configurer Alarme de tension élevée sur le panneau                |
| 17 rELAY CLER' Hl 9h PRnEL uDLtAGE  | <b>Menu</b>          | Uc 1.0-149.0-150.0 | V      | Annuler Alarme de tension élevée sur le panneau                   |
| 18 rELAY 70 ni 70; cL<br>0SEd tI 7E | <b>Menu</b>          | r7C 0-500          |        | Période minimale de fermeture du relais (minutes)                 |
| 20 tE7PErArUe eCoP<br>ENStt On      | <b>Menu</b>          | -5.0-2.1-0.0       | °C mV  | Compensation de température de batterie par cellule (2)           |
| 21 tRIL CURrEnt                     | <b>Menu</b>          | 0.0-2.0-100.0      | A      | Courant de queue  |
| 23 7AH 70; AbsOrPte<br>On tI 7E     | <b>Menu</b>          | 1.0-6.0-24.0       | h      | Durée d'absorption  |
| 28 rEbULM OFFSEt uDLtAGE            | <b>Menu</b>          | 0.0 1-0. 10-5,20   | V      | Tension de décalage de remise en volume (soustraite du réglage 6) |
| 29 LO' tE7PErArUe<br>CHARGE CURrEnt | <b>Menu</b>          | 0.0- 100.0         | A      | Courant de charge inférieur à 5°C (réglage 30)                    |
| 30 LO' tE7PErArUe<br>LEuEL          | <b>Menu</b>          | - 10.0-5.0- 10.0   | °C     | Niveau de température de l'arrêt de la charge                     |
| 31 b7S PrESEnt                      | <b>Menu</b>          | b7S y,n            |        | BMS présent (6)   |
| 35 LORd 70dE                        | <b>Menu</b>          | LORd 0- 1-5        |        | Contrôle de la charge (7)   |
| 36 LORd LO' uDLtAGE                 | <b>Menu</b>          | LL 16.0-20.0-34.8  |        | Charger la tension basse définie par l'utilisateur                |

| Texte déroulant                       | Icones      | Segments          | Unités | Fonction ou paramètre  |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------|--|
| 37 LDRd H 9H LdL tAg E                | <b>Menu</b> | Lh 16.0-28.0-34.8 |        | Charger la tension élevée définie par l'utilisateur                |
| 40 nAH nU; EQURLI 2R bI Dn bI nE      | <b>Menu</b> | 1.0-4.0-24.0      | h      | Temps maximum d'égalisation automatique                            |
| 41 EQURLI 2RbI Dn AUL D StOP          | <b>Menu</b> | 4, n              |        | L'égalisation s'arrête lorsque la tension (réglage 8) est atteinte |
| 42 EQURLI 2RbI Dn CUr rEnt PErCEntAGE | <b>Menu</b> | 0-25-100          |        | Pourcentage actuel d'égalisation (pourcentage du réglage 2)        |
| 49 bACHLI 9Ht I nEtAS I tEY           | <b>Menu</b> | 0-1               |        | Intensité du rétroéclairage  |
| 50 bACHLI 9Ht ALtAS Dn                | <b>Menu</b> | OFF, Dn, AUL D    |        | Le rétroéclairage s'éteint automatiquement au bout de 60 s (8)     |
| 51 SCrDLL SPEEd                       | <b>Menu</b> | 1-3-5             |        | Vitesse de défilement du texte                                     |
| 57 rH nDdE                            | <b>Menu</b> | rH 0-3            |        | Mode broche RX Port VE.Direct (9)                                  |
| 58 tH nDdE                            | <b>Menu</b> | tH 0-4            |        | Mode broche TX Port VE.Direct (10)                                 |
| 61 50Ft rR-E uErSI Dn                 | <b>Menu</b> | 1, 0              |        | Version du logiciel  |
| 62 rESEDrE dEFRAUL tS                 | <b>Menu</b> | rESEt             |        | Réinitialisation aux paramètres par défaut (11)                    |
| 63 CLERr HI StD-y                     | <b>Menu</b> | CLERr             |        | Réinitialisation des données historiques (12)                      |
| 64 LdCH SEtUP                         | <b>Menu</b> | LdCH 4, n         |        | Paramètres de verrouillage   |
| 67 tEt rPErAtUrE UnI t                | <b>Menu</b> | CELC, FRAr        |        | Unité de température "C"/"F"                                       |

Remarques :

- 1) Le type de batterie défini en usine peut être sélectionné avec l'interrupteur rotatif à côté du connecteur VE.Direct. Le type sélectionné est affiché ici. La configuration peut être modifiée entre un type de batterie défini en usine ou par l'utilisateur (« USER »).
- 2) Ces valeurs NE peuvent être changées QUE pour le type de batterie définie par l'utilisateur (« USER »). Les valeurs de ce tableau correspondent à une batterie de 24 V.
- 3) L'égalisation automatique peut être configurée sur arrêt « OFF » par défaut, ou sur un nombre compris entre 1 (tous les jours) et 250 (tous les 250 jours). Voir section 3.8 pour plus de renseignements sur l'égalisation automatique.
- 4) Pour permettre au chargeur d'effectuer correctement l'égalisation de la batterie, n'utilisez l'option d'égalisation manuelle que pendant les périodes d'absorption et Float, et s'il y a suffisamment de soleil. Appuyez sur SELECT : le texte « □□□□ » clignotera, appuyez de nouveau sur SELECT pour démarrer l'égalisation. Pour terminer le mode d'égalisation de manière prématurée, entrez dans le menu de configuration et naviguez jusqu'à la valeur de configuration 10, appuyez sur SELECT : le texte « □□□□ » clignotera. Appuyez de nouveau sur SELECT pour arrêter l'égalisation. La durée de l'égalisation manuelle est d'une heure.

5) Fonction de relai (paramètre 11) :

| Valeur | Description   |
|--------|---|
| 0      | Relais toujours éteint  |
| 1      | Tension du panneau élevée (valeurs de configuration 17 et 18)   |
| 2      | Température interne élevée (>85° C)   |
| 3      | Tension de batterie trop basse (valeurs de configuration 12 et 13, par défaut)                                |
| 4      | Égalisation active  |
| 5      | Condition d'erreur présente   |
| 6      | Température interne basse (<-20° C)   |
| 7      | Tension de batterie trop élevée (valeurs de configuration 14 et 15, par défaut)                               |
| 8      | Chargeur en mode Float ou stockage  |
| 9      | Détection Jour (panneaux ensoleillés)   |
| 10     | Contrôle de la charge (le relais commute selon le mode de contrôle de la charge. Voir paramètre 35 et note 7) |

- 6) Le paramètre « BMS présent » sera configuré sur « Y » (oui) au niveau interne si un BMS compatible est détecté. Le paramètre 31 peut être utilisé pour repasser le chargeur en fonctionnement normal (c.à.d. sans BMS) en le configurant manuellement sur « N » (non). (par exemple si le chargeur est déplacé à un autre endroit où aucun BMS n'est pas nécessaire).





**Avvertimento : ne pas configurer ce paramètre sur « Y » (oui) lorsqu'un BMS de VE.Bus connecté au port on/off à distance est utilisé (voir sect 3.5).**

7) Mode de contrôle de la charge (paramètre 35).

Pour utiliser le relais (paramètre 11, valeur 10), ou le port VE.Direct (paramètre 58, valeur 4) pour contrôler une charge selon les options ci-dessous :

| Valeur | Description  |
|--------|--|
| 0      | Sortie de la charge éteinte en permanence.                     |
| 1      | Algorithme Batterylife (par défaut)                            |
| 2      | Algorithme conventionnel 1 (off<22,2 V, on>26,2 V)             |
| 3      | Algorithme conventionnel 2 (off<23,6 V, on>28,0 V)             |
| 4      | Sortie de la charge allumée en permanence.                     |
| 5      | Algorithme défini par utilisateur 1 (off<20,0 V, on>28,0 V)    |
| 6      | Algorithme défini par utilisateur 2 (off<20,0 V<on<28,0 V<off) |

8) L'extinction automatique du rétroéclairage présente les options suivantes : OFF=le rétroéclairage reste allumé tout le temps, ON=le rétroéclairage diminuera au bout de 60 s sans appuyer sur une touche, AUTO=durant le processus de charge, le rétroéclairage est allumé, sinon, son intensité diminuera.

9) Mode broche RX Port VE.Direct (paramètre 57)

| Valeur | Description   |
|--------|---|
| 0      | Interrupteur on/off à distance (par défaut). Il peut être utilisé pour contrôler l'allumage ou l'arrêt d'un BMS de VE.Bus (au lieu de connecter le BMS au port on/off à distance. Câble non inverseur d'allumage/arrêt à distance VE.Direct nécessaire. (ASS030550310)  |
| 1      | Pas de fonction.  |
| 2      | La broche RX peut mettre le relais hors tension (relais éteint), si la fonction de relais 10 du paramètre 11 a été configurée (voir note 5, valeur 10). Les options de contrôle de la charge (paramètre 35) restent valables. En d'autres termes, une fonction AND est créée : le contrôle de la charge et la broche RX doivent être élevés (valeur = 2) ou basses (valeur = 3) pour mettre le relais sous tension. |
| 3      |   |

10) Mode broche TX Port VE.Direct (paramètre 58)

| Valeur | Description  |
|--------|--|
| 0      | Normal VE.Direct communication (default)<br>Par exemple pour communiquer avec un tableau de commande Color Control (câble VE.Direct nécessaire)  |
| 1      | Impulsion tous les 0,01 kWh  |
| 2      | Contrôle d'atténuation des voyants (PWMnormal) Câble de sortie numérique TX nécessaire (ASS0305505500)   |
| 3      | Contrôle d'atténuation des voyants (PWM inversés) Câble de sortie numérique TX nécessaire (ASS0305505500)  |
| 4      | Mode de contrôle de la charge : la broche TX commute conformément au mode de contrôle de la charge. Voir la Remarque 7.<br>Câble de sortie numérique TX (ASS0305505500) nécessaire pour communiquer avec un port de contrôle de la charge au niveau logique. |

11) Appuyez sur SELECT : le texte « □□□□ » clignotera. Appuyez de nouveau sur SELECT pour réinitialiser les paramètres d'usine. Le chargeur redémarrera. Les données historiques ne seront pas concernées (compteur-kWh, etc.).

12) Appuyez sur SELECT : le texte « □□□□ » clignotera. Appuyez de nouveau sur SELECT pour effacer les données historiques (compteur-kWh, etc.). Noter que cela prend quelques secondes.

**Remarque :**

tout changement de configuration réalisé avec l'écran LCD enfichable ou par Bluetooth annulera la configuration avec l'interrupteur rotatif. Le fait de tourner l'interrupteur rotatif permettra d'annuler les configurations précédentes effectuées par l'écran LCD enfichable ou par Bluetooth.

**Attention :**

Certains fabricants de batterie recommandent une période constante d'égalisation de courant, et d'autres non. Ne pas utiliser une égalisation de courant constante sauf si le fabricant le recommande.



## 4. Solutions

| Problème                                   | Cause possible  | Solution possible  |
|--|---|--|
| Le chargeur ne marche pas                  | Connexion PV inversée   | Connectez le système PV correctement   |
|  | Connexion inversée de batterie  | Fusible sauté non remplaçable. Retour à VE pour réparation                                 |
| La batterie n'est pas complètement chargée | Raccordement défectueux de la batterie  | Vérifiez la connexion de la batterie   |
|  | Pertes trop élevées à travers le câble.   | Utilisez des câbles ayant une section efficace plus large                                  |
|  | Importante différence de température ambiante entre le chargeur et la batterie ( $T_{\text{ambiant\_chrg}} > T_{\text{ambiant\_batt}}$ )                  | Assurez-vous que les conditions ambiantes soient les mêmes pour le chargeur et la batterie |
|  | <i>Uniquement pour un système de 24 V ou 48 V</i> : le contrôleur de charge a choisi la tension de système incorrecte (par exemple 12 V au lieu de 24 V). | Configurez le contrôleur manuellement selon la tension de système requise.                 |
| La batterie est surchargée                 | Une cellule de la batterie est défectueuse  | Remplacez la batterie  |
|  | Importante différence de température ambiante entre le chargeur et la batterie ( $T_{\text{ambiant\_chrg}} < T_{\text{ambiant\_batt}}$ )                  | Assurez-vous que les conditions ambiantes soient les mêmes pour le chargeur et la batterie |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

En utilisant l'écran LCD enfichable ou le VictronConnect et les procédures ci-dessous, la plupart des erreurs peuvent être rapidement identifiées. Si une erreur ne peut pas être résolue, veuillez en référer à votre fournisseur Victron Energy.

| N° Erreur | Problème   | Cause/Solution   |
|-----------|--|--|
| n.d.      | Le LCD ne s'allume pas (pas de rétroéclairage, pas d'affichage)  | L'alimentation interne utilisée pour allumer le convertisseur et le rétroéclairage provient soit du champ de panneaux photovoltaïques soit de la batterie.<br>Si la tension PV et de la batterie se trouvent en dessous de 6 V, le LCD ne s'allumera pas. Assurez-vous que l'écran LCD est inséré correctement dans la fiche.  |
| n.d.      | Le LCD ne s'allume pas (le rétroéclairage fonctionne, pas d'affichage, le chargeur semble fonctionner) | Cela peut être dû à une température ambiante faible.<br>Si la température ambiante est inférieure à -10 °C (14°F) les segments LCD peuvent devenir flous.<br>En dessous de -20°C (-4°F), les segments peuvent devenir invisibles.<br>Pendant la charge, l'écran LCD chauffera, et l'écran deviendra visible.   |
| n.d.      | Le contrôleur de charge ne charge pas la batterie  | L'écran LCD indique que le courant de charge est de 0 A.<br>Vérifiez la polarité des panneaux solaires.<br>Vérifiez le disjoncteur de la batterie.<br>Vérifiez si l'écran LCD affiche une indication d'erreur<br>Vérifiez si le chargeur est paramétré sur « ON » dans le menu.<br>Vérifiez que l'entrée à distance est connectée.<br>Vérifiez que la tension de système correcte a bien été sélectionnée. |
| n.d.      | Température élevée : l'icône du thermomètre clignote.  | Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique dès que la température aura chuté.<br>Courant de sortie réduit en raison d'une température élevée.<br>Vérifiez la température ambiante et recherchez des obstructions près du dissipateur thermique.  |
| Err 2     | Tension de batterie trop élevée (> 76,8 V)   | Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique dès que la tension de la batterie aura chuté.<br>Cette erreur peut être due à un autre équipement de charge connecté à la batterie ou à une erreur dans le contrôleur de charge.  |
| Err 17    | Contrôleur en surchauffe malgré un courant de sortie réduit  | Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique dès que le chargeur aura refroidi.<br>Vérifiez la température ambiante et recherchez des obstructions près du dissipateur thermique.  |
| Err 18    | Surintensité du contrôleur   | Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique.<br>Déconnectez le contrôleur de charge de toutes les sources d'énergie, attendez 3 minutes, et rallumez de nouveau.<br>Si l'erreur persiste, le contrôleur de charge est probablement défaillant.  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Err 20  | Temps Bulk maximal dépassé                          | Cette erreur ne peut se produire que quand la protection maximale de la durée Bulk est active. Cette erreur n'impliquera pas de réinitialisation automatique. Cette erreur est générée quand la tension d'absorption de la batterie n'est pas atteinte après 10 heures de charge.<br>Pour des installations solaires normales, il est conseillé de ne pas utiliser la protection maximale de durée Bulk. |
| Err 21  | Problème de sonde de courant                        | Le contrôleur de charge est probablement défaillant. Cette erreur n'impliquera pas une réinitialisation automatique.   |
| Err 26  | Borne en surchauffe                                 | Bornes de puissance surchauffées : vérifiez le câblage et serrez les boulons si possible.<br>Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique.   |
| Err 33  | Surtension PV                                       | Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique dès que la tension PV aura chuté à sa limite de sécurité.<br>Cette erreur indique que la configuration du champ de panneaux PV en ce qui concerne la tension du circuit ouvert est critique pour ce chargeur. Vérifiez la configuration, et le cas échéant, réorganisez les panneaux.   |
| Err 34  | Surintensité PV                                     | Le courant provenant du champ de panneaux PV dépasse 75 A. Cette erreur peut être due à une défaillance interne du système.<br>Déconnectez le chargeur de toutes les sources d'énergie, attendez 3 minutes, et rallumez de nouveau. Si l'erreur persiste, le contrôleur est probablement défaillant.<br>Cette erreur impliquera une réinitialisation automatique.  |
| Err 38  | Arrêt de l'entrée dû à la surtension de la batterie | Pour protéger la batterie contre la surcharge, l'entrée du panneau est éteinte. Pour changer cette condition, déconnectez d'abord les panneaux solaires et ensuite la batterie. Patientez pendant 3 minutes, reconnectez d'abord la batterie, et ensuite les panneaux. Si l'erreur persiste, le contrôleur de charge est probablement défaillant.  |
| Inf 65  | Avertissement de communication                      | La communication avec l'un des contrôleurs installés en parallèle a été perdue. Pour effacer cet avertissement, éteignez le chargeur et rallumez-le.   |
| Inf 66  | Appareil incompatible                               | Le chargeur est mis en parallèle avec un autre chargeur qui a des paramètres différents et/ou un algorithme de charge différent.<br>Assurez-vous que tous les paramètres sont les mêmes, et actualisez le micrologiciel à la dernière version sur tous les chargeurs.  |
| Err 67  | Connexion au BMS perdue                             | Connexion au BMS perdue, vérifiez la connexion (câblage / liaison Bluetooth) Si le chargeur doit fonctionner de nouveau en mode indépendant, changez le paramètre du BMS dans le menu de configuration de « Y » (oui) à « N » (non) (valeur de configuration 31).  |
| Err 114 | Température de la CPU trop élevée                   | Cette erreur impliquera une réinitialisation dès que la CPU se sera refroidie.<br>Si l'erreur persiste, vérifiez la température ambiante et vérifiez si l'aspiration de l'air et les orifices de sortie sont obstrués dans l'armoire du chargeur.  |

|         |                                  |   |
|---------|----------------------------------|---|
|         |                                  | Vérifiez manuellement les instructions de montage concernant le refroidissement. Si l'erreur persiste, le contrôleur est probablement défaillant.   |
| Err 116 | Données d'étalonnage perdues     | Cette erreur n'impliquera pas de réinitialisation automatique.  |
| Err 119 | Données de configuration perdues | Cette erreur n'impliquera pas de réinitialisation automatique.<br>Restaurer les paramètres par défaut dans le menu SET-UP (valeur de configuration 62).<br>Déconnectez le contrôleur de charge de toutes les sources d'énergie, attendez 3 minutes, et rallumez de nouveau. |

Pour d'autres questions, consultez la FAQ :

[https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt\\_faq](https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt_faq)



## 5. Spécifications – Modèles de 150 V

| Contrôleur de charge SmartSolar   | MPPT 150/45   | MPPT 150/60  | MPPT 150/70 |
|---|---|--|-------------|
| Tension de la batterie  | 12/24/48 V Sélection automatique (36 V : sélection manuelle)  |  |             |
| Courant de batterie maximal   | 45 A  | 60 A   | 70 A        |
| Puissance nominale PV, 12 V 1a, b)  | 650 W   | 860 W  | 1000 W      |
| Puissance nominale PV, 24V 1a, b)   | 1300 W  | 1720 W   | 2000 W      |
| Puissance nominale PV, 36V 1a, b)   | 1950 W  | 2580 W   | 3000 W      |
| Puissance nominale PV, 48V 1a, b)   | 2600 W  | 3440 W   | 4000 W      |
| Courant maxi. de court-circuit PV 2)  | 50 A (30 A max. par connex. MC4)  |  |             |
| Tension PV maximale de circuit ouvert   | 150 V, maximum absolu dans les conditions les plus froides<br>145 V, maximum pour le démarrage et le fonctionnement                         |  |             |
| Efficacité de crête   | 98 %  |  |             |
| Autoconsommation  | Moins de 35 mA @ 12 V / 20 mA @ 48 V  |  |             |
| Tension de charge « d'absorption »  | Configuration par défaut : 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V (réglable)   |  |             |
| Tension de charge « Float »   | Configuration par défaut : 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V (réglable)   |  |             |
| Tension de charge « d'égalisation »   | Configuration par défaut : 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (réglable)   |  |             |
| Algorithme de charge  | Algorithme adaptatif à étapes multiples (huit algorithmes préprogrammés) ou algorithme défini par l'utilisateur                             |  |             |
| Compensation de température   | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C   |  |             |
| Protection  | Polarité inversée de la batterie (fusible, non accessible par l'utilisateur)<br>Polarité inversée PV / Court-circuit de sortie / Surchauffe |  |             |
| Température d'exploitation  | -30 à +60 °C (puissance nominale en sortie complète jusqu'à 40 °C)  |  |             |
| Humidité  | 95 %, sans condensation   |  |             |
| Altitude maximale   | 5000 m (sortie nominale complète jusqu'à 2000 m)  |  |             |
| Conditions environnementales  | Intérieur, sans climatisation   |  |             |
| Niveau de pollution   | PD3   |  |             |
| Port de communication de données  | VE.Direct ou Bluetooth  |  |             |
| On/off à distance.  | Oui (connecteur à deux pôles)   |  |             |
| Relais (programmable)   | DPST Puissance nominale CA : 240 VCA / 4 A  | Puissance nominale CC : 4 A jusqu'à 35 VCC, 1 A jusqu'à 60 VCC |             |
| Fonctionnement en parallèle   | Oui (pas synchronisé)   |  |             |
| <b>BOÎTIER</b>  |   |  |             |
| Couleur   | Bleu (RAL 5012)   |  |             |
| Bornes PV 3)  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 (Modèles Tr)<br>ou connecteurs MC4 doubles (modèles MC4)  |  |             |
| Bornes de batterie  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2   |  |             |
| Degré de protection   | IP43 (composants électroniques), IP22 (zone de connexion)   |  |             |
| Poids   | 3 kg  |  |             |
| Dimensions (h x l x p)  | Modèles Tr : 185 x 250 x 95 mm<br>Modèles MC4 : 215 x 250 x 95 mm   |  |             |
| <b>NORMES</b>   |   |  |             |
| Sécurité  | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2  |  |             |
| 1a) Si une puissance PV supérieure est connectée, le contrôleur limitera la puissance d'entrée<br>1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur se mette en marche.<br>Ensuite, la tension PV minimale doit être de Vbat + 1 V. |   |  |             |
| 2) Un courant de court-circuit supérieur pourrait endommager le contrôleur en cas de polarité inversée du champ PV.   |   |  |             |
| 3) Réglages par défaut : OFF  |   |  |             |
| 4) Modèles MC4 : plusieurs paires de répartiteurs pourront être nécessaires pour configurer en parallèle les fils de panneaux solaires.   |   |  |             |

# Specifications – Modèles 150 V (cont.)

| Contrôleur de charge SmartSolar   | MPPT 150/85   | MPPT 150/100 |
|---|---|--------------|
| Tension de la batterie  | 12/24/48 V Sélection automatique (36 V : sélection manuelle)  |              |
| Courant de batterie maximal   | 85 A  | 100 A        |
| Puissance nominale PV, 12 V 1a, b)  | 1200 W  | 1450 W       |
| Puissance nominale PV, 24 V 1a, b)  | 2400 W  | 2900 W       |
| Puissance nominale PV, 36 V 1a, b)  | 3600 W  | 4350 W       |
| Puissance nominale PV, 48 V 1a, b)  | 4900 W  | 5800 W       |
| Courant maxi. de court-circuit PV 2)  | 70 A  | 70 A         |
| Tension PV maximale de circuit ouvert   | 150 V maximum absolu dans les conditions les plus froides<br>145 V maximum pour le démarrage et le fonctionnement                           |              |
| Efficacité de crête   | 98 %  |              |
| Autoconsommation  | Moins de 35mA @ 12V / 20mA @ 48V  |              |
| Tension de charge « d'absorption »  | Configuration par défaut : 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V (réglable)   |              |
| Tension de charge « Float »   | Configuration par défaut : 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (réglable)   |              |
| Tension de charge « d'égalisation »   | Configuration par défaut : 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (réglable)   |              |
| Algorithme de charge  | Algorithme adaptatif à étapes multiples (huit algorithmes préprogrammés) ou algorithme défini par l'utilisateur.                            |              |
| Compensation de température   | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C  |              |
| Protection  | Polarité inversée de la batterie (fusible, non accessible par l'utilisateur)<br>Polarité inversée PV / Court-circuit de sortie / Surchauffe |              |
| Température d'exploitation  | -30 à +60° C (puissance nominale en sortie jusqu'à 40° C)   |              |
| Humidité  | 95 %, sans condensation   |              |
| Altitude maximale   | 5000 m (sortie nominale complète jusqu'à 2000 m)  |              |
| Conditions environnementales  | Intérieur, sans climatisation   |              |
| Niveau de pollution   | PD3   |              |
| Port de communication de données et   | VE.Direct ou Bluetooth  |              |
| On/off à distance.  | Oui (connecteur à deux pôles)   |              |
| Relais (programmable)   | DPST Puissance nominale CA : 240 VCA/4 A Puissance nominale CC : 4 A jusqu'à 35 VCC, 1 A jusqu'à 60 VCC                                     |              |
| Fonctionnement en parallèle   | Oui (pas synchronisé)   |              |
| <b>BOÎTIER</b>  |   |              |
| Couleur   | Bleu (RAL 5012)   |              |
| Bornes PV 3)  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 (Modèles Tr),<br>ou trois paires de connecteurs MC4 (modèles MC4)   |              |
| Bornes de batterie  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 ou trois ensembles de connecteurs MC4   |              |
| Degré de protection   | IP43 (composants électroniques)<br>IP 22 (zone de connexion)  |              |
| Poids   | 4,5 kg  |              |
| Dimensions (h x l x p)  | Modèles Tr : 216 x 295 x 103 mm<br>Modèles MC4 : 246 x 295 x 103 mm   |              |
| <b>NORMES</b>   |   |              |
| Sécurité  | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2  |              |
| <p>1a) Si une puissance PV supérieure est connectée, le contrôleur limitera la puissance d'entrée<br/>           1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur se mette en marche.<br/>           Ensuite, la tension PV minimale doit être de Vbat + 1 V.<br/>           2) Un courant de court-circuit supérieur pourrait endommager le contrôleur en cas de polarité inversée du champ PV.<br/>           3) Réglages par défaut : OFF<br/>           4) Modèles MC4 : plusieurs paires de réparateurs pourront être nécessaires pour configurer en parallèle les fils de panneaux solaires.</p> |   |              |





# Specifications – modèles 250 V

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

| Contrôleur de charge SmartSolar   | MPPT 250/60   | MPPT 250/70 | MPPT 250/85   | MPPT 250/100 |
|---|---|-------------|---|--------------|
| Tension de la batterie  | 12/24/48 V Sélection automatique (36 V : sélection manuelle)  |             |   |              |
| Courant de batterie maximal   | 60 A  | 70 A        | 85 A  | 100 A        |
| Puissance nominale PV, 12 V 1a, b)  | 860 W   | 1000 W      | 1200 W  | 1450 W       |
| Puissance nominale PV, 4 V 1a, b)   | 1720 W  | 2000 W      | 2400 W  | 2900 W       |
| Puissance nominale PV, 36 V 1a, b)  | 2580 W  | 3000 W      | 3600 W  | 4350 W       |
| Puissance nominale PV, 48 V 1a, b)  | 3440 W  | 4000 W      | 4900 W  | 5800 W       |
| Courant maxi. de court-circuit PV 2)  | 35 A (30 A max. par conn. MC4)  |             | 70 A (30 A max. par connex. MC4)                                |              |
| Tension PV maximale de circuit ouvert   | 250 V maximum absolu dans les conditions les plus froides<br>245 V maximum pour le démarrage et le fonctionnement   |             |   |              |
| Efficacité de crête   | 99 %  |             |   |              |
| Autoconsommation  | Moins de 35mA @ 12V / 20mA @ 48V  |             |   |              |
| Tension de charge « d'absorption »  | Configuration par défaut : 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V (réglable)   |             |   |              |
| Tension de charge « Float »   | Configuration par défaut : 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (réglable)   |             |   |              |
| Tension de charge « d'égalisation »   | Configuration par défaut : 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (réglable)   |             |   |              |
| Algorithme de charge  | Algorithme adaptatif à étapes multiples (huit algorithmes préprogrammés) ou algorithme défini par l'utilisateur.  |             |   |              |
| Compensation de température   | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C  |             |   |              |
| Protection  | Polarité inversée de la batterie (fusible, non accessible par l'utilisateur)<br>Polarité inversée PV / Court-circuit de sortie / Surchauffe                                 |             |   |              |
| Température d'exploitation  | -30 à +60° C (puissance nominale en sortie jusqu'à 40° C)   |             |   |              |
| Humidité  | 95 %, sans condensation   |             |   |              |
| Altitude maximale   | 5000 m (sortie nominale complète jusqu'à 2000 m)  |             |   |              |
| Conditions environnementales  | Intérieur, sans climatisation   |             |   |              |
| Niveau de pollution   | PD3   |             |   |              |
| Port de communication de données et   | VE.Direct ou Bluetooth  |             |   |              |
| On/off à distance.  | Oui (connecteur à deux pôles)   |             |   |              |
| Relais (programmable)   | DPST Puissance nominale CA : 240 VCA / 4 A Puissance nominale CC : 4 A jusqu'à 35 VCC, 1 A jusqu'à 60 VCC   |             |   |              |
| Fonctionnement en parallèle   | Oui (pas synchronisé)   |             |   |              |
| <b>BOÎTIER</b>  |   |             |   |              |
| Couleur   | Bleu (RAL 5012)   |             |   |              |
| Bornes PV 3)  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 (Modèles Tr).<br>Deux paires de connecteurs MC4 (modèles MC4 250/60 et 250/70)<br>Trois paires de connecteurs MC4 (modèles MC4 250/85 et 250/100) |             |   |              |
| Bornes de batterie  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 ou trois ensembles de connecteurs MC4   |             |   |              |
| Degré de protection   | IP43 (composants électroniques)<br>IP 22 (zone de connexion)  |             |   |              |
| Poids   | 3 kg  |             | 4,5 kg  |              |
| Dimensions (h x l x p)  | Modèles Tr : 185 x 250 x 95 mm<br>Modèles MC4 : 215x250x95 mm   |             | Modèles Tr : 216 x 295 x 103 mm<br>Modèles MC4 : 246x295x103 mm |              |
| <b>NORMES</b>   |   |             |   |              |
| Sécurité  | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2  |             |   |              |
| <p>1a) Si une puissance PV supérieure est connectée, le contrôleur limitera la puissance d'entrée</p> <p>1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur se mette en marche. Ensuite, la tension PV minimale doit être de Vbat + 1 V.</p> <p>2) Un courant de court-circuit supérieur pourrait endommager le contrôleur en cas de polarité inversée du champ PV.</p> <p>3) Réglages par défaut : OFF</p> <p>4) Modèles MC4 : plusieurs paires de répartiteurs pourront être nécessaires pour configurer en parallèle les fils de panneaux solaires.</p> |   |             |   |              |





# 1. Allgemeine Beschreibung

## **Eingebauter Bluetooth Smart: Kein Dongle notwendig**

Die drahtlose Lösung zum Set-up, Überwachen und Aktualisieren des Reglers mithilfe von Apple- und Android-Smartphones, Tablets oder anderen Geräten.

## **VE.Direct Anschluss**

Für eine verdrahtete Datenverbindung mit einem Color Control, einem Venus GX, einem PC oder einem anderes Gerät.

## **Eingabe für ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung**

Ein-/Aus-Steuerung durch ein VE.Bus BMS beim Laden von Lithium-Ionen-Batterien.

## **Programmierbares Relais**

Lässt sich programmieren (u. a. mit einem Smartphone), um einen Alarm oder andere Ereignisse auszulösen.

## **Optional: einsteckbares LCD-Display**

Entfernen Sie einfach die Gummidichtung, die den Stecker an der Vorderseite des Reglers schützt, und stecken Sie das Display ein.

## **Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)**

Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10 %.

## **Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung.**

Im Falle einer Teilverschattung können auf der Strom-Spannungskurve zwei oder mehr Punkte maximaler Leistung (MPP) vorhanden sein. Herkömmliche MPPTs neigen dazu, sich auf einen lokalen MPP einzustellen. Dieser ist jedoch womöglich nicht der optimale MPP. Der innovative Algorithmus des SmartSolar Gerätes wird den Energieertrag immer maximieren, indem er sich auf den optimalen MPP einstellt.

## **Hervorragender Wirkungsgrad**

Kein Kühlgebläse. Maximaler Wirkungsgrad bei über 98 %. Voller Ausgangsstrom bis zu 40 °C (104 °F).

## **Umfassender elektronischer Schutz**

Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen. Verpolungsschutz der PV-Anlage

## **Interner Temperatursensor**

Gleicht Konstant- und Ladeerhaltungsspannungen nach Temperatur aus (Bereich 6°C bis 40°C).

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

### **Optionaler externer Spannungs- und Temperatursensor (Bereich -20°C bis 50°C)**

Der *Smart Battery Sense* ist ein drahtloser Batterie-Spannungs- und Temperatursensor für Victron MPPT Solarladegeräte. Der Solarlader nutzt diese Messungen, um seine Ladeparameter zu optimieren. Die Genauigkeit der übermittelten Daten verbessert die Ladeeffizienz der Batterie und verlängert die Lebensdauer der Batterie.

Alternativ kann eine Bluetooth-Kommunikation zwischen einem BMV-712 Batteriewächter mit Batterietemperatursensor und dem Solarladeregler eingerichtet werden.

Für weitere Informationen geben Sie bitte *Smart Networking* in das Suchfeld auf unserer Website ein.

### **Automatische Batteriespannungserkennung**

Die Regler passen sich **nur einmal** automatisch an ein 12 V, 24 V oder 48 V System an. Wird zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Systemspannung benötigt, muss diese manuell geändert werden, z. B. mit der Bluetooth App oder dem optionalen LCD-Display. In ähnlicher Weise ist auch bei einem 36 V-System eine manuelle Einstellung notwendig.

### **Flexible Ladealgorithmen**

Voll programmierbarer Lade-Algorithmus und acht vorprogrammierte Algorithmen, auswählbar über einen Drehknopf.

### **Adaptive Drei-Stufen-Ladung**

Der SmartSolar MPPT-Lade-Regler ist für einen Drei-Stufen-Ladeprozess konfiguriert: Konstantstrom – Konstantspannung – Ladeerhaltungsspannung. Es kann auch eine regelmäßige Ausgleichsladung programmiert werden: Siehe Punkt 3.8 dieser Anleitung.

#### Konstantstrom

Während dieser Phase liefert der Regler so viel Ladestrom wie möglich, um die Batterien schnell aufzuladen.

#### Konstantspannung

Wenn die Batteriespannung die Einstellung für die Konstantspannung erreicht, wechselt der Regler in den Modus Konstantspannung. Treten nur schwache Entladungen auf, wird die Konstantspannungszeit kurz gehalten, um ein Überladen der Batterie zu vermeiden. Nach einer Tiefentladung wird die Konstantspannungsphase automatisch verlängert, um sicherzustellen, dass die Batterie vollständig auflädt. Die Konstantspannungsphase wird beendet, sobald der Ladestrom auf unter 2A sinkt.

#### Ladeerhaltung

Während dieser Phase liegt Ladeerhaltungsspannung an der Batterie an, um sie im voll geladenen Zustand zu erhalten.

#### Zellenausgleich

Siehe Abschnitt 3.10.

## Konfiguration und Überwachung

Konfigurieren Sie den Solarladeregler mit der VictronConnect-App. Verfügbar für iOS- und Android-Geräte; sowie MacOS- und Windows-Computer. Möglicherweise ist ein Zubehörteil erforderlich. Geben Sie *victronconnect* in das Suchfeld auf unserer Website ein und finden Sie auf der VictronConnect-Downloadseite weitere Informationen.

Verwenden Sie für eine einfache Überwachung die MPPT-Steuerung. Ein einfaches und dennoch effektives Panel-Display, das alle Betriebsparameter anzeigt. Die vollständige Systemüberwachung, einschließlich der Protokollierung in unserem Online-Portal VRM, erfolgt mithilfe der GX-Produktreihe.



MPPT Control



Color Control



Venus GX

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

## 2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE AUF - Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise, die bei der Installation und Wartung zu befolgen sind.**



**Explosionsgefahr bei Funkenbildung**

**Gefahr durch Stromschläge**

- Es wird empfohlen, dieses Handbuch vor der Installation und Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig zu lesen.
- Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit entsprechenden internationalen Normen und Standards entwickelt und erprobt. Nutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Anwendungsbereich.
- Installieren Sie das Gerät in brandsicherer Umgebung. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Chemikalien, Kunststoffteile, Vorhänge oder andere Textilien in unmittelbarer Nähe sind.
- Das Gerät darf nicht an einem frei zugänglichen Ort installiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entsprechend den vorgesehenen Betriebsbedingungen genutzt wird. Betreiben Sie das Gerät niemals in nasser Umgebung.
- Benutzen Sie das Gerät nie in gasgefährdeten oder staubbelasteten Räumen (Explosionsgefahr).
- Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum stets ausreichend freier Belüftungsraum vorhanden ist.
- Klären Sie mit dem Batteriehersteller, ob das Gerät mit der vorgesehenen Batterie betrieben werden kann. Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise des Batterieherstellers.
- Schützen Sie die Solarmodule während der Installation vor Lichteinstrahlung, z. B. indem Sie sie abdecken.
- Berühren Sie niemals unisolierte Kabelenden.
- Verwenden Sie nur isolierte Werkzeuge.
- Anschlüsse müssen stets in der in Abschnitt 3.6 beschriebenen Reihenfolge vorgenommen werden.
- Der Installateur des Produktes muss für eine Vorkehrung zur Kabelzugentlastung sorgen, damit die Anschlüsse nicht belastet werden.
- Zusätzlich zu diesem Handbuch, muss das Anlagenbetriebshandbuch oder das Wartungsbuch ein Batterie-Wartungsbuch für den verwendeten Batterietyp enthalten.

- Der Durchmesser der einzelnen Adern darf höchstens 0,4 mm/0,125 mm<sup>2</sup> (0,016 Zoll/AWG26) betragen.

Ein Kabel mit einem Durchmesser von 25 mm<sup>2</sup> sollte zum Beispiel mindestens aus 196 Adern bestehen (Kabelverseilung der Klasse 5 oder höher gemäß VDE 0295, IEC 60228 und BS6360).

Ein AWG2-Kabel sollte mindestens eine 259/26-Kabelverseilung haben (259 Adern mit AWG26).

Maximale Betriebstemperatur:  $\geq 90^{\circ}\text{C}$ .

Beispiel für ein geeignetes Kabel: "Tri-rated"-Kabel der Klasse 5 (es verfügt über dreierlei Anerkennungen: durch die amerikanische Organisation UL, die kanadische Normungsorganisation CSA und die britische Normungsorganisation BS).

**Bei dickeren Adern ist der Kontaktbereich zu klein und der daraus resultierende hohe Kontaktwiderstand verursacht eine starke Überhitzung, die sogar Feuer verursachen kann.**



- Maximaler Strom durch einen MC4-Anschluss: 30 A
- Die Erdungsklemme befindet sich im Kabelfach und ist durch das folgende Symbol gekennzeichnet:



Ground Symbol

## 3. Installation

**WARNHINWEIS: DC EINGANG NICHT VON BATTERIESTROMKREIS ISOLIERT**

**ACHTUNG: FÜR DIE RICHTIGE TEMPERATURKOMPENSATION DARF DIE UMGEBUNGSBEDINGUNG FÜR LADEGERÄT UND BATTERIE NICHT MEHR ALS 5°C ABWEICHEN.**

### 3.1. Allgemeines

- Montieren Sie das Gerät vertikal auf einem feuersicheren Untergrund, die Stromanschlüsse müssen dabei nach unten zeigen. Achten Sie bitte darauf, dass unter und über dem Produkt mindestens 10 cm Platz gelassen wird, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten.

- Montieren Sie es in der Nähe der Batterie, jedoch niemals direkt über der Batterie (um Schäden durch Gasentwicklung an der Batterie zu vermeiden).

- Eine ungenaue interne Temperaturkompensation (z. B. die Umgebungsbedingung der Batterie und des Ladegerätes weichen mehr als 5°C ab) kann die Lebensdauer der Batterie reduzieren.

**Wir empfehlen die Verwendung einer Gleichspannungsquelle (BMV, Smart Battery Sense oder GX-Gerät), wenn größere Temperaturunterschiede oder extreme Umgebungstemperaturen erwartet werden können.**

- Die Installation der Batterie muss in Einklang mit den für Speicherbatterien geltenden Bestimmungen des Canadian Electrical Code (kanadisches Gesetzbuch über Elektroinstallationen), Teil I erfolgen.

- Die Batterieanschlüsse (und für die Tr Version ebenso die PV-Anschlüsse) müssen vor versehentlichem Kontakt geschützt werden (z. B. in dem man sie in einem Gehäuse installiert oder die optionale WireBox anbringt).

**Tr-Modelle:** Verwenden Sie flexible, mehradrige Kupfer-Kabel für die Batterie und die PV-Anschlüsse. Beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise.

**MC4-Modelle:** Möglicherweise werden mehrere Paar Splitter benötigt, um die Stränge der Solarmodule parallel zu schalten. Maximaler Strom durch einen MC4-Anschluss: 30 A.

### 3.2 Erdung

- **Erdung der Batterie:** das Ladegerät kann in einem positiv- oder negativ geerdeten System installiert werden.

Hinweis: verwenden Sie nur eine einzige Erdungsverbindung, um eine Fehlfunktion des Systems zu verhindern.

- **Gehäuseerdung:** Ein separater Erdungspfad für die Gehäuseerdung ist zulässig, da dieser von Plus- und Minus-Anschluss isoliert ist.

- Die amerikanische Sicherheitsnorm NEC schreibt die Verwendung eines externen Erdschlussschutzes (GFPD) vor. MPPT Ladegeräte verfügen nicht über einen internen Erdschlussschutz. Der elektrische Minuspol des Systems sollte über einen GFPD an einem (und nur an einem) Ort mit der Erde verbunden werden.

- Das Ladegerät darf nicht mit geerdeten PV-Anlagen verbunden werden. (Nur ein Erdungsanschluss.)





- Die Plus- und Minus-Anschlüsse der PV-Anlage sollten nicht geerdet sein. Erden Sie den Rahmen der PV-Module, um die Auswirkungen eines Blitzschlages zu reduzieren.

**WARNHINWEIS: WIRD EIN ERDUNGSFEHLER ANGEZEIGT; SIND DIE BATTERIEANSCHLÜSSE UND ANGESCHLOSSENEN STROMKREISE MÖGLICHERWEISE NICHT GEERDET UND GEFÄHRLICH.**

**3.3 PV-Konfiguration** (beachten Sie auch das MPPT Excel-Formular auf unserer Website)

- Der Regler ist nur dann in Betrieb, wenn die PV-Spannung größer ist als die Batteriespannung (Vbat).
- Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt.  
Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1V.
- Maximale PV-Leerspannung: 150V oder 250V, je nach Modell

**Zum Beispiel:**

24 V Batterie und mono- bzw. polykristalline Paneele, max. PV-Spannung 150V

- Mindestanzahl der in Reihe geschalteten Zellen: 72 (2x 12 V-Paneele in Serie oder ein 24V Paneel).
- Empfohlene Zellenanzahl für den höchsten Wirkungsgrad des Reglers: 144 Zellen (4x 12V Paneele oder 2x 24V Paneele in Reihe).
- Maximum: 216 Zellen (6x 12V oder 3x 24V Paneele in Reihe).

48V Batterie und mono- bzw. polykristalline Paneele, max. PV-Spannung 250V

- Mindestanzahl der in Reihe geschalteten Zellen: 144 (4x 12V Paneele oder 2x 24V Paneele in Reihe).
- Maximum: 360 Zellen (10x 12V oder 5x 24V Paneele in Reihe)

*Hinweis: bei niedrigen Temperaturen kann die Leerlaufspannung einer 216 Zellen Solaranlage 150V übersteigen und die Leerlaufspannung einer 360 Zellen Solaranlage kann sogar 250 V überschreiten. Dies ist abhängig von den Bedingungen vor Ort und den technischen Bedingungen der Zellen. In diesem Fall ist die Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen zu verringern.*

### 3.4 Reihenfolge des Kabelanschlusses (s. Abb. 1)

**Erstens:** Anschließen der Batterie.

**Zweitens:** sofern erforderlich, die ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung und das programmierbare Relais anschließen

**Drittens:** Anschließen der Solaranlage (bei verpoltem Anschluss wird der Regler warm, lädt jedoch nicht die Batterie).

**Drehmoment:** 2,4 nm.

### 3.5 Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung

Der linke Anschluss ist an die interne 3,3 V Versorgung angeschlossen. Dabei ist ein Widerstand in Serie geschaltet, um vor Kurzschlüssen zu schützen.

Der rechte Anschluss (mit + oder mit H markiert) schaltet den Regler ein, wenn >3 V anliegen und schaltet den Regler wieder aus, wenn <2 V anliegen bzw., wenn der Anschluss im Zustand 'free floating' (offener Stromkreis) belassen wird.

Die empfohlene Nutzung der ferngesteuerten Ein-/Aus-Schaltung ist wie folgt:

- Ein zwischen dem linken und rechten Anschluss verkabelter Schalter
- Ein zwischen dem Pluspol der Batterie und dem rechten Anschluss verkabelter Schalter.
- Ein zwischen dem rechten Anschluss und dem Anschluss zum Trennen des Ladevorgangs eines VE.BUs BMS verkabelter Schalter.

### 3.6 Konfigurieren des Reglers mithilfe des Drehknopfes

Vollständig programmierbarer Ladealgorithmus (beachten Sie auch die Software-Seite auf unserer Website) sowie acht vorprogrammierte Lade-Algorithmen, die sich über einen Drehknopf auswählen lassen.

| Pos. | Empfohlener Batterietyp  | Absorption<br>V | Ladeerhaltungs-<br>V | Ausgleich<br>V<br>@%I <sub>nom</sub> | dV/dT<br>mV/°C |
|------|--|-----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| 0    | Gel Victron Long Life (OPzV)<br>Gel Exide A600 (OPzV)<br>Gel MK  | 28,2            | 27,6                 | 31,8<br>@8 %                         | -32            |
| 1    | Gel Victron Deep Discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron Deep Discharge<br>Stationäre<br>Röhrenplattenbatterie (OPzS)                                 | 28,6            | 27,6                 | 32,2<br>@8 %                         | -32            |
| 2    | <b>Standardeinstellungen</b><br>Gel Victron Deep Discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron Deep Discharge<br>Stationäre<br>Röhrenplattenbatterie (OPzS) | 28,8            | 27,6                 | 32,4<br>@8 %                         | -32            |
| 3    | AGM Spiralzellen<br>Stationäre<br>Röhrenplattenbatterie (OPzS)<br>Rolls AGM  | 29,4            | 27,6                 | 33,0<br>@8 %                         | -32            |
| 4    | PzS-Röhrenplatten-Traktions-<br>Batterien oder OPzS-Batterien  | 29,8            | 27,6                 | 33,4<br>@25 %                        | -32            |
| 5    | PzS-Röhrenplatten-Traktions-<br>Batterien oder OPzS-Batterien  | 30,2            | 27,6                 | 33,8<br>@25 %                        | -32            |
| 6    | PzS-Röhrenplatten-Traktions-<br>Batterien oder OPzS-Batterien  | 30,6            | 27,6                 | 34,2<br>@25 %                        | -32            |
| 7    | Lithium-Eisenphosphat-<br>Batterien (LiFePo <sub>4</sub> )   | 28,4            | 27,0                 | entfällt                             | 0              |

Hinweis 1: bei einem 12V-System alle Werte durch zwei teilen und bei einem 48V-System mit zwei multiplizieren.

Hinweis 2: Ausgleich normalerweise aus, siehe Abschn. 3.9 zur Aktivierung.

(Bei VRLA Gel und AGM keinen Zellausgleich durchführen.)

Hinweis 3: Jede Änderung der Einstellungen, die mit dem einsteckbaren LCD-Display oder per Bluetooth gemacht wird, hebt die Einstellungen des Drehknopfes auf. Durch Drehen des Drehknopfes werden die vorherigen Einstellungen, die mit dem einsteckbaren LCD-Display oder per Bluetooth gemacht wurden, aufgehoben.

Ein binärer LED-Code hilft bei der Bestimmung der Position des Drehknopfes..

Nach Änderung der Drehknopfposition blinken die LED-Lampen für 4 Sekunden wie folgt:

| Schalte Position | LED Bulk: Konstantstrom-Phase | LED Konstantspannung | LED Ladeerhaltungs | Blinkfrequenz |
|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 0                | 1                             | 1                    | 1                  | schnell       |
| 1                | 0                             | 0                    | 1                  | langsam       |
| 2                | 0                             | 1                    | 0                  | langsam       |
| 3                | 0                             | 1                    | 1                  | langsam       |
| 4                | 1                             | 0                    | 0                  | langsam       |
| 5                | 1                             | 0                    | 1                  | langsam       |
| 6                | 1                             | 1                    | 0                  | langsam       |
| 7                | 1                             | 1                    | 1                  | langsam       |

Danach wird eine normale Anzeige fortgesetzt, wie im Abschnitt über die LEDs beschrieben.

### 3.7 LED-Lampen

LED-Anzeige:

- leuchtet ununterbrochen
- ◎ blinkt
- aus

Regulärer Betrieb

| LEDs:  | Bulk: Konstantstrom-Phase | Konstantspannung | Ladeerhaltungsmodus |
|--|---------------------------|------------------|---------------------|
| Es wird nicht geladen (*1)                           | ◎                         | ○                | ○                   |
| Bulk: Konstantstrom-Phase (*2)                       | ●                         | ○                | ○                   |
| Konstantspannung (*2)                                | ○                         | ●                | ○                   |
| Manueller Zellausgleich (abwechselndes Blinken) (*2) | ◎                         | ◎                | ○                   |
| Automatischer Zellausgleich (*2)                     | ○                         | ●                | ●                   |
| Float: Ladeerhaltungsmodus (*2)                      | ○                         | ○                | ●                   |

Anmerkung (\*1): Die Bulk-LED blinkt alle 3 Sekunden kurz auf, wenn das System mit Strom versorgt wird, aber nicht genügend Energie zum Starten des Ladevorgangs vorhanden ist.

Anmerkung (\*2): Die LED(s) können alle 4 Sekunden blinken, was anzeigt, dass das Ladegerät Daten von einem anderen Gerät empfängt, dies kann sein:

- Ein GX-Gerät (z.B. Farbkontrolle mit einem Multi im ESS-Modus)
- Eine VE.Smart-Netzwerkverbindung über Bluetooth (mit anderen MPPT-Ladegeräten bzw. einem BMV oder einem intelligenten Batteriesensor)

## Fehlersituationen

| LEDs:   | Bulk:<br>Konstantstrom-<br>Phase | Konstant-<br>spannung | Lade-<br>erhal-<br>tungs-<br>modus |
|---|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Ladegerät-<br>Temperatur zu hoch                    | ○                                | ○                     | ⊙                                  |
| Überstrom am<br>Ladegerät                           | ⊙                                | ○                     | ⊙                                  |
| Überspannung am<br>Ladegerät oder dem<br>Solarmodul | ○                                | ⊙                     | ⊙                                  |
| VE Smart-Netzwerk-<br>oder BMS-Problem              | ○                                | ⊙                     | ○                                  |
| Interner Fehler (*3)                                | ⊙                                | ⊙                     | ○                                  |

Anmerkung (\*3): Z.B. Kalibrier- bzw. Einstellungsdaten verloren, aktuelles Sensorproblem.

Die neuesten und aktuellsten Informationen über die Blink-Codes finden Sie in der Victron Toolkit App. Klicken Sie auf den QR-Code oder scannen Sie ihn ein, um zur Seite Support und Downloads/Software von Victron zu gelangen.



### 3.8 Informationen zum Laden der Batterie

Der Lade-Regler beginnt jeden Morgen bei Sonnenschein einen neuen Lade-Zyklus.

#### Blei-Säure-Batterien: Standardmethode zur Bestimmung von Länge und Ende der Absorption

Das Ladealgorithmusverhalten von MPPTs unterscheidet sich von dem von AC angeschlossenen Batterieladegeräten. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt des Handbuchs sorgfältig durch, um das Verhalten von MPPT zu verstehen, und befolgen Sie immer die Empfehlungen Ihres Batterieherstellers.

Standardmäßig wird die Konstantspannungszeit bei Leerlaufspannung der Batterie zu Beginn eines jeden Tages anhand der folgenden Tabelle bestimmt:

| Batteriespannung VB<br>(beim Startup) | Multiplikator | Maximale<br>Konstantspannungszeit |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| $V_b < 11,9V$                         | x 1           | 6h                                |
| $11,9V < V_b < 12,2V$                 | x 2/3         | 4h                                |
| $12,2V < V_b < 12,6V$                 | x 1/3         | 2h                                |
| $V_b > 12,6V$                         | x 1/6         | 1h                                |

(12V-Werte, einstellbar für 24V)



Der Aufnahmezeitzähler beginnt nach dem Umschalten von Bulk auf Absorption.

Die MPPT Solarladegeräte beenden auch die Absorption und schalten auf Floating um, wenn der Batteriestrom unter einen Schwellenwert für einen niedrigen Strom, den "Schweifstrom", fällt.

Der voreingestellte Schweifstromwert ist 2 A.

Bei Modellen mit Lastausgang wird der Strom an den Batterieklemmen und bei größeren Modellen der Strom an den Ausgangsklemmen verwendet. Die Standardeinstellungen (Spannungen, Aufnahmezeitmultiplikator und Schweifstrom) können mit der Victronconnect App über Bluetooth oder über VE.Direct geändert werden.

Es gibt zwei Ausnahmen vom Normalbetrieb:

1. Bei Verwendung in einem ESS-System ist der Algorithmus des Solarladegeräts deaktiviert und folgt stattdessen der vom Wechselrichter/Ladegerät vorgegebenen Kurve.
2. Für CAN-Bus-Lithium-Batterien, wie BYD, sagt die Batterie dem System, einschließlich des Solarladegeräts, welche Ladespannung verwendet werden soll. Diese Ladespannungsbegrenzung (CVL) ist für einige Batterien sogar dynamisch; ändert sich im Laufe der Zeit; basierend zum Beispiel auf der maximalen Zellenspannung im Paket und anderen Parametern.

#### **Abweichungen vom erwarteten Verhalten**

1. Pausieren des Absorptionszeitzählers  
Der Absorptionszeitzähler startet bei Erreichen der konfigurierten Absorptionsspannung und pausiert, wenn die Ausgangsspannung unter der konfigurierten Absorptionsspannung liegt.  
Ein Beispiel dafür, wann dieser Spannungsabfall auftreten könnte, ist, wenn die PV-Leistung (aufgrund von Wolken, Bäumen, Brücken) nicht ausreicht, um die Batterie aufzuladen und die Verbraucher zu betreiben.  
Wenn der Absorptionstimer angehalten wird, blinkt die Absorptions-LED sehr langsam.
2. Neustart des Ladevorgangs  
Der Ladealgorithmus wird zurückgesetzt, wenn der Ladevorgang für eine Stunde unterbrochen wurde. Dies kann auftreten, wenn die PV-Spannung aufgrund von schlechtem Wetter, Schatten oder ähnlichem unter die Batteriespannung fällt.
3. Der Akku wird vor Beginn der Solarladung geladen oder entladen  
Die automatische Aufnahmezeit basiert auf der Spannung der Startbatterie (siehe Tabelle). Diese Abschätzung der Aufnahmezeit kann falsch sein, wenn eine zusätzliche Ladequelle (z.B. Lichtmaschine) oder eine Belastung der Batterien vorliegt.  
Dies ist ein inhärentes Problem des Standardalgorithmus. In den meisten Fällen ist sie jedoch immer noch besser als eine feste Aufnahmezeit, unabhängig von anderen Ladequellen oder dem Batteriezustand.

Es ist möglich, den standardmäßigen Algorithmus der Aufnahmezeit zu überschreiben, indem bei der Programmierung des Solarladereglers eine feste Aufnahmezeit eingestellt wird. Beachten Sie, dass dies zu einer Überladung der Batterien führen kann. Die empfohlenen Einstellungen finden Sie bei Ihrem Batteriehersteller.

4. Absorptionszeit bestimmt durch den Schweißstrom  
In einigen Anwendungen kann es vorzuziehen sein, die Resorptionszeit nur auf der Grundlage des Schweißstroms zu beenden. Dies kann durch Erhöhen des Standard-Absorptionszeitmultiplikators erreicht werden.  
(Warnung: Der Schweißstrom von Blei-Säure-Batterien sinkt nicht auf Null, wenn die Batterien vollständig geladen sind, und dieser "verbleibende" Schweißstrom kann mit zunehmendem Alter der Batterien erheblich ansteigen.)

#### **Standardeinstellung, LiFePO4-Akkus**

LiFePO4-Akkus müssen nicht vollständig geladen sein, um einen vorzeitigen Ausfall zu vermeiden.

Die Standardeinstellung der Absorptionsspannung ist 14,2V (28,4V).

Und die Standardeinstellung der Aufnahmezeit ist 2 Stunden.

Standardeinstellung des Floats: 13,2V (26,4V).

Diese Einstellungen sind einstellbar.

#### **Zurücksetzen des Ladealgorithmus:**

Die Standardeinstellung für den Neustart des Ladezyklus ist  $V_{batt} < (V_{float} - 0,4V)$  für Blei-Säure und  $V_{batt} < (V_{float} - 0,1V)$  für LiFePO4-Akkus, während 1 Minute.

(Werte für 12V-Batterien, bei 24V mit zwei multiplizieren)

#### **3.9 Automatischer Zellenausgleich**

Der automatische Zellenausgleich ist standardmäßig auf "OFF" (aus) eingestellt. Mit der Victron Connect-App (siehe Abschnitt 1.9) kann diese Einstellung mit einer Zahl zwischen 1 (jeden Tag) und 250 (einmal alle 250 Tage) konfiguriert werden.

Ist der automatische Zellenausgleich aktiviert, folgt auf die Konstantspannungsphase eine Phase mit spannungsbegrenztem Konstantstrom. Dieser Strom ist für den werksseitig eingestellten Batterietyp auf 8% oder 25% des Konstantstroms. Der Konstantstrom ist der Ladenennstrom, es sei denn, es wurde eine niedrigere Einstellung für den Maximalstrom gewählt.

Bei Verwendung einer Einstellung mit 8% Strombegrenzung endet der automatische Ausgleich bei Erreichen der Spannungsgrenze oder nach 1 Stunde, je nachdem, was zuerst eintritt.

Weitere Einstellungen: Der automatische Ausgleich endet nach 4 Stunden. Wenn der automatische Ausgleich nicht innerhalb eines Tages vollständig abgeschlossen ist, wird er am nächsten Tag nicht wieder aufgenommen, die nächste Ausgleichssitzung findet statt, wie durch das Tagesintervall bestimmt.

### 3.10 Einsteckbares LCD Display - Live-Daten

Entfernen Sie die Gummidichtung, die den Stecker an der Vorderseite des Reglers schützt, und stecken Sie das Display-Modul ein. Das Display ist hot-swap-fähig, das heißt, dass das Ladegerät beim Einstecken des Displays in Betrieb sein kann.



Folgende Angaben werden angezeigt, wenn die Taste "-" betätigt wird (in der Reihenfolge ihrer Anzeige):

| Angezeigte Info                     | Symbole | Segmente       | Einheiten |
|-------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| Batteriespannung und Ladestrom      |         | 28.8           | 50 A      |
| Batterie-Ladestrom                  |         | 50.0           | A         |
| Batteriespannung                    |         | 28.80          | V         |
| Batterieladeleistung                |         | 120.0          | W         |
| Batterie-Temperatur <sup>(1)</sup>  |         | 25.0, ---, Err | °C/°F     |
| Temperatur Ladegerät <sup>(1)</sup> |         | 25.0, ---, Err | °C/°F     |
| Strom Panel                         |         | 8.6            | A         |
| Spannung Panel                      |         | 85.0           | V         |
| Leistung Panel                      |         | 135.0          | W         |
| Warmmeldungen <sup>(2)</sup>        |         | 1 nF           | 65        |
| Fehlermeldungen <sup>(2)</sup>      |         | Err            | 2         |
| Fernbedienung <sup>(2)</sup>        |         | rErr,DEE       |           |
| Betrieb BMS <sup>(2)</sup>          |         | b'S            |           |

Hinweise:

- 1) Es wird eine gültige Temperatur angezeigt , --- = keine Daten vom Sensor oder Err = ungültige Daten vom Sensor.
- 2) Diese Angaben werden nur angezeigt, wenn sie relevant sind.

Durch Betätigen der Taste "-" bzw. der Taste "+" für 4 Sekunden, wird der automatische Bilddurchlaufmodus aktiviert. Es werden dann nacheinander in kurzen Intervallen sämtliche LCD-Bildschirme angezeigt. Der automatische Bilddurchlaufmodus lässt sich durch kurzes Betätigen der Taste "-" oder "+" stoppen.

### 3.11 Einsteckbares LCD Display - Verlaufs-Daten

Der Laderegler verfolgt mehrere Parameter hinsichtlich des Energieertrags. Sie gelangen zu den Verlaufsdaten, indem Sie im Überwachungs-Modus die Taste SELECT betätigen. Dann wird ein Lauftext angezeigt. Betätigen Sie + oder - , um durch die verschiedenen Parameter zu blättern so wie in der folgenden Tabelle angegeben. Durch Betätigen der Taste SELECT wird das Blättern angehalten und der entsprechende Wert angezeigt. Betätigen Sie die Taste + oder - , um zwischen den verschiedenen Werten hin- und herzuschalten. Für die täglichen Angaben ist es möglich bis zu 30 Tage zurückzublätern (Die Daten werden mit der Zeit verfügbar), ein kurzes Popup-Fenster zeigt die Tageszahl. Um das Verlaufsdatenmenü zu verlassen und zurück in das Überwachungsmenü zu gelangen, die Taste SELECT betätigen. Alternativ können Sie auch durch Betätigen der Taste SETUP zum Lauftext zurückkehren:

| Lauftext                  | Symbole <sup>(1)</sup> | Segmente | Einheiten | Angezeigte Info  |
|---------------------------|------------------------|----------|-----------|--|
| yi EL d tDeAL             |                        | 250,0    | kWh       | Gesamtertrag   |
| LASE ErrDr                |                        | E0       | 2         | Gesamtsumme Fehler 0 (aktuellster)                                 |
|                           |                        | E1       | 0         | Gesamtsumme Fehler 1 (angezeigt, wenn verfügbar)                   |
|                           |                        | E2       | 0         | Gesamtsumme Fehler 2 (angezeigt, wenn verfügbar)                   |
|                           |                        | E3       | 0         | Gesamtsumme Fehler 3 (angezeigt, wenn verfügbar)                   |
| PRnEL uDLtRBE rAHM rUW    |                        | U 95,0   | V         | Max. Gesamtwert Panel-Spannung                                     |
| bRtEtErY uDLtRBE rAHM rUW |                        | H 28,8   | V         | Max. Gesamtwert Batteriespannung                                   |
| yi EL d                   |                        | Y 8,6    | kWh Tag   | Täglicher Ertrag   |
| bRtEtErY uDLtRBE rAHM rUW |                        | H 28,8   | V Tag     | Maximalwert tägliche Batteriespannung                              |
| bRtEtErY uDLtRBE rAHM rUW |                        | L 25,0   | V Tag     | Minimalwert tägliche Batteriespannung                              |
| LASE ErrDr                |                        | E0       | 2         | Täglicher Fehler 0 (aktuellster)                                   |
|                           |                        | E1       | 0         | Täglicher Fehler 1 (angezeigt, wenn verfügbar)                     |
|                           |                        | E2       | 0         | Täglicher Fehler 2 (angezeigt, wenn verfügbar)                     |
|                           |                        | E3       | 0         | Täglicher Fehler 3 (angezeigt, wenn verfügbar)                     |
| tI rE bULH                |                        | tb 60    | Tag       | Tägliche verbrachte Zeit in Konstantstromphase oder ESS (Minuten)  |
| tI rE R50rPti On          |                        | tR 30    | Tag       | Tägliche verbrachte Zeit in Konstantspannungsphase (Minuten)       |
| tI rE F.DARt              |                        | tF 630   | Tag       | Tägliche verbrachte Zeit in Ladeerhaltungsspannungsphase (Minuten) |
| rAHM rUW rPDEr            |                        | P 735    | W Tag     | Maximalwert tägliche Leistung                                      |
| bRtEtErY CUrrEnt rAHM rUW |                        | C 50,0   | A Tag     | Tages-Maximalwert Batteriestrom                                    |
| PRnEL uDLtRBE rAHM rUW    |                        | U 95,0   | V Tag     | Tages-Maximalwert Panel-Spannung                                   |

Hinweis:

Wenn das Ladegerät nicht aktiv ist (in der Nacht), werden die Symbole für 'Bulk', 'Absorption' und 'Float' wie in der obigen Tabelle angezeigt.

Wenn das Ladegerät in Betrieb ist, wird nur ein Symbol angezeigt: Das zu dem aktuellen Ladezustand gehörende Symbol.

### 3.12 Einsteckbares LCD Display - Set-up-Menü

- Um in das SETUP- Menü zu gelangen, halten Sie die Taste SETUP 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol "Menu" leuchtet dann auf und ein Lauftext wird angezeigt.
- Betätigen Sie zum Durchblättern der Parameter die Taste "-" oder "+".
- Die Tabelle weiter unten führt in der Reihenfolge der Anzeige sämtliche Parameter auf, die durch Betätigen der Taste "-" eingestellt werden können.
- Betätigen Sie die Taste SELECT: Der zu bearbeitende Parameter beginnt nun zu blinken.
- Mithilfe der Tasten "-" und "+" wählen Sie nun den gewünschten Wert.
- Zur Bestätigung der Änderung betätigen Sie die Taste SELECT. Der Wert hört dann auf zu blinken und die Änderung wird übernommen.
- Durch Betätigen der Taste SETUP kehren Sie in das Parameter Menü zurück. Mit den Tasten "-" und "+" kann nun zum nächsten Parameter weitergeblättert werden, der geändert werden muss.
- Um in den normalen Modus zurückzukehren, halten Sie die Taste SETUP 3 Sekunden lang gedrückt.





| Lauftext                            | Symbole              | Segmente           | Einheiten | Funktion bzw. Parameter  |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|--|
| 01 PD:Er On OFF                     | <b>Menu</b> Charging | On,OFF             |           | Ein-/Aus-Schalter  |
| 02 TAH:WU: CHA:SE C UrrEnt          | <b>Menu</b>          | 1.0-100.0          | A         | Maximaler Lade-Strom   |
| 03 bAbtErY wDLtRgE                  | <b>Menu</b>          | 12-18              | V         | Systemspannung   |
| 04 CHA:SE AL90:rLht                 | <b>Menu</b>          | 0,7-15Er           | Typ       | Ladealgorithmus (1)  |
| 05 AbSDrPEl On wDLtRgE              | <b>Menu</b>          | 16.0-28.8-34.8     | V         | Konstantspannung (2)   |
| 06 FLDRt wDLtRgE                    | <b>Menu</b>          | 16.0-27.6-34.8     | V         | Erhaltungsspannung (2)   |
| 08 EQURLI 2Rt On wDLtRgE            | <b>Menu</b>          | 16.0-32.4-34.8     | V         | Ausgleichsspannung (2)   |
| 09 RuEDrArL C EQURLI 2Rt On         | <b>Menu</b>          | OFF,RuLo           |           | Automatischer Zellenausgleich (3)                                    |
| 10 TAH:WU: EQURLI 2Rt On            | <b>Menu</b>          | SeAr-t,StoP        |           | Manueller Zellenausgleich (4)  |
| 11 rELAY rODE                       | <b>Menu</b>          | rEL. OFF, 1-3-10   |           | Relais-Funktion (5)  |
| 12 rELAY LD: wDLtRgE                | <b>Menu</b>          | Lb 16.0-20.0-34.8  | V         | Alarm niedrige Batteriespannung einstellen                           |
| 13 rELAY CLEAR LD: wDLtRgE          | <b>Menu</b>          | Lbc 16.0-21.0-34.8 | V         | Alarm niedrige Batteriespannung löschen                              |
| 14 rELAY HI 9h wDLtRgE              | <b>Menu</b>          | Hb 16.0-33.0-34.8  | V         | Alarm hohe Batteriespannung einstellen                               |
| 15 rELAY CLEAR HI 9h wDLtRgE        | <b>Menu</b>          | Hbc 16.0-32.0-34.8 | V         | Alarm hohe Batteriespannung löschen                                  |
| 16 rELAY HI 9h PARnEL wDLtRgE       | <b>Menu</b>          | U 1.0-150.0        | V         | Alarm hohe Paneelspannung einstellen                                 |
| 17 rELAY CLEAR HI 9h PARnEL wDLtRgE | <b>Menu</b>          | Uc 1.0-149.0-150.0 | V         | Alarm hohe Paneelspannung löschen                                    |
| 18 rELAY rL nL rUL: cL OSEd tLgE    | <b>Menu</b>          | rUL 0-500          |           | Mindestzeit Relais geschlossen (Minuten)                             |
| 20 tEtPErArUrE cDIP EnSAr On        | <b>Menu</b>          | -5.0-27.0-0.0      | °C mV     | Batterietemperaturkompensation pro Zelle (2)                         |
| 21 rEL L CURrEnt                    | <b>Menu</b>          | 0.0-2.0-100.0      | A         | Schwanzstrom   |
| 23 TAH:WU: AbSDrPEl On tLgE         | <b>Menu</b>          | 1.0-6.0-24.0       | h         | Konstantspannungsdauer   |
| 28 rEbULM OFFSEt wDLtRgE            | <b>Menu</b>          | 0.0 1-0. 10-5.20   | V         | Offsetspannung Re-bulk (abgezogen von der Einstellung 6)             |
| 29 LD: tEtPErArUrE CHA:SE CURrEnt   | <b>Menu</b>          | 0.0- 100.0         | A         | Ladestrom unter 5 C (Einstellung 30)                                 |
| 30 LD: tEtPErArUrE LEuEL            | <b>Menu</b>          | - 10.0-5.0- 10.0   | °C        | Temperaturstufe von Ladevorgang beenden                              |
| 31 b7S Pr-ESEnt                     | <b>Menu</b>          | b7S 4,r            |           | BMS vorhanden (6)  |
| 35 LDAd rODE                        | <b>Menu</b>          | LDAd 0- 1-6        |           | Lastregelung (7)   |
| 36 LDAd LD: wDLtRgE                 | <b>Menu</b>          | LL 16.0-20.0-34.8  |           | Nutzerdefinierte Niederspannung Last                                 |
| 37 LDAd HI 9h wDLtRgE               | <b>Menu</b>          | Lh 16.0-28.0-34.8  |           | Nutzerdefinierte Hochspannung Last                                   |
| 40 TAH:WU: EQURLI 2Rt tL On tLgE    | <b>Menu</b>          | 1.0-4.0-24.0       | h         | Maximale Zeit für den automatischen Ausgleich                        |
| 41 EQURLI 2Rt On RuEDrO StOP        | <b>Menu</b>          | 4,r                |           | Der Ausgleich stoppt, wenn die Spannung (Einstellung 8) erreicht ist |
| 42 EQURLI 2Rt On CURrEnt PErCENTRgE | <b>Menu</b>          | 0-25- 100          |           | Aktueller Ausgleichsprozentsatz (Prozentsatz von Einstellung 2)      |
| 49 bACHLI 9h: rntEnS 1tY            | <b>Menu</b>          | 0-1                |           | Helligkeit Hintergrundbeleuchtung                                    |
| 50 bACHLI 9h: AL:RYS On             | <b>Menu</b>          | OFF,On,RuED        |           | Hintergrundbeleuchtung automatisch nach 60 s ausschalten (8)         |
| 51 SCrQLL SPEEd                     | <b>Menu</b>          | 1-3-5              |           | Geschwindigkeit Lauftext   |
| 57 rH rODE                          | <b>Menu</b>          | rH 0-3             |           | VE.Direct Port RX Pin Modus (9)                                      |
| 58 tH rODE                          | <b>Menu</b>          | tH 0-4             |           | VE.Direct Port TX Pin Modus (10)                                     |
| 61 SOfE:ArE wErSI On                | <b>Menu</b>          | 1, 17              |           | Software-Version   |

| Lauftext            | Symbole       | Segmente  | Einheiten | Funktion bzw. Parameter                        |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 62 rESEDrE dFAULtS  | <b>Menu</b>   | rESEt     |           | Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen (1) |
| 63 CLERr hl StDrY   | <b>Menu</b>   | CLERr     |           | Zurücksetzen der Verlaufsdaten (12)            |
| 64 L0CH SEtUP       | <b>Menu</b>   | L0CH      | y,n       | Einstellungen sperren (lock)                   |
| 67 tE;PErRtUrE Unlt | <b>Menu</b> ↓ | CELC,FARr |           | Temperaturinheit "C"/F                         |

Hinweise:

- 1) Der werksseitig festgelegte Batterietyp kann mit dem Drehknopf neben dem VE.Direct-Stecker ausgewählt werden. Der ausgewählte Typ wird hier angezeigt. Die Einstellung kann zwischen einem werksseitig festgelegten Typ und "USER" (Nutzer) verändert werden.
- 2) Diese Werte lassen sich NUR für den Batterietyp "USER" ändern. Die Werte in der Tabelle gelten für eine 24V-Batterie.
- 3) Der Automatische Zellenausgleich kann auf "OFF" (Standardeinstellung) oder auf eine Zahl zwischen 1 (jeden Tag) und 250 (einmal alle 250 Tage) eingestellt werden. Siehe Punkt 3.8 für weitere Info zum automatischen Zellenausgleich.
- 4) Damit das Ladegerät bei der Batterie den Zellenausgleich ordnungsgemäß ausführen kann, verwenden Sie die Option "manueller Ausgleich" nur während den Konstantspannungs- und Ladeerhaltungsspannungsphasen und , wenn ausreichend Sonnenlicht vorhanden ist. Betätigen Sie die Taste SELECT: der Text "StAr-t" beginnt zu blinken, betätigen Sie SELECT erneut, um den Ausgleichsvorgang zu starten. Um den Ausgleichsmodus vorzeitig zu beenden, gehen Sie ins Setup-Menü und dort zum Setup-Punkt 10. Betätigen Sie die Taste SELECT: der Text "StOP" beginnt zu blinken, betätigen Sie SELECT erneut, um den Ausgleichsvorgang zu beenden. Der manuelle Zellenausgleich dauert 1 Stunde.

5) Relais-Funktion (Einstellung 11):

| Wert | Beschreibung  |
|------|---|
| 0    | Relais immer aus  |
| 1    | Panel-Spannung hoch (Setup-Punkte 17 und 18)  |
| 2    | Innentemperatur hoch (>85 C)  |
| 3    | Batteriespannung zu niedrig (Setup-Punkte 12 und 13, Standardeinstellung)   |
| 4    | Zellenausgleich aktiv   |
| 5    | Fehlerbedingung vorhanden   |
| 6    | Innentemperatur niedrig (<-20 C)  |
| 7    | Batteriespannung zu hoch (Setup-Punkte 14 und 15)   |
| 8    | Ladegerät in Ladeerhaltungs- oder Lager-Modus   |
| 9    | Tageserkennung (Sonneneinstrahlung auf Paneele)   |
| 10   | Lastregelung (das Relais schaltet entsprechend des Last-Regelungs-Modus um, man beachte Einstellung 35 und Hinweis 7) |

6) Der Parameter BMS vorhanden wird intern auf "Y"es (ja) gesetzt, wenn ein kompatibles BMS erkannt wird. Die Einstellung 31 kann zum Zurücksetzen des Ladegerätes auf Normalbetrieb (d. h. ohne BMS) verwendet werden, indem sie manuell auf "N'o (Nein) gesetzt wird. (Zum Beispiel wenn das Ladegerät an einen anderen Ort gebracht wird, wo kein BMS notwendig ist.).

**Achtung: Stellen Sie diesen Parameter nicht auf "Y"es, wenn Sie ein VE.Bus BMS verwenden, das an den Port für das ferngesteuerte Ein-/Ausschalten angeschlossen ist (siehe Abschnitt. 3.5).**

7) Last-Regelungs-Modus (Einstellung 35).

Zur Nutzung des Relais (Einstellung 11, Wert 10), oder des VE.Direct Ports (Einstellung 58, Wert 4) zur Regelung einer Last gemäß den folgenden Optionen:

| Wert | Beschreibung   |
|------|--|
| 0    | Lastausgang ist immer aus.                               |
| 1    | BatteryLife Algorithmus (Standardeinstellung)            |
| 2    | Konventioneller Algorithmus 1 (aus<22,2 V, ein>26,2 V)   |
| 3    | Konventioneller Algorithmus 2 (aus<23,6V, ein>28,0V)     |
| 4    | Lastausgang ist immer an.                                |
| 5    | Nutzerdefinierter Algorithmus 1 (aus<20,0 V, ein>28,0 V) |
| 6    | Nutzerdefinierter Algorithmus 2 (aus<20,0 V, ein>28,0 V) |



8) Für das automatische Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung stehen folgende Optionen zur Verfügung: OFF=Hintergrundbeleuchtung bleibt immer an, ON=die Hintergrundbeleuchtung wird 60 s nach dem letzten Betätigen einer Taste gedämpft, AUTO=während des Ladevorgangs ist die Hintergrundbeleuchtung an, ansonsten wird sie gedämpft.

9) VE.Direct Port RX Pin-Modus (Einstellung 57)

| Wert | Beschreibung  |
|------|---|
| 0    | Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung (Standardeinstellung) Kann zur Steuerung des Ein- und Ausschalt-Vorgangs über ein VE.Bus BMS verwendet werden (anstatt das BMS an den Port zur ferngesteuerten Ein-/Aus-Schaltung anzuschließen).<br>Es wird ein VE.Direct nicht invertierendes Kabel zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten benötigt. (ASS030550310) |
| 1    | Keine Funktion  |
| 2    | Der RX Pin kann das Relais trennen (Relais aus), wenn die Relais-Funktion 10  |
| 3    | der Einstellung 11 eingestellt wurde (man beachte Hinweis 5, Wert 10). Die Last-Regelungs-Optionen (Einstellung 35) bleiben gültig.<br>Anders ausgedrückt wird eine UND Funktion geschaffen: Sowohl die Last-Regelung, als auch der RX Pin muss hoch (Wert=2) oder niedrig (Wert=3) sein, um das Relais anzusteuern.                                  |

10) VE.Direct Port TX Pin-Modus (Einstellung 58)

| Wert | Beschreibung  |
|------|---|
| 0    | Normale VE.Direct Kommunikation (Standardeinstellung)<br>Zum Beispiel zum Datenaustausch mit einem Color Control Panel (VE.Direct-Kabel erforderlich)   |
| 1    | Impuls alle 0,01 kWh  |
| 2    | Dimmer-Schaltung (PWM normal) TX Digitalausgangskabel erforderlich (ASS0305505500)  |
| 3    | Dimmer-Schaltung (PWM umgekehrt) TX Digitalausgangskabel erforderlich (ASS0305505500)   |
| 4    | Last-Steuerungs-Modus: Der TX Pin schaltet sich gemäß dem Last-Steuerungs-Modus um, siehe Hinweis 7.<br>TX Digitalausgangskabel (ASS0305505500) erforderlich, zum Anschluss an einen Logikpegel Last-Steuerungs Port. |

11) Betätigen Sie die Taste SELECT: der Text "rESEt" beginnt dann zu blinken, betätigen Sie SELECT erneut, um auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück zusetzen. Das Ladegerät startet dann neu. Die Verlaufsdaten werden nicht beeinflusst (kWh-Zähler, etc.).

12) Betätigen Sie die Taste SELECT: der Text "CLEAR" beginnt zu blinken, betätigen Sie SELECT erneut, um die Verlaufsdaten zu löschen (kWh-Zähler etc, etc). Beachten Sie, dass die Fertigstellung des Vorgangs ein paar Sekunden dauern kann.

**Hinweis:** Jede Änderung der Einstellungen, die mit dem einsteckbaren LCD-Display oder per Bluetooth gemacht werden, hebt die Einstellungen des Drehknopfes auf. Durch Drehen des Drehknopfes werden die vorherigen Einstellungen, die mit dem einsteckbaren LCD-Display oder per Bluetooth gemacht wurden, aufgehoben.

**Warnung:**

Einige Hersteller empfehlen eine konstante Stromausgleichsdauer, andere wiederum nicht. Verwenden Sie keinen konstanten Stromausgleich, außer der Batteriehersteller empfiehlt dies.

## 4. Fehlerbehebung

| Problem                                  | Mögliche Ursache   | Lösung   |
|--|--|--|
| Das Ladegerät funktioniert nicht.        | Verpoltter PV-Anschluss  | PV korrekt anschließen   |
|  | Verpoltter Batterieanschluss   | Nicht-ersetzbare Sicherung durchgebrannt<br>An VE zur Reparatur zurücksenden             |
| Die Batterie wird nicht voll aufgeladen. | Fehlerhafter Batterieanschluss   | Batterieanschluss überprüfen   |
|  | Zu hohe Kabelverluste  | Kabel mit einem größeren Durchmesser verwenden   |
|  | Große Umgebungstemperaturdifferenz zwischen Ladegerät und Batterie ( $T_{\text{ambient\_chrg}} > T_{\text{ambient\_batt}}$ ) | Sicherstellen, dass die Umgebungsbedingungen des Ladegeräts und der Batterie gleich sind |
|  | <i>Nur für ein 24V oder 48V-System: Lade-Regler hat falsche Systemspannung ausgewählt (z. B. 12V anstatt 24V)</i>            | Stellen Sie den Regler manuell auf die erforderliche Systemspannung.                     |
| Die Batterie wird überladen              | Eine Batteriezelle ist fehlerhaft  | Batterie ersetzen  |
|  | Große Umgebungstemperaturdifferenz zwischen Ladegerät und Batterie ( $T_{\text{ambient\_chrg}} < T_{\text{ambient\_batt}}$ ) | Sicherstellen, dass die Umgebungsbedingungen des Ladegeräts und der Batterie gleich sind |

Mithilfe des einsteckbaren LCD-Displays oder VictronConnect und den unten aufgeführten Verfahren lassen sich die meisten Fehler schnell finden. Falls Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Victron Energy Händler.

| Fehler Nummer | Problem  | Ursache / Lösung   |
|---------------|--|--|
| n. z.         | Das LCD Display leuchtet nicht auf (keine Hintergrundbeleuchtung, keine Anzeige)   | Die interne Stromversorgung, die für den Betrieb des Konverters und der Hintergrundbeleuchtung genutzt wird kommt entweder von der Solar-Anlage oder von der Batterie.<br>Liegen sowohl die PV- als auch die Batterie-Spannung unter einem Wert von 6 V leuchtet das LCD nicht auf. Überprüfen Sie, ob das LCD-Display ordentlich eingesteckt ist.   |
| n. z.         | Das LCD leuchtet nicht auf (die Hintergrundbeleuchtung funktioniert, keine Anzeige, Ladegerät scheint zu funktionieren). | Dies kann an einer zu geringen Umgebungstemperatur liegen.<br>Wenn die Umgebungstemperatur unter -10°C (14°F) liegt, können die LCD-Segmente unscharf werden.<br>Unter -20°C (-4°F) können die LCD-Segmente unsichtbar werden.<br>Während des Ladevorgangs erwärmt sich das LCD und der Bildschirm wird sichtbar.  |
| n. z.         | Der Lade-Regler lädt die Batterie nicht.   | Das LCD zeigt an, dass der Ladestrom 0A beträgt.<br>Überprüfen Sie die Polarität der Solar-Paneele.<br>Überprüfen Sie den Batterieschalter.<br>Überprüfen Sie, ob auf dem LCD ein Fehler angezeigt wird.<br>Überprüfen Sie, ob das Ladegerät im Menü auf "ON" steht.<br>Überprüfen Sie, ob der Fernsteuerungs-Eingang angeschlossen ist.<br>Überprüfen Sie, ob die richtige Systemspannung ausgewählt wurde. |
| n. z.         | Hohe Temperatur: Das Thermometer-Symbol blinkt   | Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Temperatur gefallen ist.<br>Verringerter Ausgangsstrom aufgrund zu hoher Temperatur.<br>Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur und sehen Sie nach, ob in der Nähe des Kühlkörpers Hindernisse vorhanden sind.   |
| Err 2         | Zu hohe Batterie-Spannung (> 76,8 V).  | Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Batteriespannung gefallen ist.<br>Dieser Fehler kann auch auf andere Ladeausrüstung, die mit der Batterie verbunden ist oder einen Fehler beim Lade-Regler zurückzuführen sein.   |
| Err 17        | Regler überhitzt trotz reduziertem Ausgangsstrom   | Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt, wenn das Ladegerät abgekühlt ist.<br>Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur und sehen Sie nach, ob in der Nähe des Kühlkörpers Hindernisse vorhanden sind.   |
| Err 18        | Überstrom am Regler  | Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt.<br>Trennen Sie den Lade-Regler von sämtlichen Stromquellen, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie ihn wieder ein.  |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

| Fehler Nummer | Problem  | Ursache / Lösung  |
|---------------|--|---|
|               |  | Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist der Lade-Regler vermutlich defekt.  |
| Err 20        | Maximale Konstantstromdauer überschritten                            | Dieser Fehler kann nur dann auftreten, wenn der maximale Konstantstromschutz aktiviert ist. Dieser Fehler wird nicht automatisch zurückgesetzt.<br>Dieser Fehler wird dann angezeigt, wenn die Konstantspannung der Batterie nach 10 Stunden des Ladens noch nicht erreicht wurde.<br>Bei normalen Solar-Anlagen wird empfohlen, nicht den maximale Konstantstromdauer-Schutz zu verwenden. |
| Err 21        | Problem mit dem Stromsensor  | Der Lade-Regler ist vermutlich defekt. Dieser Fehler wird nicht automatisch zurückgesetzt.  |
| Err 26        | Anschluss überhitzt  | Stromanschlüsse überhitzt, Verkabelung überprüfen und Bolzen anziehen, wenn möglich.<br>Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt.   |
| Err 33        | Überspannung an der PV-Anlage  | Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt, nachdem die PV-Spannung wieder auf den sicheren Wert gefallen ist.<br>Dieser Fehler ist ein Hinweis, dass die Konfiguration der PV-Anlage im Hinblick auf die Leerspannung für dieses Ladegerät kritisch ist. Überprüfen Sie die Konfiguration und ordnen Sie die Paneele sofern erforderlich neu an.   |
| Err 34        | Überstrom an der PV-Anlage   | Der Strom vom Solar-Paneel hat den Wert von 75 A überschritten. Dieser Fehler könnte aufgrund eines internen Systemfehlers verursacht werden.<br>Trennen Sie das Ladegerät von sämtlichen Stromquellen, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie es dann wieder ein. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist der Regler vermutlich defekt.<br>Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt.  |
| Err 38        | Abschalten des Eingangs aufgrund einer Überspannung an der Batterie. | Um die Batterie vor einem Überladen zu schützen, wird der Paneel-Eingang abgeschaltet. Um diesen Zustand zu beheben, trennen Sie zunächst die Solar-Paneele und dann die Batterie. Warten Sie 3 Minuten. Schließen Sie dann zuerst die Batterie wieder an und dann die Paneele. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist der Lade-Regler vermutlich defekt.                                |
| Inf 65        | Warnung "Übertragung"  | Die Übertragungsverbindung zu einem der parallel geschalteten Regler wurde unterbrochen. Zum Zurücksetzen der Warnung, Regler aus- und wieder einschalten.  |
| Inf 66        | Gerät inkompatibel   | Der Regler wurde mit einem anderen Regler parallel geschaltet, der über andere Einstellungen und/oder einen anderen Ladealgorithmus verfügt.<br>Überprüfen Sie, dass sämtliche Einstellungen gleich sind und aktualisieren Sie die Firmware auf allen Ladegeräten mit der neusten Version.  |

| Fehler Nummer | Problem                        | Ursache / Lösung  |
|---------------|--------------------------------|---|
| Err 67        | BMS-Verbindung unterbrochen    | Verbindung zum BMS unterbrochen, Anschluss überprüfen (Verkabelung/Bluetooth-Verbindung). Wenn das Ladegerät wieder im Einzelbetrieb arbeiten soll, ändern Sie die Setup-Menü-Einstellung 'BMS' von 'Y' (ja) auf 'N' (nein) (Setup Punkt 31).   |
| Err 114       | CPU Temperatur zu hoch         | Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt, wenn die CPU abgekühlt ist. Sollte dieser Fehler weiterhin bestehen, überprüfen Sie die Umgebungstemperatur und überprüfen Sie die Luften- und Luftauslassöffnungen des Ladegerätgehäuses auf Verstopfungen. Beachten Sie das Handbuch für Montageanweisungen im Bezug auf die Kühlung. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist der Regler vermutlich defekt. |
| Err 116       | Verlust der Kalibrierungsdaten | Dieser Fehler wird nicht automatisch zurückgesetzt.   |
| Err 119       | Verlust der Einstellungsdaten  | Dieser Fehler wird nicht automatisch zurückgesetzt. Standardeinstellungen im Setup-Menü zurücksetzen (Setup-Punkt 62). Trennen Sie den Lade-Regler von sämtlichen Stromquellen, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie ihn wieder ein.   |

Bei weiteren Fragen beachten Sie bitte die FAQ:

[https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt\\_faq](https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt_faq)

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



## 5. Technische Daten, 150V Modelle

| SmartSolar-Lade-Regler  | MPPT 150/45   | MPPT 150/60 | MPPT 150/70 |
|---|---|-------------|-------------|
| Batteriespannung  | 12/24/48 V automatische Wahl (36 V: manuell)  |             |             |
| Maximaler Batteriestrom   | 45A   | 60 A        | 70A         |
| Nominale PV-Leistung, 12 V 1a,b)  | 650W  | 860W        | 1000W       |
| Nominale PV-Leistung, 24V 1a,b)   | 1300W   | 1720W       | 2000W       |
| Nominale PV-Leistung, 36V 1a,b)   | 1950W   | 2580W       | 3000W       |
| Nominale PV-Leistung, 48V 1a,b)   | 2600W   | 3440W       | 4000W       |
| Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage 2)  | 50 A (max. 30 A pro MC4 Anschl.)  |             |             |
| Maximale PV-Leerspannung  | 150 V absoluter Höchstwert kälteste Bedingungen<br>145 V Höchstwert für Einschalten und Betrieb                         |             |             |
| Spitzenwirkungsgrad   | 98%   |             |             |
| Eigenverbrauch  | Weniger als 35mA @ 12V / 20mA @ 48V   |             |             |
| „Konstant“-Ladespannung (absorption)  | Standardeinstellungen: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (regulierbar)   |             |             |
| „Erhaltungs“-Ladespannung   | Standardeinstellungen: 13,8V / 27,6V / 55,2V (regulierbar)  |             |             |
| „Ausgleichs“-Ladespannung   | Standardeinstellungen: 16,2V / 32,4V / 64,8V (regulierbar)  |             |             |
| Ladealgorithmus   | mehrstufiger adaptiver (auch vorprogrammierte Algorithmen) oder benutzerdefinierter Algorithmus                         |             |             |
| Temperaturkompensation  | -16mV / -32mV / -64mV   |             |             |
| Schutz  | Verpolung an Batterie (Sicherung, kein Zugriff durch den Nutzer)<br>PV-Verpolung / Ausgangskurzschluss / Übertemperatur |             |             |
| Betriebstemperatur  | -30 °C bis +60 °C (voller Nennausgang bis zu 40 °C)   |             |             |
| Feuchte   | 95 % nicht kondensierend  |             |             |
| Maximale Höhe   | 5000m (full rated output up to 2000m)   |             |             |
| Umgebungsbedingungen  | für den Innenbereich, ohne besonderen Bedingungen   |             |             |
| Verschmutzungsgrad  | PD3   |             |             |
| Datenkommunikationsport   | VE.Direct oder Bluetooth  |             |             |
| Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung   | Ja (2-poliger Stecker)  |             |             |
| Relay (programmable)  | DPST AC Nennwert: 240 VAC / 4 A DC Nennwert: 4 A bis zu 35 VDC, 1 A bis zu 60 VDC                                       |             |             |
| Parallelbetrieb   | Ja (nicht synchronisiert)   |             |             |
| <b>GEHÄUSE</b>  |   |             |             |
| Farbe   | Blau (RAL 5012)   |             |             |
| PV-Anschlüsse 3)  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr Modelle),<br>or dual MC4 connectors (MC4 models)  |             |             |
| Batterieanschlüsse  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2   |             |             |
| Schutzklasse  | IP43 (Elektronische Bauteile) IP22 (Anschlussbereich)   |             |             |
| Gewicht   | 3 kg  |             |             |
| Maße (HxBxT)  | Tr-Modelle: 185 x 250 x 95 mm<br>MC4-Modelle: 215 x 250 x 95 mm   |             |             |
| <b>NORMEN</b>   |   |             |             |
| Sicherheit  | EN/IEC 62109, UL 1741, CSA C22.2  |             |             |
| 1a) Wenn mehr PV-Strom angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangsleistung  |   |             |             |
| 1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt.<br>Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V. |   |             |             |
| 2) Ein höherer Kurzschlussstrom kann den Regler im Falle eines verpolten Anschlusses der PV-Anlage beschädigen.   |   |             |             |
| 3) Standardeinstellung: AUS   |   |             |             |
| 4) MC4 Modelle: es können mehrere Paar Splitter notwendig sein, um die Stränge der Solarmodule parallel zu schalten.  |   |             |             |





## 5. Technische Daten, 150V Modelle Frts.

| SmartSolar-Lade-Regler  | MPPT 150/85   | MPPT 150/100 |
|---|---|--------------|
| Batteriespannung  | 12/24/48V automatische Wahl (36V: manuell)  |              |
| Maximaler Batteriestrom   | 85A   | 100A         |
| Nenn PV-Leistung, 12V 1a,b)   | 1200W   | 1450W        |
| Nenn PV-Leistung, 24V 1a,b)   | 2400W   | 2900W        |
| Nenn PV-Leistung, 36V 1a,b)   | 3600W   | 4350W        |
| Nenn PV-Leistung, 48V 1a,b)   | 4900W   | 5800W        |
| Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage 2)  | 70A   | 70A          |
| Maximale PV-Leerspannung  | 150V absoluter Höchstwert kälteste Bedingungen<br>145V Höchstwert für Einschalten und Betrieb                           |              |
| Spitzenwirkungsgrad   | 98%   |              |
| Eigenverbrauch  | Weniger als 35mA @ 12V / 20mA @ 48V   |              |
| „Konstant“-Ladespannung (absorption)  | Standardeinstellungen: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V (regulierbar)  |              |
| „Erhaltungs“-Ladespannung   | Standardeinstellungen: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (regulierbar)  |              |
| „Ausgleichs“-Ladespannung   | Standardeinstellungen: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (regulierbar)  |              |
| Ladealgorithmus   | Mehrstufig adaptiver (acht vorprogrammierte Algorithmen) oder benutzerdefinierter Algorithmus                           |              |
| Temperaturkompensation  | -16mV / -32mV / -64mV   |              |
| Schutz  | Verpölung an Batterie (Sicherung, kein Zugriff durch den Nutzer)<br>PV-Verpölung / Ausgangskurzschluss / Übertemperatur |              |
| Betriebstemperatur  | -30°C bis +60°C (voller Nennausgang bis zu 40°C)  |              |
| Feuchte   | 95% nicht kondensierend   |              |
| Maximale Höhe   | 5000 m (voller Nennausgang bis zu 2000 m)   |              |
| Umgebungsbedingungen  | für den Innenbereich, ohne besonderen Bedingungen   |              |
| Verschmutzungsgrad  | IP3   |              |
| Datenkommunikationsport und   | VE.Direct oder Bluetooth  |              |
| Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung   | Ja (2-poliger Stecker)  |              |
| Relais (programmierbar)   | DPST AC Nennwert: 240 VAC/4 A DC-Nennwert: 4 A bis zu 35 VDC, 1 A bis zu 60 VDC   |              |
| Parallelbetrieb   | Ja (nicht synchronisiert)   |              |
| GEHÄUSE   |   |              |
| Farbe   | Blau (RAL 5012)   |              |
| PV-Anschlüsse 3)  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr Modelle),<br>oder drei Paar MC4 Stecker (MC4 Modelle)                                     |              |
| Batterieanschlüsse  | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 oder drei Sets MC4 Stecker   |              |
| Schutzklasse  | IP43 (elektronische Bauteile)<br>IP22 (Anschlussbereich)  |              |
| Gewicht   | 4,5kg   |              |
| Maße (HxBxT)  | Tr-Modelle: 216 x 295 x 103mm<br>MC4-Modelle: 246 x 295 x 103mm   |              |
| NORMEN  |   |              |
| Sicherheit  | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2  |              |
| 1a) Wenn mehr PV-Strom angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangsleistung  |   |              |
| 1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt.   |   |              |
| 2) Ein höherer Kurzschlussstrom kann den Regler im Falle eines verpölkten Anschlusses der PV-Anlage beschädigen. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V. |   |              |
| 3) Standardeinstellung: AUS   |   |              |
| 4) MC4 Modelle: es können mehrere Paar Splitter notwendig sein, um die Stränge der Solarmodule parallel zu schalten.  |   |              |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



## 5. Technische Daten, 250 Modelle

| SmartSolar-Lade-Regler  | MPPT<br>250/60   | MPPT<br>250/70             | MPPT<br>250/85  | MPPT<br>250/100 |
|---|--|----------------------------|---|-----------------|
| Batteriespannung  | 12/24/48V automatische Wahl (36V: manuell)   |                            |   |                 |
| Maximaler Batteriestrom   | 60 A   | 70A                        | 85 A  | 100 A           |
| Nenn PV-Leistung, 12V 1a,b)   | 860 W  | 1000 W                     | 1200 W  | 1450 W          |
| Nenn PV-Leistung, 24V 1a,b)   | 1720 W   | 2000 W                     | 2400 W  | 2900 W          |
| Nenn PV-Leistung, 36V 1a,b)   | 2580 W   | 3000 W                     | 3600 W  | 4350 W          |
| Nenn PV-Leistung, 48V 1a,b)   | 3440 W   | 4000 W                     | 4900 W  | 5800 W          |
| Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage 2)  | 35 A (max. 30 A pro MC4 Anschl.)   |                            | 70 A (max. 30 A pro MC4 Anschl.)                        |                 |
| Maximale PV-Leerspannung  | 250V absoluter Höchstwert kälteste Bedingungen<br>245V Höchstwert für Einschalten und Betrieb  |                            |   |                 |
| Spitzenwirkungsgrad   | 99%  |                            |   |                 |
| Eigenverbrauch  | Weniger als 35mA @ 12V / 20mA @ 48V  |                            |   |                 |
| „Konstant“-Ladespannung (absorption)  | Standardeinstellungen: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V (regulierbar)   |                            |   |                 |
| „Erhaltungs“-Ladespannung   | Standardeinstellungen: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (regulierbar)   |                            |   |                 |
| „Ausgleichs“-Ladespannung   | Standardeinstellungen: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (regulierbar)   |                            |   |                 |
| Ladealgorithmus   | stufig adaptiver (acht vorprogrammierte Algorithmen) oder benutzerdefinierter Algorithmus  |                            |   |                 |
| Temperaturkompensation  | -16mV / -32mV / -64mV  |                            |   |                 |
| Schutz  | Verpolung an Batterie (Sicherheit, kein Zugriff durch den Nutzer)<br>PV-Verpolung / Ausgangskurzschluss / Übertemperatur                                   |                            |   |                 |
| Betriebstemperatur  | -30°C bis +60°C (voller Nennausgang bis zu 40°C)   |                            |   |                 |
| Feuchte   | 95% nicht kondensierend  |                            |   |                 |
| Maximale Höhe   | 5000 m (voller Nennausgang bis zu 2000 m)  |                            |   |                 |
| Umgebungsbedingungen  | für den Innenbereich, ohne besonderen Bedingungen  |                            |   |                 |
| Verschmutzungsgrad  | PD3  |                            |   |                 |
| Datenkommunikationsport   | VE.Direct oder Bluetooth   |                            |   |                 |
| Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung   | Ja (2-poliger Stecker)   |                            |   |                 |
| Relais (programmierbar)   | DPST   | AC Nennwert: 240 VAC / 4 A | DC Nennwert: 4A bis zu 35VDC, 1A bis zu 60VDC           |                 |
| Parallelbetrieb   | Ja (nicht synchronisiert)  |                            |   |                 |
| <b>GEHÄUSE</b>  |  |                            |   |                 |
| Farbe   | Blau (RAL 5012)  |                            |   |                 |
| PV-Anschlüsse 3)  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr Modelle),<br>Zwei Paar MC4 Stecker (MC4 Modelle 250/60 und 250/70)<br>Drei Paar MC4 Stecker (MC4 Modelle 250/85 und 250/100) |                            |   |                 |
| Batterieanschlüsse  | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 oder drei Sets MC4 Stecker  |                            |   |                 |
| Schutzklasse  | IP43 (elektronische Bauteile)<br>IP22 (Anschlussbereich)   |                            |   |                 |
| Gewicht   | 3 kg   |                            | 4,5kg   |                 |
| Maße (HxBxT)  | Tr-Modelle: 185x250x95mm<br>MC4-Modelle:<br>215x250x95mm   |                            | Tr models: 216x295x103mm<br>MC4-Modelle: 246x295x103 mm |                 |
| <b>NORMEN</b>   |  |                            |   |                 |
| Sicherheit  | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2   |                            |   |                 |
| 1a) Wenn mehr PV-Strom angeschlossen ist, begrenzt der Regler die Eingangsleistung  |  |                            |   |                 |
| 1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt.   |  |                            |   |                 |
| 2) Ein höherer Kurzschlussstrom kann den Regler im Falle eines verpöten Anschlusses der PV-Anlage beschädigen<br>Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V. |  |                            |   |                 |
| 3) Standardeinstellung: AUS   |  |                            |   |                 |
| 4) MC4 Modelle: es können mehrere Paar Splitter notwendig sein, um die Stränge der Solarmodule parallel zu schalten.  |  |                            |   |                 |



# 1. Descripción general

## **Bluetooth Smart integrado: no necesita mochila**

La solución inalámbrica para configurar, supervisar y actualizar el controlador con un teléfono inteligente, una tableta u otro dispositivo Apple o Android.

## **Puerto VE.Direct**

Para una conexión de datos con cable a un Color Control, un Venus GX, un PC u otros dispositivos.

## **Interruptor remoto on-off**

Puede controlar el encendido/apagado mediante un VE.Bus BMS mientras se cargan las baterías de Li-Ion.

## **Relé programable**

Se puede programar (entre otros, con un teléfono inteligente) para activar una alarma u otros eventos.

## **Opcional: pantalla LCD conectable**

Simplemente retire el protector de goma del enchufe de la parte frontal del controlador y conecte la pantalla.

## **Seguimiento ultrarrápido del Punto de Máxima Potencia (MPPT)**

Especialmente con cielos nubosos, cuando la intensidad de la luz cambia continuamente, un controlador MPPT ultrarrápido mejorará la recogida de energía hasta en un 30%, en comparación con los controladores de carga PWM, y hasta en un 10% en comparación con controladores MPPT más lentos.

## **Detección Avanzada del Punto de Máxima Potencia en condiciones parcialmente sombreadas**

En condiciones parcialmente sombreadas, pueden darse dos o más puntos de máxima potencia (MPP) en la curva de tensión de carga.

Los MPPT convencionales suelen seleccionar un MPP local, que no necesariamente es el MPP óptimo.

El innovador algoritmo de SmartSolar maximizará siempre la recogida de energía seleccionando el MPP óptimo.

## **Excepcional eficiencia de conversión**

Sin ventilador. La eficiencia máxima excede el 98%. Corriente de salida completa hasta los 40°C (104°F).

## **Amplia protección electrónica**

Protección de sobretemperatura y reducción de potencia en caso de alta temperatura. Protección contra polaridad inversa FV.

## **Sensor de temperatura interna**

Compensa las tensiones de carga de absorción y flotación en función de la temperatura. (rango de 6°C a 40°C)

## **Sensor opcional externo de tensión y temperatura**

(rango de -20°C a 50°C)

Smart Battery Sense es un sensor inalámbrico de temperatura y de tensión de la batería para los cargadores solares MPPT de Victron. El cargador solar usa estas mediciones para optimizar sus parámetros de carga. La precisión de los datos que transmite mejora la eficiencia de carga de la batería y prolonga la vida de la batería.

Alternativamente, se puede establecer comunicación por Bluetooth entre un monitor de batería BMV-712 con sensor de la temperatura de la batería y el controlador de carga solar

Para más información introduzca *smart networking* (trabajo en red smart) en el cuadro de búsqueda de nuestro sitio web.

## **Reconocimiento automático de la tensión de la batería**

Los controladores se ajustarán automáticamente a un sistema de 12, 24 ó 48 V **una sola vez**. Si más adelante se necesitara una tensión distinta para el sistema, deberá cambiarse manualmente, por ejemplo con la aplicación Bluetooth o la pantalla LCD opcional. De forma similar, los sistemas de 36 V deberán configurarse manualmente.

## **Algoritmo de carga flexible**

Algoritmo de carga totalmente programable y ocho algoritmos preprogramados, seleccionables mediante un interruptor giratorio.

## **Carga variable en tres fases**

El controlador de carga MPPT SmartSolar está configurado para llevar a cabo procesos de carga en tres fases: Inicial-Absorción-Flotación. También se puede programar un carga de equalización normal: véase la sección 3.8 de este manual.

### Carga inicial

Durante esta fase, el controlador suministra tanta corriente de carga como le es posible para recargar las baterías rápidamente.

### Absorción

Cuando la tensión de la batería alcanza la tensión de absorción predeterminada, el controlador cambia a modo de tensión constante. Cuando la descarga es superficial, la fase de absorción se acorta para así evitar una sobrecarga de la batería. Después de una descarga profunda, el tiempo de carga de absorción aumenta automáticamente para garantizar una recarga completa de la batería. Además, el periodo de absorción también se detiene cuando la corriente de carga disminuye a menos de 2 A.

### Flotación

Durante esta fase se aplica la tensión de flotación a la batería para mantenerla completamente cargada.

### Ecuilización

Véase la sección 3.10.



## Configuración y seguimiento

Configure el controlador de carga solar con la aplicación VictronConnect. Disponible para dispositivos iOS y Android, así como para ordenadores macOS y Windows. Es posible que haga falta un accesorio, introduzca *victronconnect* en el cuadro de búsqueda de nuestro sitio web y consulte más información en la página de descargas de VictronConnect.

Para un control simple, use MPPT Control, un panel montado, sencillo pero efectivo que muestra todos los parámetros operativos. El control completo del sistema, incluido el registro en nuestro portal online VRM, se hace con la gama de productos GX.



MPPT Control



Color Control



Venus GX

## 2. Instrucciones de seguridad

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES** - Este manual contiene instrucciones importantes que deberán observarse durante la instalación y el mantenimiento.



**Peligro de explosión por chispas**

**Peligro de descarga eléctrica**

- Por favor, lea este manual atentamente antes de instalar y utilizar el producto.
- Este producto ha sido diseñado y comprobado de acuerdo con los estándares internacionales. El equipo debe utilizarse exclusivamente para la aplicación prevista.
- Instale el producto en un entorno protegido del calor. Compruebe que no haya productos químicos, piezas de plástico, cortinas u otros textiles, etc., en las inmediaciones del equipo.
- Este producto no puede instalarse en zonas a las que pueda acceder el usuario.
- Compruebe que el equipo se utiliza en condiciones de funcionamiento adecuadas. No lo utilice en un entorno húmedo.
- No utilice nunca el producto en lugares donde puedan producirse explosiones de gas o polvo.
- Compruebe que hay suficiente espacio alrededor del producto para su ventilación.
- Consulte las especificaciones suministradas por el fabricante de la batería para asegurarse de que puede utilizarse con este producto. Las instrucciones de seguridad del fabricante de la batería deben tenerse siempre en cuenta.
- Proteja los módulos solares de la luz incidental durante la instalación, es decir, tápelos.
- No toque nunca terminales de cable no aislados.
- Utilice exclusivamente herramientas aisladas.
- Las conexiones siempre deben realizarse siguiendo la secuencia descrita en la sección 3.5.
- El instalador del producto deberá poner un pasacables antitracción para evitar tensiones indebidas sobre los terminales de conexión.
- Además de este manual, el manual de funcionamiento del sistema o manual de servicio deberá incluir un manual de mantenimiento que corresponda con el tipo de batería que se esté usando.
- Use cable de cobre multifilamento flexible para las conexiones FV y de la batería. El diámetro máximo de cada filamento es 0,4 mm/0,125 mm<sup>2</sup> (0,016 pulgadas/AWG26).



Por ejemplo, un cable de 25 mm<sup>2</sup>, deberá tener al menos 196 filamentos (filamento de clase 5 o superior según las normas VDE 0295, IEC 60228 y BS6360).

Un cable de calibre AWG2 deberá tener al menos un trenzado de 259/26 (259 filamentos de AWG26).

Temperatura máxima de trabajo:  $\geq 90^{\circ}\text{C}$ .

Ejemplo de cable adecuado: cable de triple homologación de clase 5 (cumple tres normativas: la americana (UL), la canadiense (CSA) y la británica (BS)).

**Si los filamentos usados son más gruesos, la zona de contacto será demasiado pequeña y la alta resistencia del contacto resultante puede producir un fuerte sobrecalentamiento que podría causar un incendio.**



- Corriente máxima a través de un terminal MC4: 30 A
- El terminal de puesta a tierra está situado en la caja de conexiones y está identificado con el símbolo siguiente:



Ground Symbol

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

## 3. Instalación

**ADVERTENCIA: ENTRADA CC NO AISLADA DEL CIRCUITO DE BATERÍAS**

**PRECAUCIÓN: PARA UNA COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA ADECUADA, ENTRE LA TEMPERATURA AMBIENTE DEL CARGADOR Y LA DE LA BATERÍA NO DEBERÍA HABER UNA DIFERENCIA DE MÁS DE 5°C.**

### 3.1 General

- Montar verticalmente sobre una superficie no inflamable, con los terminales de conexión hacia abajo. Dejar un espacio de al menos 10 cm por encima y por debajo del producto para una refrigeración óptima.
- Montar cerca de la batería, pero nunca directamente encima de la misma (para evitar daños debido a los vapores generados por el gaseado de la batería).
- Una compensación de temperatura interna inadecuada (p.ej. que entre la temperatura ambiente de la batería y la del cargador haya una diferencia superior a los 5°C) podría reducir la vida útil de la batería.

**Se recomienda el uso de una fuente de detección de tensión de la batería directa (BMV, Smart Battery Sense o dispositivo GX con sensor de tensión compartido) si se espera que haya diferencias de temperatura más altas o condiciones de temperatura ambiental extrema.**

- La instalación de la batería debe llevarse a cabo según las normas de almacenamiento de baterías del Código Eléctrico Canadiense, Parte 1.
- Las conexiones de la batería (y para la versión Tr también las conexiones FV) deben protegerse de contactos fortuitos (p. ej.: instalándolas en una caja o instalando el WireBox opcional).

**Modelos Tr:** use cable de cobre multifilamento flexible para las conexiones FV y de la batería. Consulte las instrucciones de seguridad.

**Modelos MC4:** se podrían necesitar varios pares de separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares. Corriente máxima a través de un terminal MC4: 30A

### 3.2 Puesta a tierra

- **Puesta a tierra de la batería:** el cargador puede instalarse en un sistema con puesta a tierra positiva o negativa.

Nota: ponga a tierra una sola conexión a tierra para evitar fallos del funcionamiento del sistema.

- **Puesta a tierra del chasis:** Se permite una puesta a tierra separada para el chasis, ya que está aislado de los terminales positivo y negativo.
- El Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC) requiere el uso de un dispositivo externo de protección contra fallos de puesta a tierra (GFPD). Los cargadores MPPT no disponen de protección interna contra fallos de puesta a tierra. El negativo eléctrico del sistema deberá conectarse a tierra a través de un GFPD y en un solo punto (y sólo uno).
- El cargador no debe estar conectado con sistemas FV puestos a tierra (sólo una conexión a tierra).





- El positivo y negativo de los paneles FV no deben ponerse a tierra. Ponga a tierra el bastidor de los paneles FV para reducir el impacto de los rayos.

**ADVERTENCIA: CUANDO SE INDICA UN FALLO DE CONEXIÓN A TIERRA, PUEDE QUE LOS TERMINALES DE LA BATERÍA Y LOS CIRCUITOS CONECTADOS NO ESTÉN CONECTADOS A TIERRA Y SEAN PELIGROSOS.**

### 3.3. Configuración FV (ver también la hoja de Excel para MPPT en nuestra web)

- Los controladores solo entrarán en funcionamiento si la tensión FV supera la tensión de la batería (Vbat).
- La tensión FV debe exceder en 5 V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador.  
Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1 V.
- Tensión máxima del circuito abierto FV: 150 V o 250 V, dependiendo del modelo.

#### Por ejemplo:

Batería de 24 V y paneles mono o policristalinos, tensión FV máx. 150 V

- Cantidad mínima de celdas en serie: 72 (2 paneles de 12 V en serie o un panel de 24 V).
  - Número de celdas recomendado para lograr la máxima eficiencia del controlador: 144 celdas (4 paneles de 12 V ó 2 paneles de 24 V en serie).
  - Máximo: 216 celdas (6 paneles de 12 V ó 3 paneles de 24 V en serie).
- Batería de 48 V y paneles mono o policristalinos, tensión FV máx. 250 V
- Cantidad mínima de celdas en serie: 144 (4 paneles de 12 V ó 2 paneles de 24 V en serie).
  - Máximo: 360 celdas (10 paneles de 12 V ó 5 paneles de 24 V en serie).

*Observación: a baja temperatura, la tensión de circuito abierto de un panel solar de 216 celdas podría exceder los 150 V y la tensión de un circuito abierto de un panel solar de 360 celdas podría exceder los 250 V, dependiendo de las condiciones locales y del tipo de celdas. En este caso, la cantidad de celdas en serie deberá reducirse.*

### 3.4 Secuencia de conexión de los cables (véase la figura 1)

**Primero:** conecte la batería.

**Segundo:** si fuese necesario, conecte el On/Off remoto y el relé programable

**Tercero:** conecte el panel solar (si se conecta con polaridad inversa, el controlador se calentará pero no cargará la batería).

**Torsión:** 2,4 Nm

### 3.5 On/Off remoto

El terminal izquierdo está conectado a la alimentación interna de 3,3 V, con una resistencia en serie para protección contra cortocircuitos.

El terminal derecho (marcado con un + o con un H) activará el controlador si se aplican >3 V, y lo desactivará se aplican <2 V o si el terminal se deja flotante.

Se recomienda el uso del On/Off remoto como:

- Interruptor conectado entre los terminales derecho e izquierdo
- Interruptor conectado entre el terminal positivo de la batería y el terminal derecho
- Interruptor entre el terminal derecho y el terminal de desconexión de carga de un VE.Bus BMS

### 3.6 Configuración del controlador con el selector giratorio

Un algoritmo de carga totalmente programable (consulte la página de *software* de nuestra página web) y ocho algoritmos de carga preprogramados, que se pueden elegir con un selector giratorio:

| Pos | Tipo de batería sugerido  | Absorción<br>V | Flotación<br>V | Ecualización<br>V<br>al % <sub>nom</sub> | dV/dT<br>mV/°C |
|-----|---|----------------|----------------|--|----------------|
| 0   | Gel Victron Long Life (OPzV)<br>Gel Exide A600 (OPzV)<br>Gel MK   | 28,2           | 27,6           | 31,8<br>al 8%                            | -32            |
| 1   | Gel Victron Deep Discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron Deep Discharge<br>Placa tubular estacionaria<br>(OPzS)                            | 28,6           | 27,6           | 32,2<br>al 8%                            | -32            |
| 2   | Valores predeterminados<br>Gel Victron Deep Discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron Deep Discharge<br>Placa tubular estacionaria<br>(OPzS) | 28,8           | 27,6           | 32,4<br>al 8%                            | -32            |
| 3   | AGM Placa en espiral<br>Placa tubular estacionaria<br>(OPzS)<br>Rolls AGM   | 29,4           | 27,6           | 33,0<br>al 8%                            | -32            |
| 4   | Baterías de tracción de placa<br>tubular PzS o baterías OPzS  | 29,8           | 27,6           | 33,4<br>al 25%                           | -32            |
| 5   | Baterías de tracción de placa<br>tubular PzS o baterías OPzS  | 30,2           | 27,6           | 33,8<br>al 25%                           | -32            |
| 6   | Baterías de tracción de placa<br>tubular PzS o baterías OPzS  | 30,6           | 27,6           | 34,2<br>al 25%                           | -32            |
| 7   | Baterías de fosfato de hierro<br>y litio (LiFePo4)  | 28,4           | 27,0           | n.d.                                     | 0              |

Nota 1: divida todos los valores por dos en sistemas de 12 V y multiplíquelos por dos en sistemas de 48 V.

Nota 2: ecualización normalmente apagada, ver sección 3.9. para activarla (no equalice baterías VRLA Gel ni AGM).



Nota 3: cualquier cambio de configuración realizado con la pantalla LCD conectable o mediante el Bluetooth anulará la configuración del interruptor giratorio. Al volver a usar el interruptor giratorio, se anularán las configuraciones anteriores hechas con la pantalla LCD conectable o con el Bluetooth.

Un código LED binario permite determinar la posición del interruptor giratorio. Tras cambiar la posición del selector giratorio, el LED parpadeará durante 4 segundos de la siguiente forma:

| Posición del selector | LED Carga inicial | LED Abs | LED Flotación | Frecuencia de parpadeo |
|-----------------------|-------------------|---------|---------------|------------------------|
| 0                     | 1                 | 1       | 1             | Rápido                 |
| 1                     | 0                 | 0       | 1             | Lento                  |
| 2                     | 0                 | 1       | 0             | Lento                  |
| 3                     | 0                 | 1       | 1             | Lento                  |
| 4                     | 1                 | 0       | 0             | Lento                  |
| 5                     | 1                 | 0       | 1             | Lento                  |
| 6                     | 1                 | 1       | 0             | Lento                  |
| 7                     | 1                 | 1       | 1             | Lento                  |

Luego volverá a las indicaciones normales, como se describe en la sección de LED.

### 3.7 LED

Indicadores LED:

- on permanente
- ◎ parpadeo
- off

Funcionamiento normal

| LED   | Carga inicial | Absorción | Flotación |
|---|---------------|-----------|-----------|
| No carga (*1)                               | ◎             | ○         | ○         |
| Carga inicial (*2)                          | ●             | ○         | ○         |
| Absorción (*2)                              | ○             | ●         | ○         |
| Equalización manual (parpadeo alterno) (*2) | ◎             | ◎         | ○         |
| Ecuación automática (*2)                    | ○             | ●         | ●         |
| Flotación (*2)                              | ○             | ○         | ●         |

Nota (\*1): El LED de carga inicial parpadeará brevemente cada 3 segundos mientras el sistema esté encendido pero no haya energía suficiente para empezar a cargar.

Nota (\*2): El/los LED(s) puede/pueden parpadear cada 4 segundos para indicar que el cargador está recibiendo datos de otro dispositivo, que puede ser:

- Un dispositivo GX (por ejemplo, Color Control con un Multi en modo ESS)
- Un enlace a red VE.Smart mediante Bluetooth (con otros cargadores MPPT y/o un BMW o un Smart Battery Sense)

| Estados de fallo                      |               |           |           |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| LED                                   | Carga inicial | Absorción | Flotación |
| Temperatura del cargador muy alta     | ○             | ○         | ◎         |
| Sobreintensidad del cargador          | ◎             | ○         | ◎         |
| Sobretensión del cargador o del panel | ○             | ◎         | ◎         |
| Problema de VE.Smart networking o BMS | ○             | ◎         | ○         |
| Error interno (*3)                    | ◎             | ◎         | ○         |

Nota (\*3): P. ej.: datos de calibración o ajustes perdidos, problemas con el sensor de corriente.

Para la información más reciente y actualizada sobre los códigos intermitentes, le rogamos consulte la aplicación Victron Toolkit. Haga clic o escanee el código QT para ir a la página de Asistencia y Descargas/Software de Victron.



### 3.8 Información sobre la carga de las baterías

El controlador de carga inicia un nuevo ciclo de carga cada mañana, cuando empieza a brillar el sol.

#### **Baterías de ácido y plomo: método predeterminado para determinar la longitud y el final de la absorción**

El comportamiento del algoritmo de carga de los MPPT es distinto del de los cargadores de batería conectados a CA. Por favor, lea esta sección del manual detenidamente para entender el comportamiento del MPPT y siga siempre las recomendaciones del fabricante de su batería.

Por defecto, el periodo de absorción se determina sobre la tensión de la batería inactiva al comienzo de cada día en función de la siguiente tabla:

| Tensión de la batería Vb (al ponerse en marcha) | Multiplicador | Tiempo máximo de absorción |
|---|---------------|----------------------------|
| $V_b < 11,9 \text{ V}$                          | x 1           | 6 h                        |
| $11,9 \text{ V} < V_b < 12,2 \text{ V}$         | x 2/3         | 4 h                        |
| $12,2 \text{ V} < V_b < 12,6 \text{ V}$         | x 1/3         | 2 h                        |
| $V_b > 12,6 \text{ V}$                          | x 1/6         | 1 h                        |



(Valores para 12 V, es necesario ajustarlos para 24 V)

El contador del tiempo de absorción empieza una vez que se pasa de carga inicial a absorción.

Los cargadores solares MPPT también terminarán la absorción y pasarán a flotación cuando la corriente de la batería caiga por debajo de un límite de corriente baja, la 'corriente de cola'.

El valor predeterminado de la corriente de cola es 2 A.

Los parámetros predeterminados (tensiones, multiplicador del tiempo de absorción y corriente de cola) pueden modificarse con la aplicación Victronconnect o vía VE.Direct.

Hay dos excepciones al funcionamiento normal:

1. Cuando se usa en un sistema ESS, el algoritmo del cargador solar se desactiva, y en su lugar se sigue la curva indicada por el inversor/cargador.
2. Para baterías de litio CAN-Bus, como BYD, la batería le dice al sistema, incluido el cargador solar, qué tensión de carga usar. Este Límite de Tensión de Carga (CVL por sus siglas en inglés) es para algunas batería incluso dinámicas, cambia con el tiempo, en función, por ejemplo, de la tensión máxima de la celda en el conjunto y de otros parámetros.

Cuando en las excepciones indicadas, haya varios cargadores solares conectados a un dispositivo GX, estos cargadores se sincronizarán automáticamente.

### **Variaciones del comportamiento esperado**

1. Parada del contador de tiempo de absorción

El contador del tiempo de absorción empieza cuando se alcanza la tensión de absorción configurada y se detiene cuando la tensión de salida es inferior a la tensión de absorción configurada.

Por ejemplo, esta caída de tensión puede producirse cuando la potencia FV (debido a nubes, árboles, puentes) es insuficiente para cargar la batería y para alimentar las cargas.

Cuando se detiene el contador de absorción, el LED de absorción parpadea muy despacio.

2. Reinicio del proceso de carga

El algoritmo de carga se reseteará si la carga se ha detenido (es decir, se ha detenido el tiempo de absorción) durante una hora. Esto puede suceder cuando la tensión FV cae por debajo de la tensión de la batería por mal tiempo, sombra o algo similar.

3. La batería se está cargando o descargando antes de que comience la carga solar

El tiempo de absorción automático se basa en la tensión de la batería de arranque (véase la tabla). Esta estimación del tiempo de absorción puede ser incorrecta si hay una fuente de carga adicional (p.ej.: un alternador) o carga en las baterías.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



Este es un problema inherente en el algoritmo predeterminado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sigue siendo mejor que un tiempo de absorción fijo, independientemente de otras fuentes de carga u otros estados de la batería.

Es posible anular el algoritmo de tiempo de absorción predeterminado estableciendo un tiempo de absorción fijo al programar el controlador de carga solar. Tenga en cuenta que esto puede producir la sobrecarga de sus baterías. Consulte al fabricante de su batería los ajustes recomendados.

#### 4. Tiempo de absorción determinado por la corriente de cola

En algunas aplicaciones puede que sea preferible terminar la absorción en función de la corriente de cola solamente. Esto puede hacerse aumentando el multiplicador del tiempo de absorción predeterminado. (Advertencia: la corriente de cola de las baterías de ácido y plomo no se reduce a cero cuando las baterías están totalmente cargadas, y esta corriente de cola "sobrante" puede aumentar sustancialmente cuando las baterías envejecen).

### **Configuración predeterminada, baterías LiFePO4**

Las baterías LiFePO4 no necesitan estar totalmente cargadas para evitar fallos prematuros.

El parámetro de tensión de absorción predeterminado es de 14,2 V (28,4 V).

Y el ajuste de tiempo de absorción predeterminado es de 2 horas.

Ajuste de flotación predeterminado: 13,2 V (26,4 V)

Estos parámetros son ajustables.

### **Restablecimiento del algoritmo de carga:**

El ajuste predeterminado para reiniciar el ciclo de carga es

$V_{bat} < (V_{float} - 0,4 \text{ V})$  para ácido y plomo, y  $V_{batt} < (V_{float} - 0,1 \text{ V})$  para baterías LiFePO4, durante 1 minuto.

(valores para baterías de 12 V, es necesario multiplicarlos por dos para 24 V)

### **3.9 Ecuación automática**

La ecuación automática está configurada por defecto en "OFF". Con la aplicación VictronConnect (véase la sección 1.12) esta función puede configurarse con un número entre 1 (todos los días) y 250 (una vez cada 250 días).

Cuando la ecuación automática está activada, la carga de absorción irá seguida de un periodo de corriente constante con tensión limitada. La corriente está limitada al 8% o al 25% de la corriente de carga inicial (véase la tabla de la sección 3.5). La corriente de carga inicial es la corriente nominal del cargador, a menos que se haya elegido una corriente máxima de carga inferior.

Cuando se utiliza una configuración con un límite de corriente del 8%, la ecuación automática finaliza cuando se alcanza la tensión límite, o después de 1 hora, lo que ocurra primero.

Otras configuraciones: la ecuación automática termina después de 4 horas.



Si la equalización automática no queda completamente terminada en un día, no se reanuda el día siguiente, sino que la siguiente sesión de equalización se llevará a cabo según el intervalo de días programado.

### 3.10 Pantalla de LCD conectable - datos en tiempo real

Retire la protección de goma del enchufe de la parte frontal del controlador y conecte la pantalla. La pantalla se puede conectar en caliente, esto quiere decir que el cargador puede estar funcionando mientras se enchufa la pantalla.



La siguiente información aparecerá si se pulsa el botón "-" (por orden de aparición):

| Displayed info                             | Icons | Segments       | Units |
|--|-------|----------------|-------|
| Tensión de la batería y corriente de carga |       | 28.8 50        | A     |
| Corriente de carga de la batería           |       | 50.0           | A     |
| Tensión de la batería                      |       | 28.80          | V     |
| Potencia de carga de la batería            |       | 120.0          | W     |
| Temperatura de la batería <sup>(1)</sup>   |       | 25.0, ---, Err | °C/°F |
| Temperatura del cargador <sup>(1)</sup>    |       | 25.0, ---, Err | °C/°F |
| Corriente del panel                        |       | 8.6            | A     |
| Tensión del panel                          |       | 85.0           | V     |
| Potencia del panel                         |       | 135.0          | W     |
| Mensaje de aviso <sup>(2)</sup>            |       | 1 mF           | 65    |
| Mensaje de error <sup>(2)</sup>            |       | Err            | 2     |
| Funcionamiento remoto <sup>(2)</sup>       |       | RE:BLE         |       |
| Funcionamiento BMS <sup>(2)</sup>          |       | b:5            |       |

Notas:

- 1) Se muestra una temperatura válida, --- = sin información del sensor o Err = datos del sensor no válidos.
- 2) Estos valores sólo son visibles cuando son relevantes.

Pulsando los botones "-" o "+" durante cuatro segundos se activa el modo de desplazamiento automático. Ahora todas las pantallas LCD se abrirán una a una en intervalos breves. Se puede salir del modo de desplazamiento automático pulsando brevemente los botones "-" o "+".

### 3.11 Pantalla de LCD conectable - Datos históricos

El controlador de carga realiza el seguimiento de varios parámetros relacionados con la producción de energía. Introduzca datos históricos pulsando el botón SELECT cuando esté en el modo monitor; aparecerá un texto deslizable. Pulse + o - para desplazarse por los distintos parámetros que se muestran en la tabla siguiente. Pulse el botón SELECT para dejar de desplazarse y mostrar el valor correspondiente. Pulse + o - para desplazarse por los distintos valores. En el caso de los valores diarios es posible desplazarse hasta los valores de 30 días atrás (los datos se hacen disponibles con el tiempo). Una pequeña ventana emergente muestra el día correspondiente. Pulse SELECT para abandonar el menú histórico y volver al modo monitor. También puede pulsar SETUP para regresar al texto deslizable.

| Texto deslizante | Iconos <sup>(1)</sup> | Segmentos | Unidades | Información mostrada  |
|------------------|-----------------------|-----------|----------|---|
| ሃገ ደረጃ ቲዕይቶ      |                       | 250.0     | kWh      | Producción total  |
| ሌላቴ ርሾሮ          |                       | E0 2      |          | Total de errores 0 (más reciente)                             |
|                  |                       | E1 0      |          | Total de errores 1 (se muestra si está disponible)            |
|                  |                       | E2 0      |          | Total de errores 2 (se muestra si está disponible)            |
|                  |                       | E3 0      |          | Total de errores 3 (se muestra si está disponible)            |
| ሞላሪ ህዕረግ ስልጠና    |                       | U 95.0    | V        | Tensión máxima total del panel                                |
| ሞላሪ ህዕረግ ስልጠና    |                       | H 20.8    | V        | Tensión máxima total de la batería                            |
| ሃገ ደረጃ           |                       | Y 8.6     | kWh día  | Producción diaria   |
| ሞላሪ ህዕረግ ስልጠና    |                       | H 20.8    | V día    | Tensión máxima diaria de la batería                           |
| ሞላሪ ህዕረግ ስልጠና    |                       | L 25.0    | V día    | Tensión mínima diaria de la batería                           |
| ሌላቴ ርሾሮ          |                       | E0 2      | Día      | Error diario 0 (más reciente)                                 |
|                  |                       | E1 0      | Día      | Error diario 1 (se muestra si está disponible)                |
|                  |                       | E2 0      | Día      | Error diario 2 (se muestra si está disponible)                |
|                  |                       | E3 0      | Día      | Error diario 3 (se muestra si está disponible)                |
| የገደብ ህገ          |                       | bb 60     | Día      | Tiempo transcurrido cada día en carga inicial o ESS (minutos) |
| የገደብ ለ50-ሞላሪ     |                       | br 30     | Día      | Tiempo transcurrido cada día en absorción (minutos)           |
| የገደብ ፍላጎት        |                       | bf 630    | Día      | Tiempo transcurrido cada día en flotación (minutos)           |
| ስልጠና ስልጠና        |                       | P 735     | W día    | Potencia máxima diaria  |
| ሞላሪ ህዕረግ ስልጠና    |                       | C 50.0    | A día    | Corriente máxima diaria de la batería                         |
| ሞላሪ ህዕረግ ስልጠና    |                       | U 95.0    | V día    | Tensión máxima diaria del panel                               |

Nota:

Cuando el cargador esté inactivo (por la noche) los iconos de carga inicial, absorción y flotación aparecerán como en la tabla más arriba.

Cuando el cargador esté activo aparecerá un solo icono: el icono correspondiente al estado de carga en que se encuentre en ese momento.

### 3.12 Pantalla de LCD conectable - Menú de configuración

- Para abrir el menú SETUP mantenga pulsado el botón SETUP durante tres segundos. Se iluminará el icono de "Menú" y aparecerá un texto deslizante.
- Pulse los botones "-" o "+" para desplazarse por los distintos parámetros.





- c. La siguiente tabla muestra por orden de aparición todos los parámetros que se pueden configurar pulsando el botón "-".
- d. Pulse SELECT: el parámetro a cambiar empezará a parpadear.
- e. Utilice los botones "-" o "+" para elegir el valor deseado.
- f. Pulse SELECT para confirmar el cambio, el valor dejará de parpadear y el cambio quedará fijado.
- g. Pulse SETUP para volver al menú de parámetros. Con los botones "-" o "+" se puede ahora desplazar hasta otro parámetro que deba modificarse.
- h. Para regresar al modo normal, pulse SETUP durante tres segundos.

| Texto deslizante                   | Iconos | Segmentos          | Unidades | Función o parámetro                                     |
|------------------------------------|--------|--------------------|----------|---|
| 01 PD:Er On OFF                    |        | On,OFF             |          | Interruptor ON/OFF:                                     |
| 02 "AM: "W: ChArGE CUrrEnt         |        | 1.0-100.0          | A        | Corriente máxima de carga                               |
| 03 bAbtErY uDLtAGE                 |        | 12-14B             | V        | Tensión del sistema                                     |
| 04 ChArGE AL90rIti                 |        | 0,7-0,5Er          | Tipo     | Algoritmo de carga (1)                                  |
| 05 AbSDrPtI On uDLtAGE             |        | 16.0-28.8-34.B     | V        | Tensión de absorción (2)                                |
| 06 FLORt uDLtAGE                   |        | 16.0-27.6-34.B     | V        | Tensión de flotación (2)                                |
| 08 EQUALIZrEtI On uDLtAGE          |        | 16.0-32.4-34.B     | V        | Tensión de equalización (2)                             |
| 09 AUtO:RtI C EQUALIZrEtI On       |        | OFF,Auto           |          | Equalización automática (3)                             |
| 10 "AR:uAL EQUALIZrEtI On          |        | StAr-t,StoP        |          | Equalización manual (4)                                 |
| 11 rELAY "dIdE                     |        | rEL, OFF, 1-3-10   |          | Función del relé (5)                                    |
| 12 rELAY Ld: uDLtAGE               |        | Lb 16.0-20.0-34.B  | V        | Ajuste de alarma de tensión baja en la batería          |
| 13 rELAY CLEAR Ld: uDLtAGE         |        | Lbc 16.0-21.0-34.B | V        | Borrar alarma de tensión baja en la batería             |
| 14 rELAY Hl 9h uDLtAGE             |        | Hb 16.0-33.0-34.B  | V        | Ajuste de alarma de tensión alta en la batería          |
| 15 rELAY CLEAR Hl 9h uDLtAGE       |        | Hbc 16.0-32.0-34.B | V        | Borrar alarma de tensión alta en la batería             |
| 16 rELAY Hl 9h PAnEL uDLtAGE       |        | U 1.0-150.0        | V        | Ajuste de alarma de tensión alta en el panel            |
| 17 rELAY CLEAR Hl 9h PAnEL uDLtAGE |        | Uc 1.0-149.0-150.0 | V        | Borrar alarma de tensión alta en el panel               |
| 18 rELAY "l nI "W: cLOSE d tI:IE   |        | rnC 0-500          |          | Tiempo mínimo de cierre del relé (minutos)              |
| 20 tErPEnrAtUrE cD:TPEnSAbtI On    |        | -5.0-27.0-0        | °C mV    | Compensación de temperatura de la batería por celda (2) |
| 21 tAl L CUrrEnt                   |        | 0.0-2.0-100.0      | A        | Corriente de cola                                       |
| 23 "AM: "W: AbSDrPtI On tI:IE      |        | 1.0-6.0-24.0       | H        | Tiempo de absorción                                     |

| Texto deslizando                       | Iconos      | Segmentos         | Unidades | Función o parámetro   |
|--|-------------|-------------------|----------|---|
| 28 rEBULM OFFSEt uDLtA 9E              | <b>Menu</b> | 0.0-1.0-10-5-20   | V        | Tensión de compensación de recarga inicial (extraída del ajuste 6)    |
| 29 LD: tEtPErAtUrE CHAr 9E CUrEnt      | <b>Menu</b> | 1.0-100.0         | A        | Corriente de carga por debajo de 5°C (ajuste 30)                      |
| 30 LD: tEtPErAtUrE LEu EL              | <b>Menu</b> | -10.0-5.0-10.0    | °C       | Nivel de temperatura de detención de la carga                         |
| 31 b7S PrESEnt                         | <b>Menu</b> | b7S y,n           |          | BMS presente (6)  |
| 35 LDrd rDdE                           | <b>Menu</b> | LDrd 0-1-6        |          | Control de carga (7)  |
| 36 LDrd LD: uDLtA9E                    | <b>Menu</b> | LL 16.0-20.0-34.8 |          | Cargar baja tensión definida por el usuario                           |
| 37 LDrd Hl 9H uDLtA9E                  | <b>Menu</b> | Lh 16.0-20.0-34.8 |          | Cargar alta tensión definida por el usuario                           |
| 40 rAh rUt EQUALi ZArEi 0n tI rE       | <b>Menu</b> | 1.0-4.0-24.0      | h        | Tiempo máximo de equalización automática                              |
| 41 EQUALi ZArEi 0n AUtD 5 tOP          | <b>Menu</b> | y,n               |          | La equalización se detiene cuando se alcanza la tensión (parámetro 8) |
| 42 EQUALi ZArEi 0n CUrren t PErCEntA9E | <b>Menu</b> | 0-25-100          |          | Porcentaje de corriente de equalización (porcentaje del ajuste 2)     |
| 49 bRChLI 9HE rntEnSI tY               | <b>Menu</b> | 0-1               |          | Intensidad de la retroiluminación                                     |
| 50 bRChLI 9HE ALrAYS 0n                | <b>Menu</b> | OFF,0n,AUteD      |          | Apagado automático de la retroiluminación a los 60 s (8)              |
| 51 SCrDLl SPEEd                        | <b>Menu</b> | 1-3-5             |          | Velocidad de deslizamiento del texto                                  |
| 57 rH rDdE                             | <b>Menu</b> | rH 0-3            |          | Puerto VE.Direct modo pin RX (9)                                      |
| 58 tH rDdE                             | <b>Menu</b> | tH 0-4            |          | Puerto VE.Direct modo pin TX (10)                                     |
| 61 SOFt:Ar-E uErSI 0n                  | <b>Menu</b> | 1. n              |          | Versión de software   |
| 62 rESEtOrE dEFRAULtS                  | <b>Menu</b> | rESEt             |          | Restablecer ajustes predeterminados(11)                               |
| 63 CLERr Hl 5tD rY                     | <b>Menu</b> | CLERr             |          | Restablecer el histórico de datos (12)                                |
| 64 LOCh SEtUP                          | <b>Menu</b> | LOCh y,n          |          | Bloquear ajustes  |
| 67 tEtPErAtUrE Unlt                    | <b>Menu</b> | CELC,FARr         |          | Unidad de temperatura °C/°F   |

#### Notas:

- 1) El tipo de batería definido de fábrica se puede seleccionar con el selector giratorio situado al lado del conector VE.Direct. Aquí se mostrará el tipo seleccionado. Se puede ajustar como un tipo definido de fábrica o USER.
- 2) Estos valores SOLO se pueden modificar para el tipo de batería USER. Los valores de la tabla son para baterías de 24V.
- 3) La equalización automática se puede poner en OFF (valor por defecto) o en un número entre 1 (todos los días) y 250 (una vez cada 250 días). Puede consultar más información sobre la equalización automática en la sección 3.8.



4) Para permitir que el cargador eualice la batería adecuadamente, use la opción de equalización manual únicamente durante los periodos de absorción y flotación, y cuando haya suficiente luz solar. Pulse SELECT: el texto "StArL" parpadeará, pulse SELECT otra vez para comenzar la equalización. Si quiere finalizar el modo equalización anticipadamente, entre en el menú de configuración y vaya hasta el ajuste 10, pulse SELECT: el texto "StDP" parpadeará, pulse SELECT otra vez para detener la equalización. La equalización manual dura una hora.

5) Función del relé (ajuste 11):

| Valor | Descripción  |
|-------|--|
| 0     | Relé siempre apagado   |
| 1     | Tensión del panel alta (ajustes 16 y 17)   |
| 2     | Temperatura interna alta (>85 °C)  |
| 3     | Tensión de la batería demasiado baja (ajustes 12 y 13, por defecto)                          |
| 4     | Equalización activa  |
| 5     | Condición de error presente  |
| 6     | Temperatura interna baja (<-20 °C)   |
| 7     | Tensión de la batería demasiado alta (ajustes 14 y 15)                                       |
| 8     | Cargador en flotación o almacenamiento   |
| 9     | Detección diaria (paneles irradiados)  |
| 10    | Control de carga (el relé conmuta según el modo de control de carga, ver ajuste 35 y nota 7) |

6) El parámetro BMS presente se pondrá en "Y" (sí) de manera interna cuando se detecte un BMS compatible. El ajuste 31 puede usarse para revertir el cargador a su operación normal (es decir, sin BMS) poniéndolo manualmente en "N" (no). (por ejemplo, si el cargador se lleva a otro lugar dónde no es necesario un BMS).

**Atención: No ajuste este parámetro en 'Y' cuando esté usando un VE.Bus BMS conectado al puerto On/Off remoto (ver sección 3.5).**

7) Modo de control de carga (ajuste 35).

Para utilizar el relé (ajuste 11, valor 10), o el puerto VE.Direct (ajuste 58, valor 4) para controlar una carga según las opciones siguientes:

| Valor | Descripción   |
|-------|---|
| 0     | Salida de carga siempre apagada   |
| 1     | Algoritmo BatteryLife (por defecto)   |
| 2     | Algoritmo convencional 1 (apagado<22,2V, encendido>26,2V)                   |
| 3     | Algoritmo convencional 2 (apagado<23,6V, encendido>28,0V)                   |
| 4     | Salida de carga siempre encendida   |
| 5     | Algoritmo definido por el usuario 1 (apagado<20,0V, encendido>28,0V)        |
| 6     | Algoritmo definido por el usuario 2 (apagado<20,0V<encendido>28,0V<apagado) |

8) El apagado automático de la retroiluminación tiene las siguientes opciones:

OFF=retroiluminación siempre encendida, ON=la retroiluminación se atenuará pasados 60 s sin pulsar ninguna tecla, AUTO=la retroiluminación estará encendida durante la carga, si no se atenuará.

9) Puerto VE.Direct modo pin RX (ajuste 57)

| Valor | Descripción  |
|-------|--|
| 0     | On/Off remoto (por defecto). Puede usarlo un VE.Bus BMS para control de encendido/apagado (en vez de conectar el BMS al puerto On/Off remoto). Se necesita un cable no inversor On/Off remoto para VE.Direct. (ASS030550310)   |
| 1     | Ninguna función.   |
| 2     | El pin RX puede desenergizar el relé (relé desactivado), si se ha habilitado la función de relé 10 del ajuste 11 (ver nota 5, valor 10). Las opciones de control de carga (ajuste 35) siguen siendo válidas.<br>En otras palabras, se crea una función «AND»: tanto el control de carga como el pin RX deben ser altos (valor=2) o bajos (valor=3) para energizar el relé. |
| 3     |  |

#### 10) Puerto VE.Direct modo pin TX (ajuste 58)

| Valor | Descripción   |
|-------|---|
| 0     | Comunicación VE.Direct normal (por defecto)<br>Por ejemplo, para comunicarse con un panel ColorControl (se necesita un cable VE.Direct)   |
| 1     | Impulso cada 0,01 kWh   |
| 2     | Control de intensidad de la luz (pwm normal) se necesita un cable de salida digital TX (ASS0305505500)  |
| 3     | Control de intensidad de la luz (pwm invertido) se necesita un cable de salida digital TX (ASS0305505500)   |
| 4     | Modo de control de carga: el pin TX conmuta según el modo de control de carga, ver nota 7.<br>Se necesita un cable de salida digital TX (ASS0305505500) para la comunicación con un puerto de control de carga de nivel lógico. |

11) Pulse SELECT: el texto "rESEt" parpadeará, pulse SELECT otra vez para restablecer los ajustes originales de fábrica. El cargador se reiniciará. Los datos históricos no se verán afectados (contador de kWh, etc.)

12) Pulse SELECT: el texto "CLEAR" parpadeará, pulse SELECT otra vez para borrar los datos históricos (contador de kWh, etc.) Tenga en cuenta que esto puede tardar unos segundos.

**Nota:** cualquier modificación de los ajustes realizada con la pantalla LCD o vía Bluetooth anulará la configuración del selector giratorio. Al desplazar el selector giratorio se anularán los ajustes realizados previamente con la pantalla LCD o vía Bluetooth.

**Aviso:**

Algunos fabricantes de baterías recomiendan un periodo de equalización de corriente constante, y otros no. No utilice la equalización de corriente constante a menos que lo recomiende el proveedor de baterías.



## 4. Resolución de problemas

| Problema                                 | Causa posible   | Solución  |
|--|---|---|
| El cargador no funciona                  | Conexión inversa de las placas FV   | Conecte las placas FV correctamente   |
|  | Conexión inversa de la batería  | Fusible no reemplazable fundido. Devolver a VE para su reparación                   |
| La batería no está completamente cargada | Conexión defectuosa de la batería   | Compruebe las conexiones de la batería  |
|  | Las pérdidas por cable son demasiado altas  | Utilice cables de mayor sección.  |
|  | Diferencia considerable entre la temperatura ambiente del cargador y la de la batería<br>( $T_{\text{ambient\_chrg}} > T_{\text{ambient\_batt}}$ )      | Asegúrese de que las condiciones ambientales del cargador y la batería son iguales. |
|  | <i>Únicamente para un sistema de 24 ó 48V:</i> tensión del sistema seleccionada incorrectamente (p.ej.: 12V en vez de 24V) por el controlador de carga. | Configure el controlador manualmente con la tensión de sistema requerida.           |
| Se está sobrecargando la batería         | Una celda de la batería está defectuosa   | Sustituya la batería  |
|  | Diferencia considerable entre la temperatura ambiente del cargador y la de la batería<br>( $T_{\text{ambient\_chrg}} < T_{\text{ambient\_batt}}$ )      | Asegúrese de que las condiciones ambientales del cargador y la batería son iguales. |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

Con la pantalla LCD conectable o con VictronConnect y siguiendo los siguientes procedimientos, la mayoría de los errores se pueden identificar rápidamente. Si un error no se puede resolver, consulte al proveedor de Victron Energy.

| Nº error | Problema  | Causa/Solución   |
|----------|---|--|
| n. d.    | La pantalla LCD no se enciende (ni retroiluminación, ni datos en pantalla)  | La fuente de alimentación interna que alimenta al convertidor y a la retroiluminación se deriva ya sea del conjunto de placas solares o de la batería.<br>Si la tensión FV y la de la batería están ambas por debajo de 6 V, la LCD no se iluminará.<br>Compruebe que la pantalla de LCD está correctamente conectada.   |
| n. d.    | La pantalla LCD no se enciende (la retroiluminación funciona, no hay datos en pantalla, el cargador parece funcionar) | Esto puede deberse a un temperatura ambiente baja.<br>Si la temperatura ambiente es inferior a -10 °C (14 °F) los segmentos de LCD pueden perder nitidez.<br>Por debajo de -20 °C (-4 °F) los segmentos de LCD pueden volverse invisibles.<br>Durante la carga, la pantalla LCD se calentará y la pantalla volverá a ser visible.  |
| n. d.    | El controlador de carga no carga la batería.  | La pantalla LCD indica que la corriente de carga es de 0 A.<br>Compruebe la polaridad de los paneles solares.<br>Compruebe el disyuntor de la batería<br>Compruebe si hay alguna indicación de error en la pantalla LCD<br>Compruebe que el cargador está en ON en el menú.<br>Compruebe que el interruptor remoto está conectado.<br>Compruebe si se ha seleccionado la tensión del sistema adecuada. |
| n. d.    | Temperatura alta: el icono de temperatura parpadea.   | Este error desaparecerá automáticamente cuando la temperatura haya bajado.<br>Corriente de salida reducida debido a altas temperaturas.<br>Compruebe la temperatura ambiente y que no haya ninguna obstrucción cerca del disipador de calor.   |
| Err 2    | La tensión de la batería es demasiado alta (>76,8 V)  | Este error desaparecerá automáticamente cuando la tensión de la batería haya bajado.<br>Este error puede deberse a otros equipos de carga conectados a la batería o a un fallo en el controlador de carga.   |
| Err 17   | Sobrecalentamiento del controlador a pesar de una corriente de salida reducida  | Este error desaparecerá automáticamente cuando el cargador se haya enfriado.<br>Compruebe la temperatura ambiente y que no haya ninguna obstrucción cerca del disipador de calor.  |
| Err 18   | Sobreintensidad del controlador.  | Este error desaparecerá automáticamente.<br>Desconecte el controlador de carga de todas las fuentes de alimentación, espere tres minutos y vuelva a conectar.<br>Si el error persiste, es probable que el controlador esté averiado.   |
| Err 20   | Se ha excedido el tiempo de carga inicial.  | Este error puede aparecer cuando la protección de tiempo de carga inicial está   |

| Nº error | Problema   | Causa/Solución   |
|----------|--|--|
|          |  | activada. Este error no desaparecerá automáticamente.<br>Este error se genera cuando la tensión de absorción de la batería no se alcanza después de 10 horas de carga.<br>Se recomienda no utilizar la protección de carga inicial máxima en instalaciones solares normales.   |
| Err 21   | Problema con el sensor de corriente                  | Probablemente el controlador de carga está averiado.<br>Este error no desaparecerá automáticamente.  |
| Err 26   | Terminal sobrecalentado                              | Terminales de conexión sobrecalentados, compruebe el cableado y apriételos si fuese posible.<br>Este error desaparecerá automáticamente.   |
| Err 33   | Sobretensión de FV                                   | Este error desaparecerá una vez la tensión FV haya bajado hasta su límite de seguridad. Este error indica que la configuración del conjunto de FV con respecto a la tensión de circuito abierto es crítica para este cargador. Revise la configuración y, si fuera necesario, reorganice los paneles.  |
| Err 34   | Sobreintensidad de FV                                | La corriente del conjunto de paneles solares ha superado los 75 A. Este error podría generarse por un fallo interno del sistema. Desconecte el cargador de todas las fuentes de alimentación, espere tres minutos y vuelva a conectar. Si el error persiste, es probable que el controlador esté averiado.<br>Este error desaparecerá automáticamente. |
| Err 38   | Cierre de la entrada por sobretensión de la batería. | Para evitar que la batería se sobrecargue la entrada del panel se cierra. Para solucionar este problema primero desconecte los paneles solares y luego la batería. Espere tres minutos y vuelva a conectar primero la batería y a continuación los paneles. Si el error persiste, es probable que el controlador de carga esté averiado.               |
| Inf 65   | Error de comunicación                                | Se ha perdido la comunicación con uno de los controladores en paralelo. Para eliminar el error, apague y vuelva a encender el controlador.   |
| Inf 66   | Dispositivo incompatible                             | El controlador ha sido conectado en paralelo con otro controlador que tiene distinta configuración y/o distinto algoritmo de carga. Asegúrese de que la configuración es la misma y actualice el <i>firmware</i> de todos los cargadores a la última versión.  |
| Err 67   | Conexión con el BMS perdida                          | Si se pierde la conexión con el BMS, compruebe la conexión (cableado/enlace de Bluetooth). Cuando el cargador tenga que funcionar en modo independiente otra vez, cambie el ajuste de BMS de 'Y' a 'N' (ajuste 31).  |
| Err 114  | Temperatura de la CPU demasiado alta.                | Este error desaparecerá cuando la CPU se haya enfriado.<br>Si el error persiste, compruebe la temperatura ambiente y que no hay obstrucciones cerca de la entrada y de las salidas de aire de la carcasa del cargador.   |

| Nº error | Problema                      | Causa/Solución   |
|----------|-------------------------------|--|
|          |                               | Consulte en el manual las instrucciones de montaje en relación con la refrigeración. Si el error persiste, es probable que el controlador esté averiado.   |
| Err 116  | Datos de calibración perdidos | Este error no desaparecerá automáticamente.  |
| Err 119  | Datos de ajuste perdidos      | Este error no desaparecerá automáticamente. Restaurar valores por defecto en el menú de configuración (ajuste 62). Desconecte el controlador de carga de todas las fuentes de alimentación, espere tres minutos y vuelva a conectar. |

Si tuviera alguna duda, consulte Preguntas Más Frecuentes (P+F):

[https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt\\_faq](https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt_faq)





## 5 Especificaciones, modelos de 150V

| Controlador de carga SmartSolar  | MPPT 150/45  | MPPT 150/60 | MPPT 150/70 |
|--|--|-------------|-------------|
| Tensión de la batería  | Selección automática 12/24/48V (36V manual)  |             |             |
| Corriente máxima de la batería   | 45A  | 60A         | 70A         |
| Potencia FV nominal, 12V 1a,b)   | 650W   | 860W        | 1000W       |
| Potencia FV nominal, 24V 1a,b)   | 1300W  | 1720W       | 2000W       |
| Potencia FV nominal, 36V 1a,b)   | 1950W  | 2580W       | 3000W       |
| Potencia FV nominal, 48V 1a,b)   | 2600W  | 3440W       | 4000W       |
| Máxima corriente de corto circuito FV 2)   | 50A (máx. 30A por conector MC4)  |             |             |
| Tensión máxima del circuito abierto FV   | 150 V máximo absoluto en las condiciones más frías<br>145 V en arranque y funcionando al máximo                                  |             |             |
| Eficiencia máxima  | 98%  |             |             |
| Autoconsumo  | Menos de 35 mA a 12 V / 20 mA a 48 V   |             |             |
| Tensión de carga de "absorción"  | Valores predeterminados: 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V   |             |             |
| Tensión de carga de "flotación"  | Valores predeterminados: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V   |             |             |
| Tensión de carga de "ecualización"   | Valores predeterminados: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V   |             |             |
| Algoritmo de carga   | Variable multietapas (ocho algoritmos preprogramados) o algoritmo definido por el usuario  |             |             |
| Compensación de temperatura  | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C   |             |             |
| Protección   | Polaridad inversa de la batería (fusible, no accesible por el usuario)<br>Polaridad inversa/Cortocircuito de salida/Sobretensión |             |             |
| Temperatura de trabajo   | De -30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40 °C)  |             |             |
| Humedad  | 95%, sin condensación  |             |             |
| Altura máxima de trabajo   | 5.000 m (fpotencia nominal completa hasta los 2.000 m)   |             |             |
| Condiciones ambientales  | Para interiores, no acondicionados   |             |             |
| Grado de contaminación   | PD3  |             |             |
| Puerto de comunicación de datos  | VE Direct o Bluetooth  |             |             |
| Interruptor on/off remoto  | Sí (conector bifásico)   |             |             |
| Relé (programable)   | DPST Capacidad nominal CA: 240 VCA / 4A Capacidad nominal CC: 4A hasta 35VCC, 1A hasta 60VCC                                     |             |             |
| Funcionamiento en paralelo   | Sí (no sincronizado)   |             |             |
| <b>CARCASA</b>   |  |             |             |
| Color  | Azul (RAL 5012)  |             |             |
| Terminales FV 3)   | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 (modelos Tr),<br>o conectores MC4 dobles (modelos MC4)   |             |             |
| Bornes de la batería   | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2  |             |             |
| Grado de protección  | IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión)   |             |             |
| Peso   | 3 kg   |             |             |
| Dimensiones (al x an x p)  | Modelos Tr: 185 x 250 x 95 mm<br>Modelos MC4: 215 x 250 x 95 mm  |             |             |
| <b>NORMAS</b>  |  |             |             |
| Seguridad  | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2   |             |             |
| 1a) Si se conecta más potencia FV, el controlador limitará la entrada de potencia.<br>1b) La tensión FV debe exceder Vbat + 5V para que arranque el controlador.<br>Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1V. |  |             |             |
| 2) Una corriente de cortocircuito más alta podría dañar el controlador en caso de polaridad inversa de polaridad inversa de la conexión de los paneles FV.   |  |             |             |
| 3) Valores predeterminados: OFF  |  |             |             |
| 4) Modelos MC4: se podrían necesitar varios pares de separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares  |  |             |             |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



## 5. Especificaciones, modelos 150V (cont.)

| Controlador de carga SmartSolar   | MPPT 150/85  | MPPT 150/100 |
|---|--|--------------|
| Tensión de la batería   | Selección automática 12/24/48V (36V manual)  |              |
| Corriente máxima de la batería  | 85A  | 100A         |
| Potencia FV nominal , 12V 1a,b)   | 1200W  | 1450W        |
| Potencia FV nominal , 24V 1a,b)   | 2400W  | 2900W        |
| Potencia FV nominal , 36V 1a,b)   | 3600W  | 4350W        |
| Potencia FV nominal , 48V 1a,b)   | 4900W  | 5800W        |
| Máx.corriente de corto circuito de FV 2)  | 70A  | 70A          |
| Tensión máxima del circuito abierto FV  | 150V máximo absoluto en las condiciones más frías<br>145V en arranque y funcionando al máximo                                    |              |
| Eficiencia máxima   | 98%  |              |
| Autoconsumo   | Inferior a 35mA a 12V / 20mA a 48V   |              |
| Tensión de carga de "absorción"   | Valores pred.: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V (regulable)   |              |
| Tensión de carga de "flotación"   | Valores pred.: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (regulable)   |              |
| Tensión de carga de "ecualización"  | Valores pred.: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (regulable)   |              |
| Algoritmo de carga  | Variable multietapas (ocho algoritmos preprogramados) o algoritmo definido por el usuario  |              |
| Compensación de temperatura   | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C   |              |
| Protección  | Polaridad inversa de la batería (fusible, no accesible por el usuario)<br>Polaridad inversa/Cortocircuito de salida/Sobretensión |              |
| Temperatura de trabajo  | De -30 a +60°C (potencia nominal completa hasta los 40°C)  |              |
| Humedad   | 95%, sin condensación  |              |
| Altura máxima de trabajo  | 5.000 m (potencia nominal completa hasta los 2.000 m)  |              |
| Condiciones ambientales   | Para interiores, no acondicionados   |              |
| Grado de contaminación  | PD3  |              |
| Puerto de comunicación de datos   | VE.Direct o Bluetooth  |              |
| Interruptor on/off remoto   | Sí (conector bifásico)   |              |
| lé (programable)  | DPST Capacidad nominal CA: 240VCA/4°<br>Capacidad nominal CC: 4A hasta 35VCC, 1A hasta 60VCC                                     |              |
| Funcionamiento en paralelo  | Sí (no sincronizado)   |              |
| <b>CARCASA</b>  |  |              |
| Color   | Azul (RAL 5012)  |              |
| Terminales FV 3)  | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 (modelos Tr),<br>o tres pares de conectores MC4 (modelos MC4)   |              |
| Bornes de la batería  | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 o tres conjuntos de conectores MC4  |              |
| Grado de protección   | IP43 (componentes electrónicos)<br>IP 22 (área de conexiones)  |              |
| Peso  | 4,5kg  |              |
| Dimensiones (al x an x p)   | Modelos Tr: 216 x 295 x 103mm<br>Modelos MC4: 246 x 295 x 103mm  |              |
| <b>NORMATIVAS</b>   |  |              |
| Seguridad   | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2   |              |
| 1a) Si se conecta más potencia FV, el controlador limitará la entrada de potencia.  |  |              |
| 1b) La tensión FV debe exceder Vbat + 5V para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1V. |  |              |
| 2) Una corriente de cortocircuito más alta podría dañar el controlador en caso polaridad inversa de la conexión de los paneles FV.    |  |              |
| 3) Valores predeterminados: OFF   |  |              |
| 4) Modelos MC4: se podrían necesitar varios pares de separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares             |  |              |



# Especificaciones, modelos 250V

| Controlador de carga SmartSolar   | MPPT 250/60  | MPPT 250/70 | MPPT 250/85   | MPPT 250/100 |
|---|--|-------------|---|--------------|
| Tensión de la batería   | Selección automática 12/24/48V (36V manual)  |             |   |              |
| Corriente máxima de la batería  | 60A  | 70A         | 85 A  | 100 A        |
| Potencia FV nominal , 12V 1a,b)   | 860W   | 1000 W      | 1200 W  | 1450 W       |
| Potencia FV nominal , 24V 1a,b)   | 1720W  | 2000 W      | 2400 W  | 2900 W       |
| Potencia FV nominal , 36V 1a,b)   | 2580W  | 3000 W      | 3600 W  | 4350 W       |
| Potencia FV nominal , 48V 1a,b)   | 3440W  | 4000 W      | 4900 W  | 5800 W       |
| Máx.corriente de corto circuito de FV 2)  | 35A (máx. 30A x conector MC4)  |             | 70A (max 30A x MC4 con.)                                      |              |
| Tensión máxima del circuito abierto FV  | 250V máximo absoluto en las condiciones más frías<br>245V en arranque y funcionando al máximo  |             |   |              |
| Eficiencia máxima   | 99%  |             |   |              |
| Autoconsumo   | Inferior a 35mA a 12V / 20mA a 48V   |             |   |              |
| Tensión de carga de "absorción"   | Valores pred.: 14,4V / 28,8V / 43,2V / 57,6V (regulable)   |             |   |              |
| Tensión de carga de "flotación"   | Valores pred.: 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V (regulable)   |             |   |              |
| Tensión de carga de "equalización"  | Valores pred.: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (regulable)   |             |   |              |
| Algoritmo de carga  | Variable multietapas (ocho algoritmos preprogramados) o algoritmo definido por el usuario  |             |   |              |
| Compensación de temperatura   | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C   |             |   |              |
| Protección  | Polaridad inv. (fusible, no accesible por el usuario)<br>Polaridad inversa/Cortocircuito de salida/Sobretemperatura  |             |   |              |
| Temperatura de trabajo  | De -30 a +60°C (potencia nominal completa hasta los 40°C)  |             |   |              |
| Humedad   | 95%, sin condensación  |             |   |              |
| Altura máxima de trabajo  | 5.000 m (potencia nominal completa hasta los 2.000 m)  |             |   |              |
| Condiciones ambientales   | Para interiores, no acondicionados   |             |   |              |
| Grado de contaminación  | PD3  |             |   |              |
| Puerto de comunicación de datos   | VE.Direct o Bluetooth  |             |   |              |
| Interruptor on/off remoto   | Sí (conector bifásico)   |             |   |              |
| lé (programable)  | DPST Capacidad nominal CA: 240 VCA / 4 <sup>º</sup><br>Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 V CC, 1 A hasta 60 V CC  |             |   |              |
| Funcionamiento en paralelo  | Sí (no sincronizado)   |             |   |              |
| <b>CARCASA</b>  |  |             |   |              |
| Color   | Azul (RAL 5012)  |             |   |              |
| Terminales FV 3)  | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 (modelos Tr),<br>Dos pares de conectores MC4 (modelos MC4 de 250/60 y 250/70)<br>Tres pares de conectores MC4 (modelos MC4 de 250/85 y 250/100) |             |   |              |
| Bornes de la batería  | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 o tres conjuntos de conectores MC4  |             |   |              |
| Grado de protección   | IP43 (componentes electrónicos)<br>IP 22 (área de conexiones)  |             |   |              |
| Peso  | 3 kg   |             | 4,5 kg  |              |
| Dimensiones (al x an x p)   | Modelos Tr: 185 x 250 x 95 mm<br>Modelos MC4: 215x250x95 mm  |             | Modelos Tr: 216 x 295 x 103 mm<br>Modelos MC4: 246x295x103 mm |              |
| <b>NORMATIVAS</b>   |  |             |   |              |
| Seguridad   | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2   |             |   |              |
| <p>1a) Si se conecta más potencia FV, el controlador limitará la entrada de potencia.<br/>1b) La tensión FV debe exceder Vbat + 5V para que arranque el controlador.<br/>Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1V.</p> <p>2) Una corriente de cortocircuito más alta podría dañar el controlador en caso polaridad inversa de la conexión de los paneles FV.</p> <p>3) Valores predeterminados: OFF</p> <p>4) Modelos MC4: se podrían necesitar varios pares de separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares</p> |  |             |   |              |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix





# 1. Allmän beskrivning

## **Bluetooth Smart inbyggd: ingen dongle krävs**

Den trådlösa lösningen för att ställa in, övervaka och uppdatera regulatorn genom att använda Apple- och Android-smarttelefoner, surfplattor eller andra enheter.

## **VE.Direct port**

För en ansluten dataförbindelse till en Color Control, Venus GX, PC eller andra enheter.

## **Fjärrstyrd av/på ingång**

Av/på-styrning med hjälp av VE.Bus BMS vid laddning av Li-ion batterier.

## **Programmerbart relä**

Kan programmeras (med t.ex. en smarttelefon) att utlösas vid larm eller andra händelser.

## **Tillval: Instickbar LCD-skärm**

Ta bara bort plasten som skyddar kontakten på framsidan av övervakaren och koppla in skärmen.

## **Ultrasnabb Maximum Power Point Tracking (MPPT)**

Särskilt i molnig väderlek när ljusintensiteten växlar hela tiden kommer den ultrasnabba MPPT-regulatorn att förbättra energiupptagningen med upp till 30 % jämfört med PWM-laddningsregulatorer och upp till 10 % jämfört med långsammare MPPT-regulatorer.

## **Avancerad Max Power Point Detection i händelse av partiell skuggning.**

Om partiell skugga förekommer kan två eller flera maximala effektpunkter förekomma på effektspänningskurvan. Traditionella MPPT-enheter har en tendens att låsa mot en lokal MPP, vilket kanske inte är den optimala MPP-enheten. Den innovativa SmartSolar -algoritmen maximerar alltid energiupptagningen genom att låsa mot en optimal MPP.

## **Enastående konverteringseffektivitet**

Ingen kylfläkt. Maximal effektivitet överskrider 98 %. Full utgående ström upp till 40°C.

## **Utökat elektroniskt skydd**

Skydd mot övertemperatur och effektminskning vid hög temperatur. Skydd mot omvänd polaritet för solceller.

## **Invändig temperatursensor.**

Kompenserar absorption och spänningar genom floatladdning för temperatur (intervall 6 °C till 40 °C).

**Valfri extern spännings- och temperaturgivare** (intervall - 20 °C till 50 °C). Smart Battery Sense är en trådlös batterispännings- och temperaturgivare för Victron MPPT solladdare. Solladdaren använder dessa mätningar för att optimera sina laddningsparametrar. Noggrannheten i de data som överförs kommer att förbättra batteriets laddningseffektivitet och förlänga batteriets livslängd.

Alternativt kan Bluetooth-kommunikation ställas in mellan en BMV-712-batteriövervakare med batteritemperaturgivaren och solladdningsregulatorn.

För mer information ange *smart nätverk* i sökrutan på vår webbplats.

### **Automatisk igenkänning av batterispänning**

Regulatorerna ställer automatiskt om för ett 12, 24 eller 48 V-system, **en gång**. Om en annan systemspänning krävs vid ett senare tillfälle måste detta ändras manuellt, till exempel med Bluetooth-appen eller med den valfria LCD-skärmen. På samma sätt krävs manuell inställning vid 36 V-system.

### **Flexibel laddningsalgoritm**

Fullt programmerbar laddningsalgoritm och åtta förprogrammerade laddningsalgoritmer som kan väljas med en roterande brytare.

### **Anpassningsbar trestegsladdning**

SmartSolar MPPT laddningsregulator är utformad för en trestegs laddningsprocess: Bulk – Absorption - Float.

Det är även möjligt att programmera en regelbunden utjämningsladdning: se avsnitt 3.8 i denna manual.

#### Bulk

I detta skede levererar regulatorn så mycket laddningsström som möjligt för att snabbt ladda batterierna.

#### Absorption

När batterispänningen når inställd absorptionsspänning, ställer regulatorn om till konstant spänningsinställning.

När enbart mindre urladdningar förekommer, hålls absorptionstiden nere för att förhindra överladdning av batteriet. Efter en djup urladdning ökas absorptionstiden automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas upp fullständigt. Dessutom avslutas även absorptionstiden när laddningsströmmen minskar till under 2A.

#### Float

I detta skede appliceras floatspänningen på batteriet för att hålla det fulladdat.

#### Utjämnning

Hänvisning till avsnitt 3.10.

## Konfiguration och övervakning

Konfigurera solladdarens kontroller med VictronConnect-appen. Finns för iOS- och Android-enheter samt macOS- och Windows-datorer. Ett tillbehör kan behövas. Ange victronconnect i sökrutan på vår webbplats och se nedladdningssidan för VictronConnect för detaljer.

För enkel övervakning använd MPPT-kontrollen; en panelmonterad enkel men effektiv display som visar alla driftsparametrar. Full systemövervakning inklusive loggning till vår onlineportal, VRM, görs med GX-produktsortimentet.



MPPT Control



Color Control



Venus GX

## 2. Viktiga säkerhetsföreskrifter

**SPARA FÖRESKRIFTERNA** – Den här manualen innehåller viktiga föreskrifter som ska följas under installation och vid underhåll.



**Fara för explosion från gnistbildning**

**Fara för elstötar**

- Läs denna manual noggrant innan enheten installeras och tas i bruk.
- Produkten är utvecklad och testad i enlighet med internationella standarder. Utrustningen bör endast användas för sitt avsedda användningsområde.
- Installera produkten i en värmetålig miljö. Säkerställ därför att det inte finns några kemikalier, plastdelar, gardiner eller andra textilier, etc. i utrustningens omedelbara närhet.
- Produkten får inte monteras i områden där användare har åtkomst.
- Säkerställ att utrustningen används under korrekta, avsedda förhållanden. Använd aldrig produkten i fuktiga miljöer.
- Använd inte produkten på platser där gas- eller dammexplosioner kan inträffa.
- Säkerställ att det alltid finns tillräckligt fritt utrymme för ventilation runt enheten.
- Hänvisning till tillverkarens instruktioner för batteriet för att säkerställa att batteriet passar för användning tillsammans med denna produkt. Batteritillverkarens säkerhetsinstruktioner bör alltid respekteras.
- Skydda solarpanelmodulerna från infallande ljus under installationen, t.ex genom att täcka över dem.
- Berör aldrig isolerade kabeländar.
- Använd enbart isolerade verktyg.
- Anslutningar måste alltid göras i den ordning som beskrivs i avsnitt 3.6.
- Personen som installerar produkten måste tillhandahålla kabeldragavlastning för att förhindra överbelastning av anslutningarna.
- Utöver denna manual måste systemdriften eller servicemanualen innehålla en manual för underhåll av den batterityp som används.



- Använd en flexibel flertrådig kopparkabel till batteri och PV-anslutningar. Maximal diameter på de enskilda trådarna är 0,4 mm/0,125 mm<sup>2</sup> (AWG26).

En 25 mm<sup>2</sup> kabel bör t.ex. ha minst 196 trådar (klass 5 eller högre tvinning enligt VDE 0295, IEC 20228 och BS6360).

En AWG2-kabel bör ha minst 259/26 tvinning (259 trådar av AWG26).

Maximal drifttemperatur:  $\geq 90$  °C.

Exempel på lämplig kabel: klass 5 "tri-klassad" kabel (som uppfyller tre standarder): amerikansk (UL), kanadensisk (CSA) och brittisk (BS).

**Med tjockare trådar kommer kontaktarean att vara för liten och det resulterande höga kontaktmotståndet kommer att orsaka allvarlig överhettning och så småningom brand.**



- Maxström genom en MC4-terminal: 30 A
- Jordningsterminalen är belägen i kabelfacket och identifieras med symbolen nedan:



Ground Symbol

## 3. Montering

**VARNING: DC-INGÅNGEN ÄR INTE ISOLERAD FRÅN BATTERIKRETSEN**  
**VIKTIGT! OMGIVNINGEN KRING BATTERIET OCH LADDAREN FÅR INTE SKILJA MER ÄN 5°C FÖR ATT TEMPERATURKOMPENSATIONEN SKA FUNGERA KORREKT.**

### 3.1. Allmänt

- Montera vertikalt på ett icke brännbart underlag med strömterminalerna vända nedåt. Säkerställ en fri yta på minst 10 cm både under och över produkten för optimal nedkylning
- Montera dem nära batteriet, men aldrig direkt ovanför batteriet (för att förhindra skador på grund av gasning från batteriet).
- Felaktig intern temperaturkompensation (t.ex. om omgivningen kring batteriet och laddaren skiljer sig mer än 5°C), kan leda till att batteriets livslängd förkortas.

**Vi rekommenderar att du använder ett batteri med direkt spänningsavkänningskälla (BMV, Smart Battery Sense eller GX-enhet med delad spänningsavkänning) om större temperaturskillnader eller extrema omgivningstemperaturförhållanden förväntas.**

- Batteriinstallationen måste utföras enligt reglerna om förvaringsbatterier i de kanadensiska elföreskrifterna [Canadian Electrical Code], del I.
- Batterianslutningarna (och för Tr-versionen även solcellsanslutningar) måste skyddas mot oavsiktliga kontakter (t.ex. installeras med ett hölje eller med kabellådan WireBox som finns som tillval).

**Tr modeller:** använd en flexibel flertrådig kopparkabel till batteri och PV anslutningar: hänvisning till säkerhetsinstruktionerna.

**MC4- modeller:** flera splitterkablar kan behövas för att parallellkoppla raderna av solcellspaneler. Maxström genom en MC4-terminal: 30 A.

### 3.2 Jordning

- **Batterijordning:** laddaren kan installeras i ett positivt eller negativt jordat system.  
Obs: använd endast en jordad anslutning för att undvika felaktig funktion av systemet.
- **Chassijordning:** En separat jordad väg är tillåten för chassijorden eftersom den är isolerad från den positiva och negativa terminalen.
- Enligt NEC (USA:s nationella elföreskrifter) måste man använda ett externt jordfelskydd (GFPD). Victron MPPT-laddare har inget internt jordfelskydd. Systemets elektriska negativa pol ska bindas till jorden genom ett jordfelskydd på en (och endast en) plats.
- Laddaren får inte anslutas till jordade solcellspaneler. (endast en jordad anslutning).
- Plus- och minus på solcellspanelen ska inte vara jordade. Jorda ramen på solcellspanelerna för att minska påverkan av blixten.



**VARNING: OM ETT JORDFEL VISAS KAN DET INNEBÄRA ATT BATTERITERMINALERNA OCH ANSLUTNA KRETSAR ÄR OJORDADE OCH FARLIGA.**

**3.3 Solcellskonfiguration** (se även MPPT-Excelbladet på vår webbsida)

- Se till att det är möjligt att koppla bort alla strömförande ledare i en solcellskälla från alla andra ledare i en byggnad eller annan struktur.
- En switch, krets brytare eller någon annan anordning, antingen ac eller dc, får inte installeras i en jordad ledare om användning av den switchen, krets brytaren eller andra anordningen lämnar den jordade ledaren i ett ojordat läge medan systemet är strömförande.
- Regulatorn fungerar bara om solcellsspänningen överskrider batterispänningen ( $V_{bat}$ ).
- Solcellsspänningen måste överskrida  $V_{bat} + 5V$  för att regulatorn ska starta. Därefter är minimal solcellsspänning  $V_{bat} + 1$  volt.
- Maximal tomgångsspänning PV: 150V eller 250V, beroende på modell

**Till exempel:**

24 V batteri och mono- eller polykristallina paneler, maximal solcellsspänning 150 V:

- Minimum antal celler i serie: 72 celler (2x 12V panel seriekopplad eller en 24V panel).
- Rekommenderat antal celler för högsta regulator effektivitet: 144 celler (4x 12V panel eller 2x24V panel seriekopplad).
- Maximum: 216 celler (6x12V eller 3x 24V panel seriekopplad).

48V batteri och mono- eller polykristallina paneler, maximal solcellsspänning 250 V:

- Minimum antal celler i serie: 144 (4X12V panel eller 2x24V panel seriekopplad).
- Maximum: 360 celler (10x12V eller 5x 24V panel seriekopplad).

*Anmärkning: Vid låga temperaturer kan tomgångsspänningen i en 210 solcellspanel överstiga 150 V och tomgångsspänningen på en 300 cellspanel överstiga 250 V beroende på lokala förhållanden och cellspecifikationer. Då måste antalet celler i serien reduceras.*

### 3.4 Kabelanslutningssekvens (se figur 1)

**Ett:** Anslut batteriet.

**Andra:** vid behov, koppla ihop den fjärrstyrda av-och-påslagningen och det programmerbara reläet.

**Tredje:** Anslut solcellspanelerna (om de ansluts med omvänd polaritet kommer regulatorn att värmas upp men inte att ladda batteriet).

**Vridmoment:** 2,4 nm.

### 3.5 Fjärrstyrning på/av

Den vänstra terminalen är kopplad till den inre 3,3 V-försörjningen, med en seriekopplad resistor för att undvika kortslutning.

Den högra terminalen (markerad som + eller som H) kommer att slå på regulatorn om  $>3 V$  används, och kommer att stänga av regulatorn om  $<2 V$  används eller om regulatorn får flyta fritt.

Den rekommenderade användningen av den fjärrstyrda av-och-påslagningen är:

- En brytare som kopplas mellan den vänstra och den högra terminalen.
- En brytare som kopplas mellan batteriets pluspol och den högra terminalen.
- En brytare mellan den högra terminalen och terminalen på en VE.Bus BMS för fränkoppling av laddning.

### 3.6 Konfiguration av regulatormed den roterande brytaren

Fullt programmerbar laddningsalgoritm (se programvarusidan på vår hemsida) och åtta förprogrammerade laddningsalgoritmer som kan väljas med en roterande brytare:

| Pos | Föreslagen batterityp   | Absorption V | Float V | Utgjämning V @%I <sub>nom</sub> | dV/dT mV/°C |
|-----|---|--------------|---------|---------------------------------|-------------|
| 0   | Gel Victron lång livslängd OPzV<br>Gel Exide A600 (OPzV)<br>Gel MK  | 28,2         | 27,6    | 31,8 @8 %                       | -32         |
| 1   | Gel Victron Deep Discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron Deep Discharge<br>Stationära rörplattbatterier (OPzS)                         | 28,6         | 27,6    | 32,2 @8 %                       | -32         |
| 2   | Standardinställning:<br>Gel Victron Deep Discharge<br>Gel Exide A200<br>AGM Victron Deep Discharge<br>Stationära rörplattbatterier (OPzS) | 28,8         | 27,6    | 32,4 @8 %                       | -32         |
| 3   | AGM spiralcell<br>Stationära rörplattbatterier (OPzS)<br>Rolls AGM  | 29,4         | 27,6    | 33,0 @8 %                       | -32         |
| 4   | PzS "tubular plate" -<br>fordonsbatterier eller OPzS-<br>batterier  | 29,8         | 27,6    | 33,4 @25 %                      | -32         |
| 5   | PzS "tubular plate" -<br>fordonsbatterier eller OPzS-<br>batterier  | 30,2         | 27,6    | 33,8 @25 %                      | -32         |
| 6   | PzS "tubular plate" -<br>fordonsbatterier eller OPzS-<br>batterier  | 30,6         | 27,6    | 34,2 @25 %                      | -32         |
| 7   | Lithium Iron Phosphate (LiFePo4)<br>batterier   | 28,4         | 27,0    | n.a.                            | 0           |

Obs 1: dela alla värden med två för 12 volts system och multiplicera dem med två för 48 volts system.

Obs 2: utjämningen är vanligtvis avstängd, se avsnitt 3.9 för att aktivera den (utjämna inte VRLA- och AGM-batterie)

Obs 3: alla inställningsändringar gjorda med den instickbara LCD-skärmen eller via Bluetooth är överordnade inställningar gjorda med den roterande brytaren. Genom att vrida på brytaren styr återigen dessa inställningar över tidigare inställningar gjorda med den instickbara LCD-skärmen eller via Bluetooth.

En binär LED-kod hjälper till att fastställa den roterande brytarens position. Efter att den roterande brytaren har ändrat position blinkar LED-lamporna i 4 sekunder enligt följande:

| Brytare position | LED Bulk | LED Abs | LED Float | Blinknings frekvens |
|------------------|----------|---------|-----------|---------------------|
| 0                | 1        | 1       | 1         | Snabb               |
| 1                | 0        | 0       | 1         | Långsam             |
| 2                | 0        | 1       | 0         | Långsam             |
| 3                | 0        | 1       | 1         | Långsam             |
| 4                | 1        | 0       | 0         | Långsam             |
| 5                | 1        | 0       | 1         | Långsam             |
| 6                | 1        | 1       | 0         | Långsam             |
| 7                | 1        | 1       | 1         | Långsam             |

Därefter återtas normal funktion enligt beskrivning i avsnittet om LED.

### 3.7 Lysdioder

LED-indikation:

- alltid på
- ◎ blinkar
- av

Normal drift

|  | LED-lampor | Bulk | Absorption | Float |
|--|------------|------|------------|-------|
| Laddar ej (*1)                           |            | ◎    | ○          | ○     |
| Bulk (*2)                                |            | ●    | ○          | ○     |
| Absorption (*2)                          |            | ○    | ●          | ○     |
| Manuell utjämning (blinka växelvis) (*2) |            | ◎    | ◎          | ○     |
| Automatisk utjämning (*2)                |            | ○    | ●          | ●     |
| Float (*2)                               |            | ○    | ○          | ●     |

Obs: (\*1): Bulklampan blinkar snabbt var tredje sekund om systemet är strömsatt men det inte finns tillräckligt med kraft för att börja ladda.

Obs: (\*2): LED-lamporna blinkar eventuellt var fjärde sekund för att visa att laddaren mottar data från en annan enhet och det kan vara:

- en GX-enhet (t.ex. Color Control med en Multi i ESS-läge)
- en VE.Smart-nätverkslänk via Bluetooth (med andra MPPT-laddare och/eller en BMV- eller Smart Battery-sensor)

Felmeddelanden

|                                      | LED-lampor | Bulk | Absorption | Float |
|--------------------------------------|------------|------|------------|-------|
| För hög laddningstemperatur          |            | ○    | ○          | ◎     |
| Överström i laddare                  |            | ◎    | ○          | ◎     |
| Överspänning i laddare eller panel   |            | ○    | ◎          | ◎     |
| VE.Smart nätverks- eller BMS-problem |            | ○    | ◎          | ○     |
| Internt fel (*3)                     |            | ◎    | ◎          | ○     |

Obs: (\*3): T.ex. kalibrerings- och/eller inställningsdata har förlorats, problem med strömsensorn.

Se Victrons Toolkit-app för den senaste och mest uppdaterade informationen om blinkkoderna. Klicka på eller skanna QR-koden för att komma till sidan för Victron Support och nedladdningar/programvara.



### 3.8 Information om batteriladdning

Laddningsregulatorn startar en ny laddningscykel varje morgon när solen börja lysa.

#### **Blybatterier: standardmetod för att bestämma längden och slutet på absorptionen**

MPPT:s laddningsalgoritm beteende skiljer sig från AC-anslutna batteriladdare. Läs detta avsnitt i manualen noggrant för att förstå MPPT-beteende och följ alltid rekommendationer från batteriets tillverkare.

Som standard bestäms absorptionstiden på tomgångsbatteriets spänning vid början av varje dag baserat på följande tabell:

| Batterispänning $V_b$ (@ uppstart)      | Multiplikator | Maximal absorptionstid |
|---|---------------|------------------------|
| $V_b < 11,9 \text{ V}$                  | x 1           | 6 t                    |
| $11,9 \text{ V} < V_b < 12,2 \text{ V}$ | x 2/3         | 4 t                    |
| $12,2 \text{ V} < V_b < 12,6 \text{ V}$ | x 1/3         | 2 t                    |
| $V_b > 12,6 \text{ V}$                  | x 1/6         | 1 t                    |

(12 V-värden, justera för 24 V)

Absorptionstidsräknaren startar vid byte från bulk till absorption har skett.

MPPT-solladdaren kommer också att avsluta absorptionen och byta till flyt när batteriströmmen sjunker under ett lågt strömgränsvärde, "svansström". Standardvärdet för svansström är 2 A.

För modeller med en lastutgång används strömmen på batteriterpolerna och för de större modellerna används strömmen på utgångarna.

Standardinställningarna (spänningar, absorptionsmultiplikator och svansström) kan ändras med Victronconnect-appen via Bluetooth eller via VE.Direct.

Det finns två undantag från normal drift:

1. När den används i ett ESS-system; solladdningsalgoritmen avaktiverad och istället följer den kurvan på mandat av växelriktaren/laddaren.



2. För CAN-buss-litiumbatterier såsom BYD berättar batteriet för systemet, inklusive solladdaren, vilken laddspänning som ska användas. Denna laddningsspänningsgräns (CVL) är för vissa batterier även dynamisk och förändras över tiden baserat på exempelvis maximal cellspänning i paketet och andra parametrar.

### Variationer till förväntat beteende

#### 1. Pausa absorptionsräknaren

Absorptionstidsräknaren startar när den konfigurerade absorptionsspänningen uppnås och pausar när utgångsspänningen är lägre än den konfigurerade absorptionsspänningen.

Ett exempel på när detta spänningsfall kan inträffa är när PV-effekten (på grund av moln, träd och broar) är otillräcklig för att ladda batteriet och att driva lasterna.

När absorptionstimern är pausad blinkar absorptions-LED-lampan mycket långsamt.

#### 2. Starta om laddningsprocessen

Laddningsalgoritmen återställs om laddningen har slutat i en timme. Detta kan uppstå när PV-spänningen sjunker under batterispänningen på grund av dåligt väder, skugga eller liknande.

#### 3. Batteriet laddas eller laddas ur innan solladdningen börjar

Den automatiska absorptionstiden baseras på startbatteriets spänning (se tabell). Denna uppskattning av absorptionstid kan vara felaktig om det finns en extra laddningskälla (t.ex. växelströmsgenerator) eller last på batterierna. Detta är ett naturligt problem i standardalgoritmen. Men i de flesta fall är det fortfarande bättre än en fast absorptionstid oavsett andra laddningskällor eller batteritillstånd.

Det är möjligt att åsidosätta standardabsorptionsalgoritmen genom att ställa in en fast absorptionstid vid programmering av kontrollern för solladdaren.

Var medveten om att detta kan resultera i överladdning av batterierna.

Rådgör med batteritillverkaren för rekommenderade inställningar.

#### 4. Absorptionstid bestäms av svansströmmen

I vissa tillämpningar kan det vara att föredra att avbryta absorptionstiden endast baserat på svansström. Detta kan uppnås genom att öka standardinställningen för absorptionsmultiplikatorn.

(varning: svansströmmen för blybatterier minskar inte till noll när batterierna är fulladdade och denna "återstående" svansström kan öka väsentligt när batterierna åldras)

### Standardinställning, LiFePO4-batterier

LiFePO4-batterier behöver inte laddas helt för att förhindra för tidigt fel.

Standardinställningen för absorptionsspänning är 14,2 V (28,4 V).

Och standardinställningen för absorptionstiden är 2 timmar.

Standardinställningen för flytspänning: 13,2 V (26,4 V).

Dessa inställningar är justerbara.

### Återställ laddningsalgoritmen:

Standardinställningen för att starta om laddningscykeln är  $V_{batt} < (V_{float} - 0,4 \text{ V})$  för bly-syra och  $V_{batt} < (V_{float} - 0,1 \text{ V})$  för LiFePO<sub>4</sub>-batterier under 1 minut.

(värdet för 12 V-batterier, multiplicera med två för 24 V)

### 3.9 Automatisk utjämning

Automatisk utjämning är som standard inställd på 'AV'. Med Victron Connect-appen (se avsnitt 1.12) kan denna inställning konfigureras med ett nummer mellan 1 (varje dag) och 250 (en gång var 250:e dag).

När automatisk utjämning är aktiv följs absorptionsladdningen av en spänningsbegränsad konstant strömperiod. Strömmen är begränsad till 8 % eller 25 % av bulkströmmen. Bulkströmmen är den nominella laddströmmen såvida inte en lägre maximal ströminställning har valts.

När en inställning med 8 % strömgräns används slutar den automatiska utjämningen när spänningsgränsen har uppnåtts, eller efter en timme, beroende på vad som kommer först.

Andra inställningar: automatisk utjämning slutar efter fyra timmar.

När automatisk utjämning inte är helt klar inom en dag kommer den inte att återupptas nästa dag. Nästa utjämningsession kommer att äga rum enligt dagintervallet.

### 3.10 Instickbar LCD-skärm - Direktdata

Ta bort plasten som skyddar kontakten på framsidan på regulatormodulen och koppla in skärmen/modulen. Skärmen är s.k. hotswap; detta innebär att laddaren kan vara i drift när skärmen är inkopplad.



Följande information visas om knappen "-" trycks in (i den ordning som visas):

| Visad info                         | Symboler | Segment        | Enheter |
|------------------------------------|----------|----------------|---------|
| Batterispänning och laddningsström |          | 28.0 50        | A       |
| Batteriladdningsström              |          | 50.0           | A       |
| Batterispänning                    |          | 28.00          | V       |
| Batteriladdningseffekt             |          | 720.0          | W       |
| Batteritemperatur <sup>(1)</sup>   |          | 25.0, ---, Err | °C/°F   |
| Laddartemperatur <sup>(1)</sup>    |          | 25.0, ---, Err | °C/°F   |
| Panelström                         |          | 8.5            | A       |
| Panelspänning                      |          | 85.0           | V       |
| Paneleffekt                        |          | 735.0          | W       |
| Varningsmeddelande <sup>(2)</sup>  |          | 1.nF           |         |
| Felmeddelande <sup>(2)</sup>       |          | Err            |         |
| Fjärrstyrning (2)                  |          | r-Err:EE       |         |
| BMS funktion <sup>(2)</sup>        |          | b:75           |         |

Anmärkningar:

- 1) Aktuell temperatur visa, --- = ingen sensorinformation eller Err = ogiltiga sensordata.
- 2) Dessa poster är enbart synliga när de är relevanta.



Tryck på "-" eller "+" knapparna under 4 sekunder aktiverar skrollningsläget. Nu kommer de olika LCD skärmbilderna att visa sig en efter en med korta intervaller. Auto-skrollningsläget kan stoppas genom en kort tryckning på "-" eller på "+" knappen.

### 3.11 Instickbar LCD-skärm - Historisk data

Laddningsregulatorn håller ordning på flera parametrar beträffande energihämtningen. Ange historiska data genom att trycka på SELECT knappen i övervakningsläget och en skrollningstext blir synlig. Tryck på + eller - för att bläddra igenom de olika parametrarna som visas i tabellen nedan, tryck på SELECT för att stoppa skrollningen och visa aktuellt värde. Tryck på + eller - för att bläddra bland olika värdena. För de dagliga posterna är det möjligt att skrolla bakåt 30 dagar (data blir tillgänglig över tiden). En kort pop-up visar dagnumret. Tryck på SELECT för att lämna den historiska menyn och gå tillbaka till övervakningsläget eller tryck alternativt på SETUP för att återgå till skrollningstexten.

| Skrollningstext                      | Symboler (1) | Segment | Enheter | Visad info                                    |
|--------------------------------------|--------------|---------|---------|---|
| SI EL d t DLRL                       |              | 258.0   | kWh     | TOTAL PRODUKTION*                             |
| LAS t Err-D                          |              | E0 2    |         | Totala fel 0 (senaste)                        |
|                                      |              | E1 0    |         | Totala fel 1 (visas när det är tillgängligt)  |
|                                      |              | E2 0    |         | Totala fel 2 (visas när det är tillgängligt)  |
|                                      |              | E3 0    |         | Totala fel 3 (visas när det är tillgängligt)  |
| PAN EL u DL t ABE r AM i u u t       |              | U 95.0  | V       | Total panelspänning, maximum                  |
| bA t t E r y u DL t ABE r AM i u u t |              | H 28.8  | V       | Total batterispänning, maximum                |
| SI EL d                              |              | y 8.6   | kWh Dag | Daglig produktion                             |
| bA t t E r y u DL t ABE r AM i u u t |              | H 28.8  | V Dag   | Daglig batterispänning, maximum               |
| bA t t E r y u DL t ABE r AM i u u t |              | L 25.0  | V Dag   | Daglig batterispänning, minimum               |
| LAS t Err-D                          |              | E0 2    | Dag     | Dagligt fel 0 (senaste)                       |
|                                      |              | E1 0    | Dag     | Dagligt fel 1 (visas när det är tillgängligt) |
|                                      |              | E2 0    | Dag     | Dagligt fel 2 (visas när det är tillgängligt) |
|                                      |              | E3 0    | Dag     | Dagligt fel 3 (visas när det är tillgängligt) |
| t I t E bULH                         |              | bb 60   | Dag     | Daglig tid i bulk eller ESS (minuter)         |
| t I t E Abs-D-PEt On                 |              | tR 30   | Dag     | Daglig tid i absorption (minuter)             |
| t I t E F. DRt                       |              | tF 630  | Dag     | Daglig tid i float (minuter)                  |
| r AM i u u t PDL E r                 |              | P 735   | W Dag   | Daglig effekt maximum                         |
| bA t t E r y u DL t ABE r AM i u u t |              | I 50.0  | A Dag   | Daglig batteristrom, maximum                  |
| PAN EL u DL t ABE r AM i u u t       |              | U 95.0  | V Dag   | Daglig panelspänning, maximum                 |

Anmärkningar:

När laddaren inte är aktiv (natttid) kommer ikonerna för bulk, absorption och float att visas som i tabellen nedan.

När laddaren är aktiv kommer endast en ikon att visas: den ikon som representerar det faktiska laddningstillståndet.

### 3.12 Istickbar LCD-skärm - Inställningsmeny (Setup)

- För att ta fram inställningsmenyn, tryck och håll SETUP-knappen nedtryckt i 3 sekunder. "Meny" ikonerna tänds och skrollningstexten blir synlig.
- Tryck på "-" eller "+" knappen för att skrolla genom parametrarna.
- Tabellen nedan listar i turordning alla parametrar som kan ställas in genom att trycka på "-" knappen.
- Tryck SELECT, ändringsmarkeringen blinkar nu.
- Använd "-" eller "+" knappen för att välja önskat värde.

- f. Tryck på SELECT för att bekräfta ändringen, värdet slutar blinka och ändringen är genomförd.
- g. Tryck på SETUP för att återgå till parametermenyn. Med "+" eller "-" knappen är de nu möjligt att skrolla till en annan parameter som behöver ändras.
- h. För att återgå till normalinställning, tryck SETUP under 3 sekunder.

| Skrollningstext                        | Symboler             | Segment            | Enhet | Funktion eller parameter  |
|--|----------------------|--------------------|-------|---|
| 01 P0:Er On OFF                        | <b>Menu</b> Charging | On,OFF             |       | På/av brytare   |
| 02 "AH" "U" ChAr-9E C UrrEnt           | <b>Menu</b>          | 1.0-100.0          | A     | Maximal laddningsström  |
| 03 bAr-tEr-y uDLtAR9E                  | <b>Menu</b>          | 12-48              | V     | Systemspänning  |
| 04 ChAr-9E AL 90-r tEhT                | <b>Menu</b>          | 0,7-0,5Er          | Typ   | Laddningsalgoritm (1)   |
| 05 AbSO-PeI On uDLtAR9E                | <b>Menu</b>          | 16.0-28.8-34.8     | V     | Absorptionspänning:(2)  |
| 06 FLDRt uDLtAR9E                      | <b>Menu</b>          | 16.0-21.6-34.8     | V     | Floatspänning:(2)   |
| 08 EQURLI 2RtI On uDLtAR9E             | <b>Menu</b> Equalize | 16.0-32.4-34.8     | V     | Utjämningspänning:(2)   |
| 09 AuDLtARtI C EQURLI 2RtI On          | <b>Menu</b> Equalize | OFF,AUtO           |       | Automatisk utjämning (3)  |
| 10 "AR-uAL EQURLI 2RtI On              | <b>Menu</b> Equalize | 5tAr-t,5tOp        |       | Manuell utjämning (4)   |
| 11 rELAY "ODE                          | <b>Menu</b>          | rEL. OFF, 1-3-10   |       | Reläfunktion (5)  |
| 12 rELAY LD' uDLtAR9E                  | <b>Menu</b>          | Lb 16.0-20.0-34.8  | V     | Låg batterispänning larm inställt                                 |
| 13 rELAY CLEAR LD' uDLtAR9E            | <b>Menu</b>          | Lbc 16.0-21.0-34.8 | V     | Låg batterispänning larm borttaget                                |
| 14 rELAY HI 9H uDLtAR9E                | <b>Menu</b>          | Hb 16.0-33.0-34.8  | V     | Hög batterispänning larm inställt                                 |
| 15 rELAY CLEAR HI 9H uDLtAR9E          | <b>Menu</b>          | Hbc 16.0-32.0-34.8 | V     | Hög batterispänning larm borttaget                                |
| 16 rELAY HI 9H PANEL uDLtAR9E          | <b>Menu</b>          | U 1.0-150.0        | V     | Hög panelspänning larm inställt                                   |
| 17 rELAY CLEAR HI 9H PANEL uDLtAR9E    | <b>Menu</b>          | Uc 1.0-149.0-150.0 | V     | Hög panelspänning larm borttaget                                  |
| 18 rELAY "I" "U" cL OSEd tI tE         | <b>Menu</b>          | rTc 0-500          |       | Minimialtiveringstid för relä (minuter)                           |
| 20 tE"PErARtUrE cD"PE nSARtI On        | <b>Menu</b>          | -5.0-2.7-0.0       | °C mV | Batteri kompensations temperatur per cell (2)                     |
| 21 tAL L C UrrEnt                      | <b>Menu</b>          | 0.0-2.0-100.0      | A     | Svansström  |
| 23 "AH" "U" AbSO-PeI On tI tE          | <b>Menu</b>          | 1.0-6.0-24.0       | h     | Absorptionstid  |
| 28 rEbULH OFFSEt uDLtAR9E              | <b>Menu</b>          | 0.0 1.0-10-5-20    | V     | Förnyad bulkförskjutningspänning (subtraherad från inställning 6) |
| 29 LD' tE"PErARtUrE ChAr-9E C UrrEnt   | <b>Menu</b>          | 0.0-100.0          | A     | Laddningsström under 5 °C (inställning 30)                        |
| 30 LD' tE"PErARtUrE LEuEL              | <b>Menu</b>          | -10.0-5.0-10.0     | °C    | Temperaturnivå för stoppa laddningen                              |
| 31 b"5 PrESEnt                         | <b>Menu</b>          | b"5 5r             |       | BMS föreligger (6)  |
| 35 LDAd "ODE                           | <b>Menu</b>          | LDAd 0-1-6         |       | Belastningskontroll (7)   |
| 36 LDAd LD' uDLtAR9E                   | <b>Menu</b>          | LL 16.0-20.0-34.8  |       | Belastning användaravgränsad låg spänning                         |
| 37 LDAd HI 9H uDLtAR9E                 | <b>Menu</b>          | Lh 16.0-28.0-34.8  |       | Belastning användaravgränsad hög spänning                         |
| 40 "AH" "U" EQURLI 2RtI On tI tE       | <b>Menu</b> Equalize | 1.0-4.0-24.0       | h     | Automatisk utjämning maximal tid                                  |
| 41 EQURLI 2RtI On AuT O StOP           | <b>Menu</b> Equalize | 5r                 |       | Utjämnningen stoppar när spänningen (inställning 8) nådde         |
| 42 EQURLI 2RtI On C UrrEnt PErCEntAR9E | <b>Menu</b> Equalize | 0-25-100           |       | Utjämningsströmprocent (procent av inställning 2)                 |

| Skrollningstext                 | Symboler      | Segment   | Enheter      | Funktion eller parameter                                  |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| 49 bACHLI9HE t nEtNS<br>l t t y | <b>Menu</b>   |           | 0-1          | Bakgrundsbelysning, intensitet                            |
| 50 bACHLI9HE ALt*9S<br>0n       | <b>Menu</b>   |           | OFF,0n,AutoD | Bakgrundsbelysningen släcks automatiskt efter 60 sek. (8) |
| 51 SCrOLL SPEED                 | <b>Menu</b>   |           | 1-3-5        | Skrollingshastighet text                                  |
| 57 rH t0dE                      | <b>Menu</b> ⬅ | rH        | 0-3          | VE.Direct port RX pin läge (9)                            |
| 58 tH t0dE                      | <b>Menu</b> ⬅ | tH        | 0-4          | VE.Direct port TX pin läge (10)                           |
| 61 SDFt*Ar-E uErSl 0n           | <b>Menu</b>   | l, 0      |              | Programvaruversion  |
| 62 rESEt0rE dEFaultS            | <b>Menu</b>   | rESEt     |              | Återställning till standardinställningar (11)             |
| 63 CLERr hI St0rY               | <b>Menu</b>   | CLERr     |              | Återställning historiska data (12)                        |
| 64 LOCH SEtUP                   | <b>Menu</b>   | LOCH      | y,n          | Läsinställningar  |
| 67 tEtPErAlt0rE Unl t           | <b>Menu</b> ↓ | CELC,FAhr |              | Temperaturenhet °C/°F                                     |

#### Anmärkningar:

- Den fabriksinställda batterisorten kan väljas med den roterande brytaren bredvid VE.Direct anslutningen. Vald sort kommer att visas här. Inställningen kan ändras mellan en fabriksinställd sort och "ANVÄNDARE".
- Dessa värden kan ENDAST ändras för batterisort (ANVÄNDARE). Värdena i tabellen är för 24 V-batterier.
- Automatisk utjämning kan ställs in på "AV" eller på ett nummer mellan 1 (varje dag) och 250 (var 250:e dag). Se avsnitt 3.8 för mer information om automatisk utjämning.
- För att låta laddaren riktigt utjämna batteriet, använd enbart det manuella utjämningsalternativet under absorptions- och float-perioderna, och när det finns tillräckligt med solljus. Tryck på SELECT och texten "StAr-t" blinkar, tryck på SELECT igen för att starta utjämnningen. För att avsluta utjämnningen i förtid, gå in på inställningsmenyn och bläddra fram till inställning 10, tryck SELECT och texten "St0P" blinkar, tryck SELECT igen för att avsluta utjämnningen. Den manuella utjämnningen pågår i en timme.
- Reläfunktion (inställning11):

| Värde | Beskrivning  |
|-------|--|
| 0     | Relä alltid av   |
| 1     | Panelspänning hög (inställningar 17 och 18)  |
| 2     | Hög intern temperatur (>85 C)  |
| 3     | Batterispänning för låg (inställningar 12 och 13, standard)  |
| 4     | Utjämning aktiv  |
| 5     | Ett fel har uppstått   |
| 6     | Låg intern temperatur (<-20 C)   |
| 7     | Batterispänning för hög (inställningar 14 och 15)  |
| 8     | Laddare i float- eller förvaringsläge  |
| 9     | Dagdetektion (paneler belysta)   |
| 10    | Belastningskontroll (reläet ändrar beroende på vilket belastningskontrollsläge, se inställning 35 och anmärkning 7). |

- Parametern BMS funktion ställs in på "Yes" internt när den upptäcker en kompatibel BMS. Denna inställning kan användas för att ändra laddaren till normal drift (t.ex. Utan BMS) genom att ställa in den manuellt på "No". Ställ inte in den här parametern på "Yes" om du använder en VE.Bus BMS kopplad till den fjärrstyrda av-på-ingången.

## 7) Belastning driftläge

| Värde | Beskrivning  |
|-------|--|
| 0     | Belastningsutgång alltid på                        |
| 1     | Algoritm batterilivslängd (standard)               |
| 2     | Konventionell algoritm 1 (<22,2V, på>26,2V)        |
| 3     | Konventionell algoritm 2 (<23,6V, på>28,0V)        |
| 4     | Belastningsutgång alltid på                        |
| 5     | Användardefinierad algoritm 1 (av<20,0V, på>28,0V) |
| 6     | Användardefinierad algoritm 2 (av<20,0V, på>28,0V) |

8) Automatisk avstängning av bakgrundsbelysningen har följande alternativ:  
 OFF (AV) =bakgrundsbelysningen är tänd hela tiden, ON  
 (PA)=bakgrundsbelysning kommer att dimmas 60 sek. efter den senaste knapptryckningen, AUTO=under laddning är bakgrundsbelysningen tänd, annars kommer den att dimmas.

## 9) VE.Direct-port RX stiftläge (inställning 57)

| Värde | Beskrivning   |
|-------|---|
| 0     | Fjärrstyrning av/på (standard). Kan användas för av/på-kontroll med en VE.Bus BMS (istället för att koppla BMS:en till den fjärrstyrda av-och-på-porten.<br>En VE.Direct-icke-inverterande kabel för fjärrstyrd av-och-påslagning krävs. (ASS030550310) |
| 1     | Ingen funktion.   |
| 2     | RX-stiftet kan göra reläet strömlöst (relä av) om reläfunktion 10 på inställning 11 har ställts in (se anmärkning 5, värde 10). Alternativen för belastningskontroll (inställning 35) är fortsatt giltiga.  |
| 3     | Med andra ord skapas en "OCH-funktion": både belastningskontrollen och RX-stiftet måste vara höga (värde=2) eller låg (värde=3) för att förse reläet med ström.   |

## 10) VE.Direct-port TX-stiftläge (inställning 58).

| Värde | Beskrivning  |
|-------|--|
| 0     | Normal VE.Direct-kommunikation (standard)<br>För att t.ex. kommunicera med en ColorControl-panel (VE.Direct-kabel krävs).  |
| 1     | Puls varje 0,01 kWh  |
| 2     | Ljuddimmerkontroll (normal pwn) TX digital utgångskabel krävs (ASS0305505500).   |
| 3     | Ljuddimmerkontroll (omvänd pwn) TX digital utgångskabel krävs (ASS0305505500).   |
| 4     | Belastningskontrollsläge: TX-stiftet ändras beroende på belastningskontrollsläget, se anmärkning 7.<br>TX digital utgångskabel (ASS0305505500) krävs för att kopplas till port för logisk nivåbelastningskontroll. |

11) Tryck på SELECT och texten "-ESEt" blinkar, tryck på SELECT igen för att återställa fabriksinställningarna. Laddaren kommer att starta om.

Historiska data kommer inte att påverkas (kWh-räknaren m.m.)

12) Tryck på SELECT och texten "LEER-" blinkar, tryck på SELECT igen för att radera historikdatan (kWh-räknaren m.m.) Observera att det tar några sekunder att slutföra.

**Obs:** alla inställningsändringar som görs med den instickbara LCD-skärmen eller via Bluetooth kommer att upphäva inställningarna gjorda med den roterande brytaren. Genom att vrida på den roterande brytaren kommer alla tidigare inställningar gjorda med den instickbara LCD.-skärmen eller via Bluetooth att upphävas.

**Varning!**

Vissa batteritillverkare rekommenderar konstanta strömutjämningsperioder medan andra inte gör det. Utför inte en konstant strömutjämning om inte din batteritillverkare har rekommenderat det.

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



## 4. Felsökning

| Problem                             | Möjlig orsak  | Lösning  |
|-------------------------------------|---|--|
| Regulatorn fungerar inte            | Omvänd solcellsanslutning   | Anslut solcellsenheten korrekt   |
|                                     | Omvänd batterianslutning  | Icke utbytbar säkring har utlösts.<br>Återsänd till VE för reparation      |
| Batteriet är inte fulladdat         | Dålig batterianslutning   | Kontrollera batterianslutningarna  |
|                                     | Kabelförlusterna för höga   | Använd kabel med större tvärsnitt  |
|                                     | Höga omgivningstemperaturskillnader mellan laddare och batteri<br>( $T_{\text{ambient\_chrg}} > T_{\text{ambient\_batt}}$ ) | Kontrollera att omgivningsförhållandena är desamma för laddare och batteri |
|                                     | <i>Endast för ett 24V eller 48V system: Fel systemspänning vald (t.ex. 12V istället för 24V) av laddningsregulatorn.</i>    | Ställ manuellt in regulatorn till den systemspänning som krävs             |
| Batteriet håller på att överladdas. | En battericell är trasig  | Byt ut batteriet   |
|                                     | Höga omgivningstemperaturskillnader mellan laddare och batteri<br>( $T_{\text{ambient\_chrg}} < T_{\text{ambient\_batt}}$ ) | Kontrollera att omgivningsförhållandena är desamma för laddare och batteri |

Genom att använda den instickbara LCD-skärmen eller VictronConnect samt åtgärderna nedan kan de flesta fel identifieras snabbt. Var vänlig rådfråga din Victron Energy-leverantör om ett fel inte kan lösas.

| Fel nr: | Problem  | Orsak/lösning:   |
|---------|--|--|
| n. a.   | LCD:n tänds inte (inget bakgrundsljus, ingen bild)                               | Den inre strömkällan för att försörja växelriktaren och bakgrundsbelysningen hämtas antingen från solpanelen eller batteriet.<br>Om både solcells- och batterispänningen är under 6 V kommer LCD:n inte att tändas. Se till att LCD-skärmen är korrekt isatt i uttaget.  |
| n. a.   | LCD:n tänds inte (bakgrundsljuset fungerar, ingen bild, laddaren verkar fungera) | Detta kan bero på låg omgivningstemperatur. Om omgivningstemperaturen är under -10 °C kan LCD-segmenten bli svaga.<br>Under -20°C kan LCD-segmenten bli osynliga. Under laddning kommer LCD-skärmen att värmas upp och bilden kommer att synas.  |
| n. a.   | Laddningsregulatorn laddar inte batteriet.                                       | LCD-skärmen visar att laddningsströmmen är 0 Amp.<br>Kontrollera polariteten på solcellspanelerna.<br>Kontrollera batteribrytaren.<br>Kontrollera om det är något felmeddelande på LCD-skärmen.<br>Kontrollera om laddaren är inställd på "ON" i menyn.<br>Kontrollera om fjärrkontrollsingången är ansluten.<br>Kontrollera om rätt systemspänning har valts. |
| n. a.   | Hög temperatur: termometerikonen blinkar   | Det här felet återställs automatiskt när temperaturen har sjunkit.<br>Minskad utgångsström på grund av hög temperatur.<br>Kontrollera omgivningstemperaturen och sök efter obstruktioner nära kylflänsen.  |
| Fel 2   | För hög batterispänning (>76,8 V)  | Det här felet återställs automatiskt när batterispänningen har sjunkit.<br>Felet kan bero på andra laddningsenheter kopplade till batteriet eller ett fel i laddningsregulatorn.   |
| Fel 17  | Regulatorn överhettad trots minskad utgångsström.                                | Det här felet återställs automatiskt när regulatorn har kylts ner.<br>Kontrollera omgivningstemperaturen och sök efter obstruktioner nära kylflänsen.  |
| Fel 18  | Överström i regulatorn.  | Det här felet återställs automatiskt.<br>Koppla ifrån laddningsregulatorn från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen.<br>Om felet kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt.   |
| Fel 20  | Maximal bulktid överstigen   | Det här felet kan endast inträffa om skyddet för maximal bulktid är aktiverat. Felet återställs inte automatiskt.<br>Det här felet uppstår när batteriabsorptionsspänningen inte uppnås efter 10 timmars laddning.<br>För vanliga solcellsinstallationer rekommenderas inte användning av skyddet för maximal bulktid.   |
| Fel 21  | Strömsensorproblem   | Laddningsregulatorn är förmodligen felaktig<br>Felet återställs inte automatiskt   |
| Fel 26  | Terminal överhettad  | Terminalerna överhettade, Kontrollera kablage och fästbultar om möjligt.<br>Det här felet återställs automatiskt.  |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Fel 33  | Solcellsöverspänning                                | Det här felet återställs automatiskt efter att solcellsspänningen har sjunkit till en säker gräns. Det här felet visar att konfigurationen av solcellspanelen med avseende på tomgångsspänning är kritisk för den här laddaren. Kontrollera konfigurationen och ändra om panelerna om så krävs.                                      |
| Fel 34  | Solcellsöverström                                   | Strömmen från solcellspanelen har överstigit 75 A. Det här felet kan uppstå på grund av ett internt systemfel.<br>Koppla ifrån laddningsregulatorn från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt.<br>Det här felet återställs automatiskt.            |
| Fel 38  | Ingångsavstängning på grund av batteriöverspänning. | För att skydda batteriet från överladdning av panelen stängs ingången av. För att åtgärda det här felet ska solcellspanelerna stängas av först och därefter batteriet. Vänta i 3 minuter och återanslut därefter först batteriet och sen panelerna. Om felet kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt.                     |
| Info 65 | Kommunikationsvarning                               | Kommunikationen med en av de parallellkopplade regulatorerna har förlorats. För att ta bort, slå av regulatorn och sedan slå på den igen.  |
| Info 66 | Icke kompatibel enhet                               | Regulatorn har parallellkopplats till en annan styrenhet som har en annan inställning och/eller en annan laddningsalgoritm.<br>Se till att alla inställningar är desamma och uppdatera hårdvaran på alla laddare med den senaste versionen.  |
| Fel 67  | BMS anslutning förlorad                             | Anslut till den förlorade BMS-enheten, kontrollera anslutningen (kablage/Bluetooth länk). När laddaren behöver fungera i fristående läge igen, byt till inställningsmenyn och ändra inställning av BMS från Y till N. (inställning 31).  |
| Fel 114 | CPU-temperatur för hög                              | Det här felet ställs om automatiskt när CPU:n har kylts.<br>Om felet kvarstår ska du kontrollera omgivningens temperatur och kontrollera om det finns några hinder nära laddarskåpets in- och utgångar.<br>Kontrollera manualen för monteringsinstruktioner vad avser kylning. Om felet kvarstår är regulatorn förmodligen felaktig. |
| Fel 116 | Kalibreringsuppgifter har gått förlorade.           | Felet återställs inte automatiskt  |
| Fel 119 | Inställningsuppgifter har gått förlorade.           | Felet återställs inte automatiskt<br>Återställ defaults i inställningsmenyn (inställning 62).<br>Koppla ifrån laddningsregulatorn från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen.   |

Vid fler frågor, se FAQ (vanliga frågor):

[https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt\\_faq](https://www.victronenergy.com/live/drafts:mppt_faq)



## 5. Specifikationer, 150V-modeller

| SmartSolar laddningsregulator  | MPPT 150/45  | MPPT 150/60 | MPPT 150/70 |
|--|--|-------------|-------------|
| Batterispänning  | 12/24/48 V Autoval (36 V: manuellt)  |             |             |
| Maximal batteriström   | 45 A   | 60 A        | 70 A        |
| Nominell solcellseffekt, 12 V 1a,b)  | 650 W  | 860 W       | 1000 W      |
| Nominell solcellseffekt, 24 V 1a,b)  | 1300 W   | 1720 W      | 2000 W      |
| Nominell solcellseffekt, 36 V 1a,b)  | 1950 W   | 2580 W      | 3000 W      |
| Nominell solcellseffekt, 48 V 1a,b)  | 2600 W   | 3440 W      | 4000 W      |
| Maximal solcellskortslutningsström 2)  | 50 A (max 30 A per MC4-anslutning)   |             |             |
| Maximal solcellstomgångsspänning   | 150 V absolut maximum i kallaste omständigheter<br>145 V uppstartning och driftsmaximum  |             |             |
| Toppeffekt   | 98 %   |             |             |
| Egenkonsumtion   | Mindre än 35 mA @ 12V/ 20 mA @ 48 V  |             |             |
| Laddningsspänning "absorption"   | Standardinställning: 14,4 V/ 28,8 V/ 43,2 V/ 57,6 V (justerbar)  |             |             |
| Laddningsspänning "float"  | Standardinställning: 13,8 V/ 27,6 V/ 41,4 V/ 55,2 V (justerbar)  |             |             |
| Laddningsspänning i "utjämning"  | Standardinställning: 16,2 V/ 32,4 V/ 48,6 V/ 64,8 V (justerbar)  |             |             |
| Laddningsalgoritmer  | Anpassningsbar i flera steg (åtta förprogrammerade algoritmer) eller en användarinställd algoritm                                |             |             |
| Temperaturkompensation   | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C  |             |             |
| Skydd  | Batteri omvänd polaritet (säkring, ej åtkomlig för användare)<br>Solcell omvänd polaritet / utgångskortslutning / övertemperatur |             |             |
| Drifttemperatur  | -30 till +60°C (full märkeffekt upp till 40°C)   |             |             |
| Luftfuktighet  | 95 % icke-kondenserande  |             |             |
| Maximal driftshöjd   | 5000 m (full märkeffekt upp till 2000 m)   |             |             |
| Driftsmiljö  | Inomhus, obetingat   |             |             |
| Föreningegrad  | PD3  |             |             |
| Datakommunikationsport   | VE.Direct eller Bluetooth  |             |             |
| Fjärrstyrning på/av  | Ja (2-polskontakt)   |             |             |
| Relä (programmerbart)  | DPST AC kapacitet 240 VAC/ 4 A DC-kapacitet: 4A upp till 35VDC, 1A upp till 60VDC  |             |             |
| Paralleldrif   | Ja (ej synkroniserad)  |             |             |
| <b>HÖLJE</b>   |  |             |             |
| Färg   | Blå RAL 5012   |             |             |
| Solcellsterminaler 3)  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr modeller),<br>eller två MC4-kontakter (MC4-modeller)   |             |             |
| Batteriterminaler  | 35 mm <sup>2</sup> / AWG2  |             |             |
| Skyddsklass  | IP43 (elektroniska komponenter), IP22 (anslutningsyta)   |             |             |
| Vikt   | 3 kg   |             |             |
| Dimensioner (h x b x d)  | Tr modeller 185 x 250 x 95 mm<br>MC4 modeller 215 x 250 x 95 mm  |             |             |
| <b>STANDARDS</b>   |  |             |             |
| Säkerhet   | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2   |             |             |
| <p>1a) Om mer solcellseffekt ansluts kommer regulatorn att begränsa ingångseffekten.<br/>           1b) Solcellsspänningen måste överskrida Vbat +5 V för att regulatorn ska kunna startas.<br/>           Därefter är minimal solcellsspänning Vbat + 1 V.<br/>           2) En högre kortslutningsström kan skada regulatorn vid omvänd solcellspanelen ansluts med omvänd polaritet.<br/>           3) Standardinställning: AV<br/>           4) MC4- modeller: flera splitterkablar kan behövas för att parallellkoppla raderna av solcellspaneler</p> |  |             |             |

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



## 5. Specifikationer, 150V-modellen

| SmartSolar laddningsregulator   | MPPT 150/85  | MPPT 150/100 |
|---|--|--------------|
| Batterispänning   | 12/24/48V Autoval (36V: manuell)   |              |
| Maximal batteriström  | 85A  | 100A         |
| Nominell solcellseffekt, 12V 1a,b)  | 1200W  | 1450W        |
| Nominell solcellseffekt, 24V 1a,b)  | 2400W  | 2900W        |
| Nominell solcellseffekt, 36V 1a,b)  | 3600W  | 4350W        |
| Nominell solcellseffekt, 48V 1a,b)  | 4900W  | 5800W        |
| Max: solcellskortslutningsström   | 70A  | 70A          |
| Maximal solcellstomgångsspänning  | 150 V absolut maximum i kallaste omständigheter<br>145 V uppstartning och driftsmaximum  |              |
| Toppeffekt  | 98%  |              |
| Egenkonsumtion  | Mindre än 35m A @ 12V/ 20m A @ 48V   |              |
| Laddningsspänning "absorption"  | Standardinställning: 14,4V/ 28,8V/ 43,2V/ 57,6V  |              |
| Laddningsspänning "float"   | Standardinställning: 13,8V/ 27,6V/ 41,4V/ 55,2V  |              |
| Laddningsspänning i "utjämning"   | Standardinställning: 16,2V/ 32,4V/ 48,6V/ 64,8V  |              |
| Laddningsalgoritm   | Anpassningsbar i fyra steg (åtta förprogrammerade algoritmer) eller en användardefinierad algoritm                             |              |
| Temperaturkompensation  | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C   |              |
| Skydd   | Batteri omvärd polaritet (säkring, ej åtkomlig för användare)<br>Solcell omvärd polaritet/ utgångskortslutning/ övertemperatur |              |
| Driftstemperatur  | -30 till +60°C (full märkeffekt upp till 40°C)   |              |
| Luftfuktighet   | 95% icke-kondenserande   |              |
| Maximal driftshöjd  | 5000 m (fullskalig utmatning upp till 2000 m)  |              |
| Driftsmiljö   | Inomhus, obetingat   |              |
| Förereningsgrad   | PD3  |              |
| Datakommunikationsport och  | VE.Direct eller Bluetooth  |              |
| Fjärrstyrning på/av   | Yes (2 solanslutning)  |              |
| Relä (programmerbart)   | DPST AC-kapacitet 240 VAC/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC  |              |
| Paralleldrift   | Ja (ej synkroniserad)  |              |
| <b>HÖLJE</b>  |  |              |
| Färg  | Blå RAL 5012   |              |
| Solcellsterminaler 3)   | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr modeller),<br>eller tre par av MC4-kontakter (MC4-modeller)                                       |              |
| Batteriterminaler   | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 eller tre uppsättningar av MC4-kontakter  |              |
| Skyddsklass   | IP 43 (elektroniska komponenter)<br>IP 22 (anslutningsområde)  |              |
| Vikt  | 4,5kg  |              |
| Dimensioner (h x b x d)   | Tr modeller 216 x 295 x 103mm<br>MC4 modeller 246 x 295 x 103mm  |              |
| <b>STANDARDER</b>   |  |              |
| Säkerhet  | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2   |              |
| <p>1a) Om mer solcellseffekt ansluts kommer regulatorn att begränsa ingångseffekten.<br/>         1b) Solcellsspänningen måste överskrida Vbat +5 V för att regulatorn ska kunna startas.<br/>         2) En högre kortslutningsström kan skada regulatorn om solcellspanelen ansluts med omvärd polaritet<br/>         Därefter är minimal solcellsspänning Vbat + 1 V.<br/>         3) Standardinställning: AV<br/>         4) MC4- modeller: flera splitterkablar kan behövas för att parallellkoppla raderna av solcellspaneler</p> |  |              |


# Specifikationer, 250V-modellen

| SmartSolar laddningsregulator   | MPPT<br>250/60   | MPPT<br>250/70 | MPPT<br>250/85  | MPPT<br>250/100 |
|---|--|----------------|---|-----------------|
| Batterispänning   | 12/24/48V Autoval (36V: manuell)   |                |   |                 |
| Maximal batteriström  | 60 A   | 70 A           | 85 A  | 100 A           |
| Nominell solcellseffekt, 12V 1a,b)  | 860 W  | 1000 W         | 1200 W  | 1450 W          |
| Nominell solcellseffekt, 24V 1a,b)  | 1720 W   | 2000 W         | 2400 W  | 2900 W          |
| Nominell solcellseffekt, 36V 1a,b)  | 2580 W   | 3000 W         | 3600 W  | 4350 W          |
| Nominell solcellseffekt, 48V 1a,b)  | 3440 W   | 4000 W         | 4900 W  | 5800 W          |
| Max: solcellskortslutningsström 2)  | 35 A (max 30 A per MC4-anslutning)   |                | 70 A (max 30 A per MC4-anslutning)                      |                 |
| Maximal solcellstomgångsspänning  | 250 V absolut maximum i kallaste omständigheter<br>245 V uppstartning och driftsmaximum  |                |   |                 |
| Toppeffekt  | 99%  |                |   |                 |
| Egenkonsumtion  | Mindre än 35m A @ 12V/ 20m A @ 48V   |                |   |                 |
| Laddningsspänning "absorption"  | Standardinställning: 14,4V/ 28,8V/ 43,2V/ 57,6V  |                |   |                 |
| Laddningsspänning "float"   | Standardinställning: 13,8V/ 27,6V/ 41,4V/ 55,2V  |                |   |                 |
| Laddningsspänning i "utjämning"   | Standardinställning: 16,2V/ 32,4V/ 48,6V/ 64,8V  |                |   |                 |
| Laddningsalgoritm   | Anpassningsbar i fyra steg (åtta förprogrammerade algoritmer) eller en användardefinierad algoritm   |                |   |                 |
| Temperaturkompensation  | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C   |                |   |                 |
| Skydd   | Batteri omvänd polaritet (säkring, ej åtkomlig för användare)<br>Solcell omvänd polaritet/ utgångskortslutning/ övertemperatur                                 |                |   |                 |
| Driftstemperatur  | -30 till +60°C (full märkeffekt upp till 40°C)   |                |   |                 |
| Luftfuktighet   | 95% icke-kondenserande   |                |   |                 |
| Maximal driftshöjd  | 5000 m (fullskalig utmatning upp till 2000 m)  |                |   |                 |
| Driftsmiljö   | Inomhus, obetingat   |                |   |                 |
| Företningsgrad  | PD3  |                |   |                 |
| Datakommunikationsport och  | VE.Direct eller Bluetooth  |                |   |                 |
| Fjärrstyrning på/av   | Yes (2 polanslutning)  |                |   |                 |
| Relä (programmerbart)   | DPST AC kapacitet 240 VAC/ 4 A /DC-kapacitet: 4A upp till 35VDC, 1A upp till 60VDC   |                |   |                 |
| Paralleldrift   | Ja (ej synkroniserad)  |                |   |                 |
| <b>HÖLJE</b>  |  |                |   |                 |
| Färg  | Blå RAL 5012   |                |   |                 |
| Solcellsterminaler 3)   | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 (Tr modeller),<br>Två par MC4-anslutningsdom (MC4-mod. 250/60 och 250/70)<br>Tre par MC4-anslutningsdom (MC4-mod. 250/85 och 250/100) |                |   |                 |
| Batteriterminaler   | 35mm <sup>2</sup> / AWG2 eller tre uppsättningar av MC4-kontakter  |                |   |                 |
| Skyddsklass   | IP 43 (elektroniska komponenter)<br>IP 22 (anslutningsområde)  |                |   |                 |
| Vikt  | 3kg  |                | 4,5kg   |                 |
| Dimensioner (h x b x d)   | Tr modeller 185x250x95 mm<br>MC4 modeller 215x250x95mm   |                | Tr modeller 216x295x103mm<br>MC4 modeller 246x295x103mm |                 |
| <b>STANDARDSER</b>  |  |                |   |                 |
| Säkerhet  | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2   |                |   |                 |
| 1a) Om mer solcellseffekt ansluts kommer regulatorn att begränsa ingångseffekten.<br>1b) Solcellsspänningen måste överskrida Vbat +5 V för att regulatorn ska kunna startas.<br>2) En högre kortslutningsström kan skada regulatorn om solcellspanelen ansluts med omvänd polaritet Därefter är minimal solcellsspänning Vbat + 1 V.<br>3) Standardinställning: AV<br>4) MC4- modeller: flera splitterkablar kan behövas för att parallellkoppla raderna av solcellspaneler |  |                |   |                 |

**Figure 1: Power connections**  
**Illustration 1 : Connexions électriques**  
**Abbildung 1: Stromanschlüsse**  
**Figura 1: Conexiones de alimentación**  
**Bild 1: Strömanslutningar**



SmartSolar MPPT 150 | 85/100 – Tr dimensions  
 SmartSolar MPPT 150 | 85/100 – Tr dimensions  
 SmartSolar MPPT 150 | 85/100 – Tr Maße  
 SmartSolar MPPT 150 | 85/100 – Tr dimensiones  
 SmartSolar MPPT 150 | 85/100 – Tr dimensioner

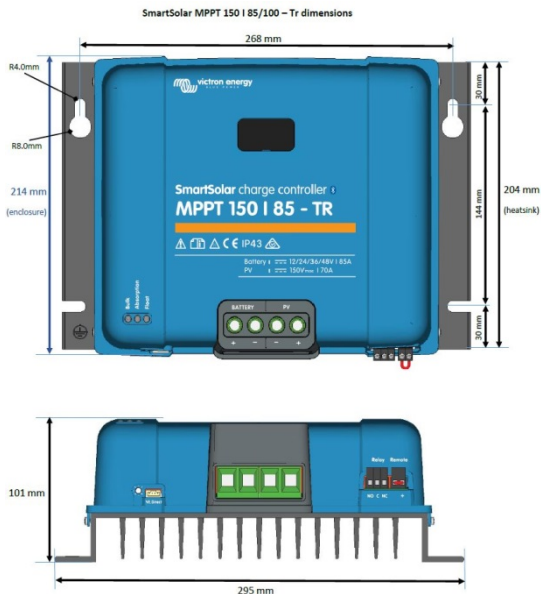



Distributor:

Serial number:

Version : 07  
Date : June 29<sup>th</sup>, 2020

Victron Energy B.V.  
De Paal 35 | 1351 JG Almere  
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | The Netherlands

General phone : +31 (0)36 535 97 00  
E-mail : sales@victronenergy.com

[www.victronenergy.com](http://www.victronenergy.com)

